


How to use your robot. Comment utiliser votre robot.

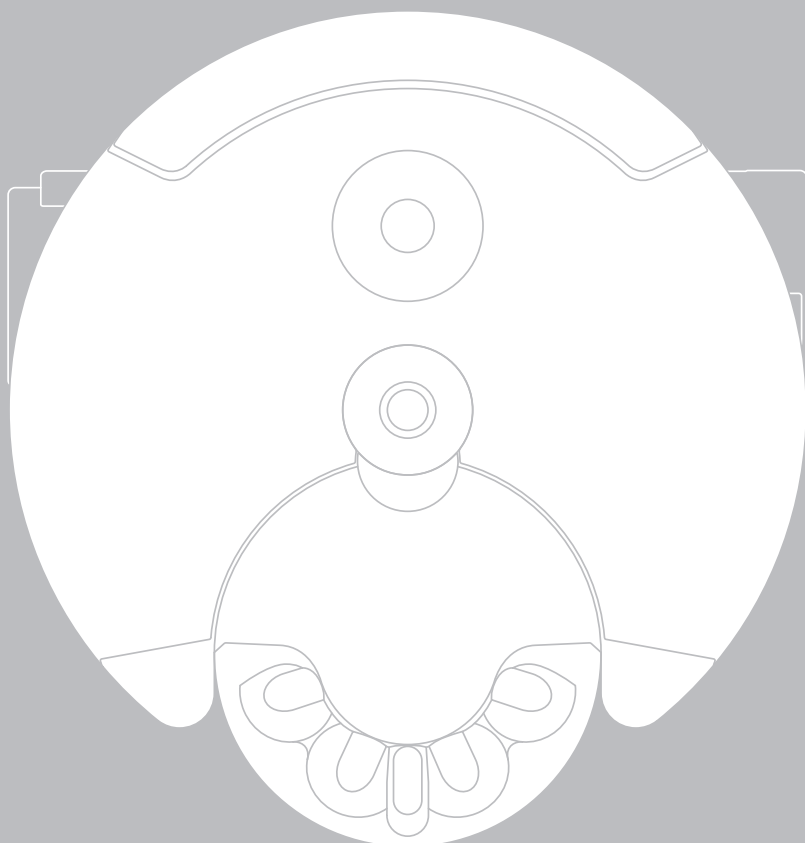

Thank you for choosing
to buy a Dyson robot
To read your manual in
English go to page 4.

Merci d'avoir choisi
d'acheter un robot Dyson
Pour avoir la version
française, allez à la page 16.

Thank you for choosing to buy a Dyson robot

6

Formatting the Dyson Link app
to get more from your robot

8

How your robot works

10

Starting a clean

14

Maintaining your robot's performance

15

Understanding your robot's lights

Download the Dyson Link app to get more from your robot

Personalize your robot.

Get step-by-step setup and support.

Control when your robot cleans.

Track your robot's cleaning progress.

Extend run time, increase suction or reduce noise by selecting from three different power levels.

Keep your robot up to date with automatic software upgrades.



Download the latest Dyson Link app from the App Store or Google Play.

Open the app and follow the on-screen instructions to connect to your robot.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc. The Bluetooth® word mark and logos are registered trade marks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Dyson is under license.

For further information and support:

Online:

www.dysoncanada.ca/support

On the phone:


1-877-397-6622

Monday – Friday 8am – 7pm (EST). Saturday 9am – 5pm (EST).

Closed Sundays and civic holidays.

How your robot works

How to get the best cleaning performance.

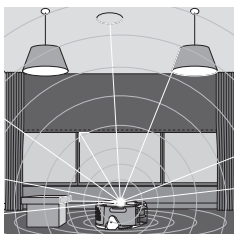

Navigation

A specifically designed vision system that guides your robot around your home.

Your robot views 360° around to fix its location in your home.


It also uses infrared sensors to work out the size of your home and avoid obstacles such as furniture.



Cleaning

Your robot uses a combination of patented Dyson technologies to keep your home clean.

Your robot uses a full width brush bar to clean right to the edges of the robot and a choice of power levels from the Dyson digital motor to clean all floor types.

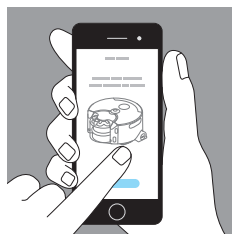


Personalization

Use the Dyson Link app to personalize how and when your robot cleans.

Schedule your robot, telling it when to clean.


Choose between three power modes and adapt your robot to your home.

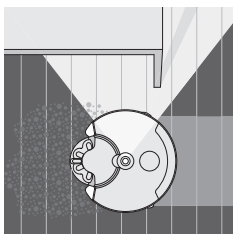

Illumination

LED lights help your robot clean in low light.

Your robot senses low light areas and uses its ring of LED lights to selectively illuminate those areas, helping it to navigate.

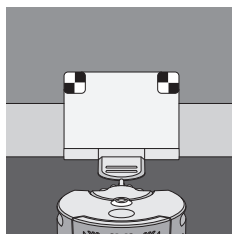

Runtime and charging

The run times and charging times of your robot will always be approximate.

You do not have to wait for your robot to be fully charged before starting a clean.

Your robot will automatically recharge if started from the dock. During a clean, your robot will not fully recharge before resuming, to optimize the time spent cleaning.

For further information and support:

Online:

www.dysoncanada.ca/support


On the phone:

1-877-397-6622

Monday – Friday 8am – 7pm (EST). Saturday 9am – 5pm (EST).

Closed Sundays and civic holidays.

Starting a clean

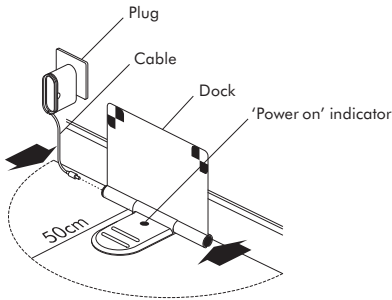

1

Setting up

Open the dock fully to 90° and place it against the wall.

Plug the charging cable into either side of the dock.

Ensure that the dock is powered, indicated by a blue light on the dock.

Tidy any surplus cord by wrapping it around the plug.

Ensure that no objects are within approximately a 50cm radius of the dock.

2

Charging

Place your robot on the dock with the clear bin facing the wall.

The battery light will indicate that your robot is charging.





3

Preparing the room

Remove thin rugs or loose items that your robot may suck up. Tidy obstacles such as shoe laces or thin cords that may become entangled in the brush bar.

Clean any liquid spills or sharp items that may cause damage to your robot.

Ensure that there are no items such as bags or shoes within 10cm of any drops in the room.

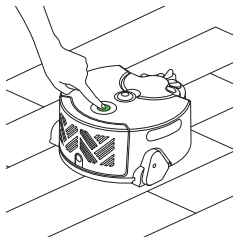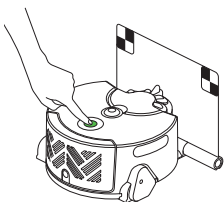

4

Automatic recharge

Press the button to clean all accessible areas. Your robot will return to the dock to recharge when the battery is low. Once recharged, your robot will automatically continue its clean.

Single charge

To clean a specific area, start your robot away from the dock.

Your robot will clean all the accessible space it can reach on a single charge.

Your robot will not recharge when the battery is low, but return to its starting point and switch 'OFF'.

For further information and support:

Online:

www.dysoncanada.ca/support

On the phone:

1-877-397-6622

Monday – Friday 8am – 7pm (EST). Saturday 9am – 5pm (EST).


Closed Sundays and civic holidays.

Maintaining your robot's performance

Follow a few regular, simple maintenance steps.

Washing and drying the filters

Wash filters with cold water at least once every month.

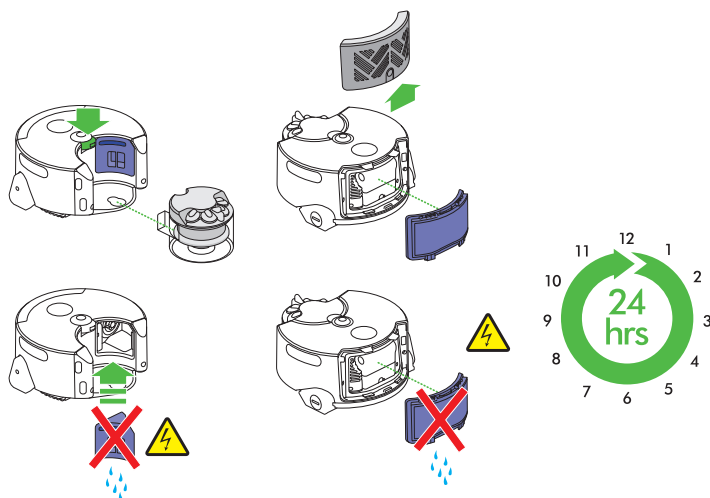

To remove the pre-motor filter:
Press the bin release button and remove the filter behind the bin.

To remove the post-motor filter:
Press the button on the filter cover and remove. Pull the filter from the robot.

Wash the filters with cold water, repeat until the water runs clear.


Tap to remove excess water and leave to dry for at least 24 hours.

Ensure that the filters are completely dry before refitting.

To refit the pre-motor filter:
Push the filter back into position and refit the clear bin.

To refit the post-motor filter:


Push the filter back into position and refit the filter cover.

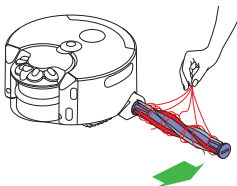

Brush bar maintenance

Check your brush bar regularly.


Detach the brush bar using a coin and remove any debris by hand.

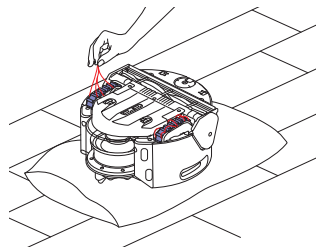

Track maintenance


Check your tracks regularly.

Place the robot upside down on a soft surface and remove any debris by hand.

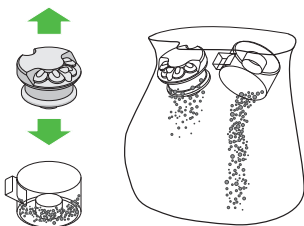

Emptying the clear bin

Before every clean and when the dirt reaches the MAX mark. Press the bin release button. Place the whole bin in a bag, lift the cyclone out of the clear bin and empty the contents into the bag.



General cleaning

Check your infrared sensors, lens and LED lights regularly.

Use a soft, dry, lint free cloth to wipe all over the robot and especially the infrared sensors, lens and LED lights.

Maintaining your robot's performance

Continued.

Software updates

To get the best out of your robot, update to the latest software.

Automatic updates via the Dyson Link app

By downloading the Dyson Link app you will be registered for automatic updates. When an update becomes available for your robot it will automatically download and install at the next available opportunity (when the robot is inactive, on the dock and connected to Wi-Fi).

Manually update via USB

Check for software updates on the Dyson website, www.dysoncanada.ca/support and follow the step-by-step instructions.

For further information and support:

Online:

www.dysoncanada.ca/support

On the phone:

1-877-397-6622

Monday – Friday 8am – 7pm (EST). Saturday 9am – 5pm (EST).

Closed Sundays and civic holidays.

Understanding your robot's lights

During a clean

Clean/Pause Button

Press the button to start a clean or pause your robot.
To power off, press and hold the button until the lights go out.

Battery level

Returning to dock

Your robot is returning to its dock to recharge.

Wi-Fi connection status

Get the Dyson Link app for more information.

Cleaning status ring

Indicates your robot's status.



Your robot needs your attention

Once you have finished looking after your robot, press the button to resume cleaning. Follow the instructions in 'Maintaining your robot's performance'.

Airways blocked

Check for blockages in your robot's airways. Clean your robot's filters.

Tracks or robot stuck

Check for debris wrapped around your robot's tracks. Recover your robot from any obstacle and place it nearby to resume cleaning.

Clean stopped

Your robot is unable to complete its clean. Return your robot to its dock and start the next clean as normal.


Brush bar stuck

Check for debris wrapped around your robot's brush bar.



Call the Dyson Helpline

Your robot may need help from Dyson.

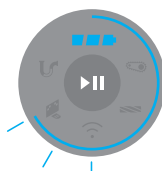

Software upgrade

Your robot is upgrading its software. Wait until the lights go out and start a clean as normal.

Merci d'avoir choisi d'acheter un robot Dyson

17

Téléchargez l'application Dyson Link
pour tirer le maximum de votre robot

18

Comment fonctionne votre robot

20

Commencer un nettoyage

22

Maintenir la performance de votre robot

26

Comprendre le fonctionnement des voyants du robot

Pour avoir plus de renseignements et du soutien :

En ligne:

www.dysoncanada.ca/support

Sur le téléphone :

1-877-397-6622

Du lundi au vendr. : de 8 h à 19 h (HNE) Le samedi : de 9 h à
17 h (HNE). Fermé les dimanches et pendant les congés officiels.

16

Téléchargez l'application Dyson Link pour tirer le maximum de votre robot

Personnalisez votre robot.

Vous pouvez avoir, étape par étape, une configuration et du soutien.

Contrôlez où et quand votre robot nettoie.

Vous pouvez suivre la progression du nettoyage effectué par le robot.

Vous disposez de trois niveaux de puissance différents qui vous permettent d'augmenter le temps d'autonomie, d'accroître la puissance d'aspiration et réduire le volume sonore.

Gardez votre robot à niveau en effectuant des mises à niveau automatiques du logiciel.



Téléchargez la toute dernière version de l'application
Dyson Link à partir de la boutique App Store ou
Google Play.



Ouvrez l'application et suivez les instructions
apparaissant à l'écran pour connecter votre robot.



Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play et le logo de Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.
Le mot servant de marque et les logos Bluetooth® sont des marques de commerce déposées et possédées par Bluetooth SIG, Inc. et employées sous licence par Dyson.

Comment fonctionne votre robot

Comment obtenir la meilleure performance de nettoyage.

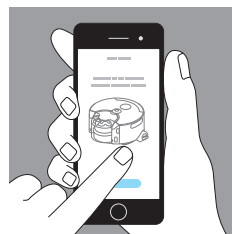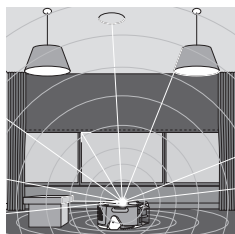

Navigation

Un système de vision spécialement conçu qui guide votre robot dans toute la maison.

Votre robot a un champ de vision de 360° qui lui permet de s'orienter dans votre maison.

Il utilise également des capteurs à infrarouge pour évaluer les dimensions dans votre maison et éviter les obstacles comme les meubles et les chutes d'escalier.

Nettoyage

Votre robot utilise une combinaison de technologies Dyson brevetées pour que votre maison soit propre.


Votre robot utilise une barre à brosse pleine largeur pour nettoyer jusque dans les coins de la pièce et son moteur numérique Dyson permet d'avoir plusieurs niveaux de puissance pour nettoyer tous les types de sols.

Personnalisation

À l'aide de l'application Dyson Link, vous pouvez personnaliser quand et comment votre robot effectue un nettoyage.

Vous pouvez programmer votre robot en lui indiquant quand il doit effectuer le nettoyage.


Vous pouvez sélectionner entre trois modes de puissance et adapter votre robot à votre environnement domestique.

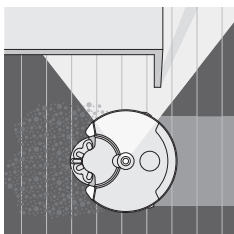

Éclairage

Les voyants à DEL aident votre robot à nettoyer lorsque l'éclairage est faible.

Votre robot détecte les surfaces faiblement éclairées et utilise ses voyants à DEL pour éclairer sélectivement ces surfaces, ce qui facilite sa navigation.

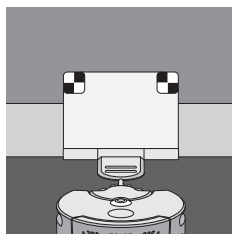

Durée d'autonomie et recharge

Les durées d'autonomie et de recharge de votre robot sont toujours approximatives.

Vous n'avez pas à attendre que votre robot soit complètement rechargé avant de commencer un nettoyage.

Votre robot se recharge automatiquement s'il part de la station d'accueil. Pendant un processus de nettoyage, votre robot ne se rechargera pas complètement avant de reprendre, et ce, afin d'optimiser le nettoyage.

Pour avoir plus de renseignements et du soutien :

En ligne:


www.dysoncanada.ca/support

Sur le téléphone :

1-877-397-6622

Du lundi au vendr. : de 8 h à 19 h (HNE) Le samedi : de 9 h à 17 h (HNE). Fermé les dimanches et pendant les congés officiels.

Commencer un nettoyage

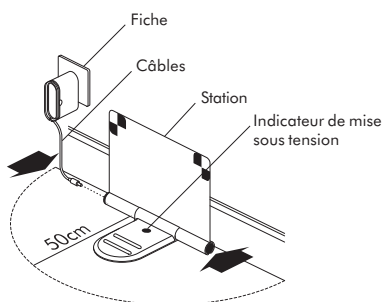

1

Préparation

Ouvrez la station complètement, à 90° et placez-la contre un mur.

Branchez le câble de charge dans un côté ou l'autre de la station.

Assurez-vous que la station est branchée, ce qu'indique le voyant bleu sur la station.

Rangerez la longueur de câble excédentaire en l'enroulant autour de la fiche.

Assurez-vous que l'espace est libre dans un rayon d'environ 50 cm à partir du centre de la station.

2

Charge en cours

Placez le robot sur la station, le collecteur transparent face au mur.

Le voyant de la batterie s'allume, indiquant que votre robot est en cours de charge.



3



Préparation de la pièce

Enlevez les tapis fins et les objets épars que votre robot pourrait aspirer.

Rangez les obstacles comme les lacets de chaussures ou les câbles fins qui peuvent s'emmêler dans la barre à brosse.

Nettoyez les déversements de liquides et retirez les objets pointus qui peuvent endommager votre robot.

Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'objets comme des sacs ou des chaussures dans un rayon de 10 cm des dénivellements dans la pièce.

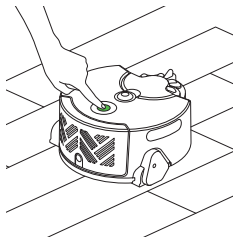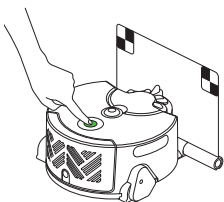

4

Recharge automatique

Appuyez sur le bouton pour nettoyer tous les endroits accessibles.

Votre robot retourne à la station pour se recharger quand la charge de la batterie est faible.

Une fois rechargé, votre robot continue automatiquement son nettoyage.

Mode de charge unique

Pour nettoyer une surface en particulier, démarrez le robot à une certaine distance de la station.

Votre robot nettoie tout l'espace accessible qu'il peut atteindre après une seule charge.

Votre robot ne se recharge pas quand la charge de la batterie est faible, mais retourne à son point de départ et s'arrête.

Pour avoir plus de renseignements et du soutien :

En ligne :

www.dysoncanada.ca/support

Sur le téléphone :

1-877-397-6622


Du lundi au vendr. : de 8 h à 19 h (HNE) Le samedi : de 9 h à 17 h (HNE). Fermé les dimanches et pendant les congés officiels.

Maintenir la performance de votre robot

Suivez quelques étapes d'entretien régulières et simples

Lavage et séchage des filtres

Laver les filtres à l'eau froide au moins une fois par mois.

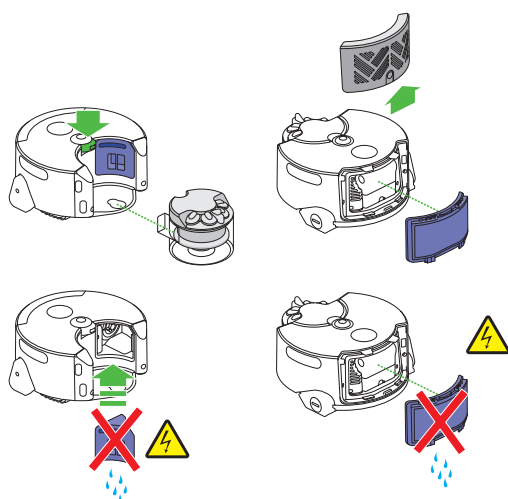

Pour retirer le préfiltre du moteur :

Appuyez sur le bouton de déclenchement du collecteur et retirez le filtre situé derrière celui-ci.

Pour retirer le postfiltre du moteur :

Appuyez sur le bouton du couvercle du filtre et retirez ce dernier.

Retirez le filtre vers vous.

Lavez les filtres à l'eau froide; répétez la procédure jusqu'à ce que l'eau soit limpide.

Tapotez le filtre pour éliminer l'eau excédentaire et laissez-le sécher au moins pendant 24 heures.


Avant de les remettre en place, assurez-vous que les filtres sont complètement secs.

Pour remettre en place le préfiltre du moteur :

Réinsérez le filtre dans son logement et remettez en place le collecteur transparent.


Pour remettre en place le postfiltre du moteur :

Réinsérez le filtre dans son logement et remettez en place le couvercle du filtre.

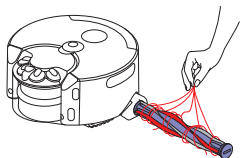


Entretien de la barre à brosse

Vérifiez régulièrement la barre à brosse.
À l'aide d'une pièce de monnaie, retirez la brosse du robot et enlevez tous les débris à la main.

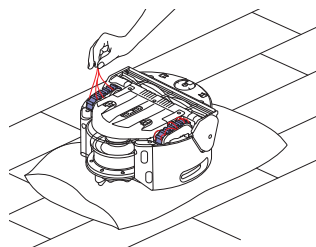


Entretien des chenilles

Vérifiez régulièrement les chenilles du robot.
Retournez le robot sur une surface douce et enlevez tous les débris à la main.

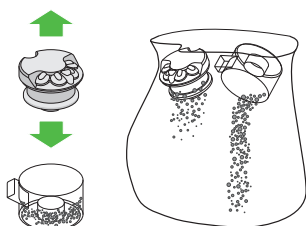

Vidage du collecteur transparent

Avant chaque nettoyage et lorsque la saleté atteint la marque MAXIMUM. Appuyez sur le bouton de dégagement du collecteur. Placez le collecteur dans un sac, retirez le cyclone du collecteur transparent et videz le contenu dans le sac.

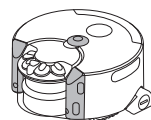

Nettoyage général

Vérifiez régulièrement les capteurs à infrarouge, les lentilles et les voyants à DEL.

À l'aide d'un chiffon doux, sec et non pelucheux, nettoyez toutes les surfaces du robot et particulièrement les capteurs à infrarouge, les lentilles et les voyants à DEL.

Maintenir la performance de votre robot

Suite.

Mises à jour du logiciel

Pour tirer le maximum de votre robot, mettez-le à niveau avec la toute dernière version du logiciel.

Mise à jour automatique par le biais de l'application Dyson Link

En téléchargeant l'application Dyson Link, vous êtes automatiquement enregistré pour les mises à jour automatiques.

Lorsqu'une mise à jour est disponible, le robot la télécharge automatiquement et l'installe dès que l'occasion se présente (lorsque le robot n'est pas en fonction, sur la station ou raccordé au réseau sans fil).

Mise à jour manuelle par le biais d'une clé USB

Vérifiez les mises à niveau logicielles sur le site Web de Dyson au www.dysoncanada.ca/support et suivez les directives étape par étape.

Pour avoir plus de renseignements et du soutien :

En ligne:

www.dysoncanada.ca/support

Sur le téléphone :

1-877-397-6622

Du lundi au vendr. : de 8 h à 19 h (HNE) Le samedi : de 9 h à 17 h (HNE). Fermé les dimanches et pendant les congés officiels.

24

Comprendre le fonctionnement des voyants du robot

Pendant un processus de nettoyage

Bouton Nettoyage/Pause


Appuyez sur le bouton pour démarrer un nettoyage ou mettre votre robot en pause. Pour arrêter le robot, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que les voyants s'éteignent.

Niveau de la batterie

Retour à la station
Votre robot retourne à sa station pour la recharge.

Statut de connexion sans fil
Pour plus d'information, reportez-vous à l'application Dyson Link.

Voyant de statut de nettoyage
Indique le statut du robot.

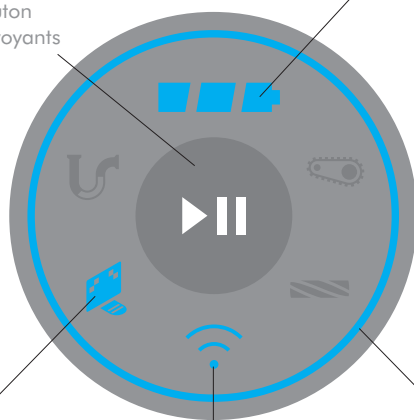

Votre robot a besoin que vous lui donniez toute votre attention


Après avoir terminé les vérifications sur votre robot, appuyez sur le bouton pour reprendre le nettoyage. Suivez les instructions spécifiées sous "Maintenir la performance de votre robot".

Conduits d'air bloqués

Vérifiez si les conduits d'air de votre robot sont bloqués. Nettoyez les filtres de votre robot.

Le robot ou les chenilles restent bloqués

Vérifiez s'il y a accumulation de débris sur les chenilles du robot. Enlevez le robot des obstacles éventuels et placez-le à distance de ceux-ci pour reprendre le nettoyage.

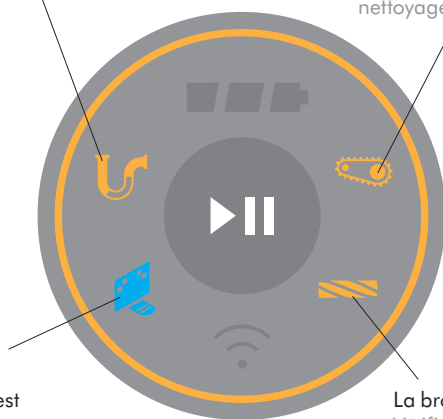

Le nettoyage s'est interrompu

Votre robot n'est pas en mesure de terminer le nettoyage. Retournez votre robot à sa station et démarrez le prochain nettoyage comme à l'accoutumée.

La brosse est bloquée

Vérifiez s'il y a accumulation de débris sur la barre à brosse.



Communiquer avec le service d'assistance téléphonique de Dyson
Votre robot peut avoir besoin de soutien de la part de Dyson.



Mise à niveau logicielle
Votre robot met à niveau son logiciel. Attendez que les voyants s'éteignent et démarrez un nettoyage comme à l'accoutumée.



JN-91389 PN-256713-04-02 08.11.18

Dyson customer care

If you have a question about your Dyson appliance, call the Dyson Helpline with your serial number and details of where and when you bought the appliance.

Call: 1-877-397-6622 between Monday - Friday 8am – 7pm (EST).

Saturday 9am – 5pm (EST). Closed Sundays and civic holidays

Email: service@dysoncanada.ca

Chat: www.dysoncanada.ca


Assistance à la clientèle Dyson

Si vous avez des questions sur votre appareil Dyson, communiquez avec nous par le biais du site Web Dyson ou composez le numéro du service d'assistance téléphonique de Dyson en ayant en main votre numéro de série et les détails relatifs à l'achat de l'appareil (endroit et date).

Par téléphone : 1-877-397-6622. Du lundi au vendredi – 8 h à 19 h (HNE). Le samedi – de 9 h à 17 h (HNE). Fermé les dimanches et pendant les congés officiels.

Courriel : service@dysoncanada.ca

Clavardage : www.dysoncanada.ca



dyson

www.dysoncanada.ca