

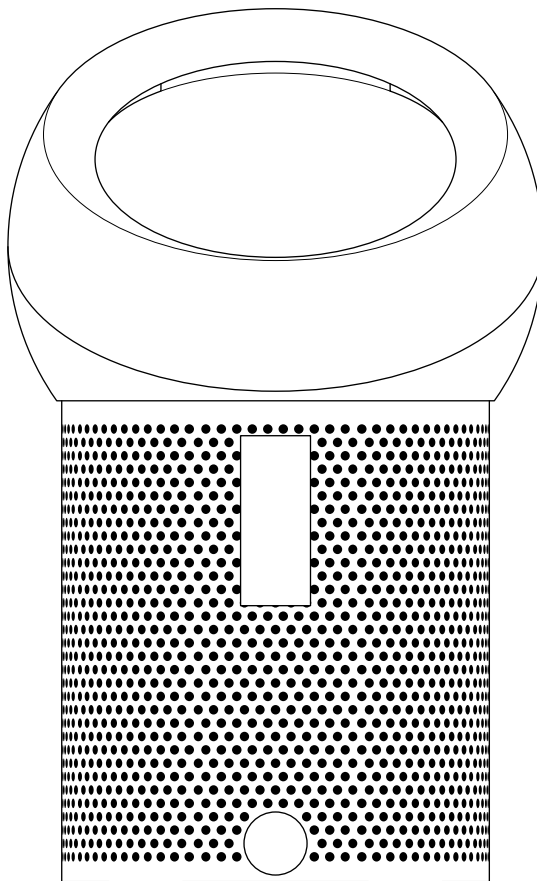


Table des matières

- 2 Activer votre garantie
- 3 Commencer
- 4 Remplacer le filtre
- 4 Entretenir votre appareil

Nous vous remercions d'avoir choisi le ventilateur purificateur personnel Dyson.

Activez votre garantie maintenant

Nous n'arrêtons pas de prendre soin de nos appareils une fois qu'ils vous appartiennent. Même lorsque la garantie prend fin, nous sommes encore là pour vous aider.

Avantages exclusifs pour les propriétaires

Main-d'œuvre et pièces d'origine Dyson

Expédition et réexpéditions gratuites

Des conseils d'expert. Six jours par semaine

Des vidéos « comment faire » et des conseils utiles

Comment pouvons-nous vous aider?

Résoudre un problème

Obtenir des conseils et des guides

En savoir plus sur la technologie Dyson et les autres appareils Dyson

Service à la clientèle Dyson


Pour toute question à propos de votre ventilateur purificateur personnel Dyson, veuillez communiquer avec la ligne d'assistance téléphonique de Dyson en ayant en main le numéro de série, la date et l'endroit où vous avez acheté votre appareil, ou communiquez avec nous sur le site Web de Dyson.

Commencer


Informations sur le filtre

Bouton Marche/Arrêt

Vitesse du flux d'air

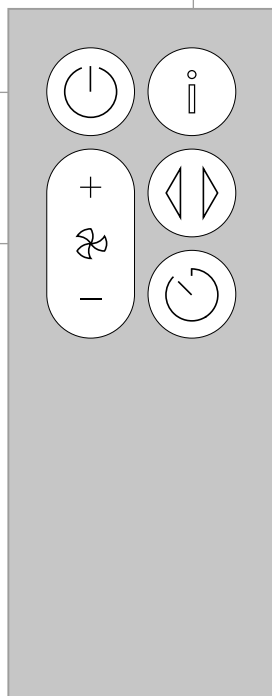

Oscillation

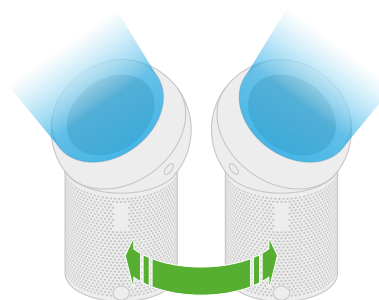


Appuyez sur le bouton Oscillation de la télécommande pour faire circuler l'air dans la pièce.

Appuyez sur le bouton Oscillation à nouveau pour désactiver l'oscillation.

Mise en veille

Votre ventilateur purificateur personnel Dyson s'éteindra automatiquement après la période de temps programmée.

Pour définir la période de temps: appuyez sur le bouton Mise en veille pour faire défiler les options de minuterie.

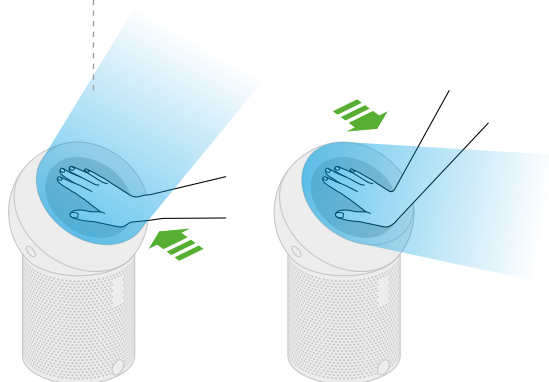


Direction du flux d'air

Pour modifier la direction du flux d'air, placez votre main sur le dôme.

Faites glisser le dôme loin de vous pour déplacer le flux d'air vers le haut.

Faites glisser le dôme vers vous pour déplacer le flux d'air vers le bas.

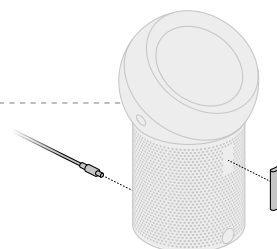

Vous pouvez ranger votre télécommande sur le devant de votre ventilateur purificateur personnel Dyson grâce à un aimant.

Branchez l'appareil et appuyez sur le bouton Marche/Arrêt à l'arrière de celui-ci.


Remplacer le filtre

Afin de toujours obtenir la meilleure performance de votre ventilateur purificateur personnel Dyson, il est important de le nettoyer régulièrement et de vérifier la présence de blocages.


N'utilisez pas votre appareil lorsque le filtre n'est pas en place.




Appuyez simultanément sur les boutons latéraux pour relâcher la boule.

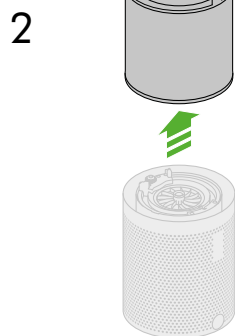

Soulevez l'ancien filtre à l'aide des languettes.

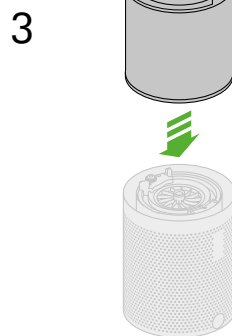


Insérez le nouveau filtre.

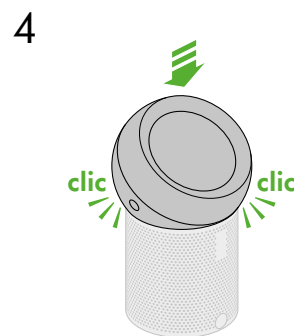

Appuyez fermement sur la boule pour la remettre en place jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

Entretenir votre appareil

Afin de toujours obtenir la meilleure performance de votre ventilateur purificateur personnel Dyson, il est important de le nettoyer régulièrement et de vérifier la présence de blocages.

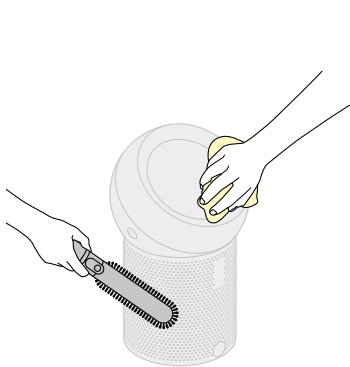

Nettoyage de votre ventilateur purificateur personnel Dyson

Nettoyage régulier

Brossez l'extérieur de votre appareil à l'aide d'une brosse douce pour retirer les débris du grillage.

Utilisez un chiffon non pelucheux doux et sec pour nettoyer la boule et le dôme.



Nettoyage en profondeur

Lorsque vous remplacez le filtre, profitez-en pour nettoyer votre appareil en profondeur.

Après avoir retiré le filtre, utilisez l'accessoire pour espaces restreints Flexi de Dyson (ou un pinceau propre à long manche) pour retirer les débris se trouvant dans la base de l'appareil.

Codes d'erreur

Si votre appareil affiche un code d'erreur, essayez de l'éteindre puis de le mettre en marche. Si le code d'erreur ne s'efface pas, communiquez avec le service à la clientèle Dyson.