

dyson airwrap


Guide d'utilisation



-
- Dans la boîte
 - Commencer
 - Utiliser vos accessoires
 - Précoiffage
 - Boucler
 - Coiffer
 - Lisser
 - Nettoyage régulier du filtre


Dans la boîte

Le produit principal sans accessoire.

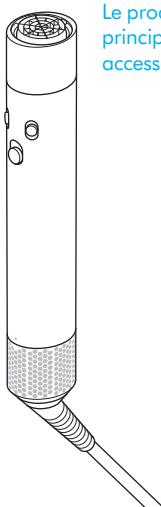


Séchoir coiffant Dyson Airwrap™

Embout plat en forme de crochet.




Séchoir à effet Coanda

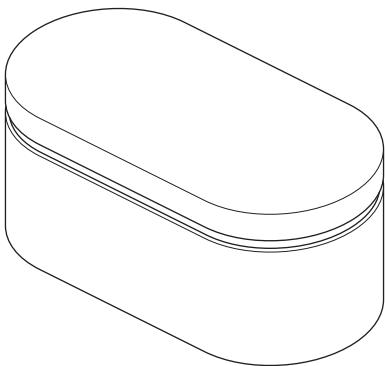

Boîtier de rangement

Un outil cylindrique fixé à l'extrémité inférieure du séchoir coiffant Dyson Airwrap.

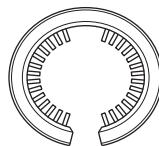

Brosse pour nettoyer le filtre

Il se peut que certains accessoires ne soient pas compris.


Vous pouvez commander des accessoires additionnels à www.dysoncanada.ca/fr/your-dyson




Rouleau Airwrap™ de 30 mm



Rouleau Airwrap™ de 40 mm



Rouleau Airwrap™ de 20 mm




Long rouleau Airwrap™ de 30 mm



Long rouleau Airwrap™ de 40 mm



Brosse lissante douce




Brosse lissante ferme



Petite brosse lissante douce




Petite brosse lissante ferme



Petite brosse volumisante ronde




Brosse volumisante ronde

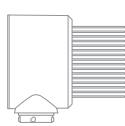


Peigne à dents larges

Commencer



Réglage de la température
2 réglages de chaleur et un réglage de froid pour parfaire votre style.

Le bouton de commande de la température est situé à l'arrière, sur le côté droit de la poignée.



Commande du flux d'air
3 vitesses du flux d'air.

Le bouton de commande de flux d'air se trouve à l'arrière sur le côté gauche de la poignée.





Mise en marche et arrêt avec jet d'air froid
Interrupteur coulissant avec jet d'air froid pour définir votre style.

Le bouton marche/arrêt se trouve au milieu de la poignée. C'est un bouton coulissant que l'on pousse vers le haut ou vers le bas.

Boîtier du filtre amovible
Facile à retirer pour le nettoyage (voir la section « Nettoyage régulier du filtre » pour plus de détails).

Le boîtier du filtre se trouve au bas de la poignée.

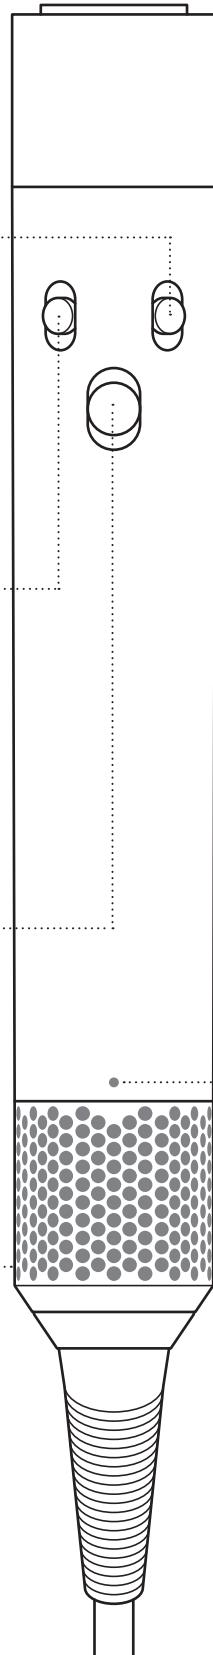

DEL
Nettoyez le filtre. Voir la section « Nettoyage régulier du filtre » pour plus de détails.


Si la lumière DEL est rouge et que le filtre est propre, veuillez contacter le service d'assistance de Dyson.

Les lumières DEL sont situées au bas de la poignée, au-dessus du boîtier du filtre.

Utiliser vos accessoires



Insérer un accessoire

Tournez l'accessoire dans le produit jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

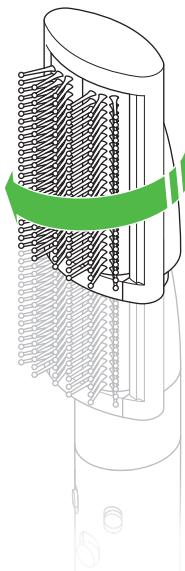



Changer les accessoires

Pour changer d'accessoire, tirez l'interrupteur vers le bas pour le libérer.

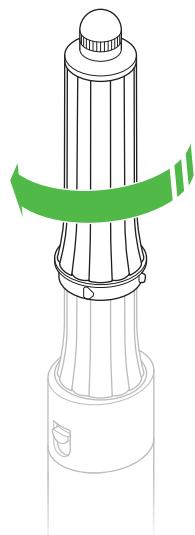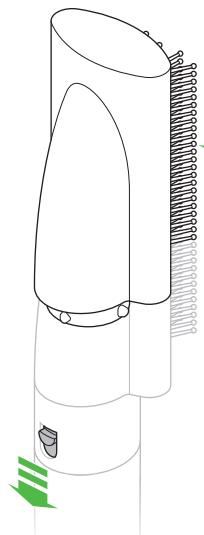


Extrémité froide au toucher

Pendant l'utilisation, les barils Airwrap^{MC}, la brosse volumisante ronde et le séchoir à effet Coanda deviennent chauds. Pour passer à un autre accessoire, tenez la pointe.

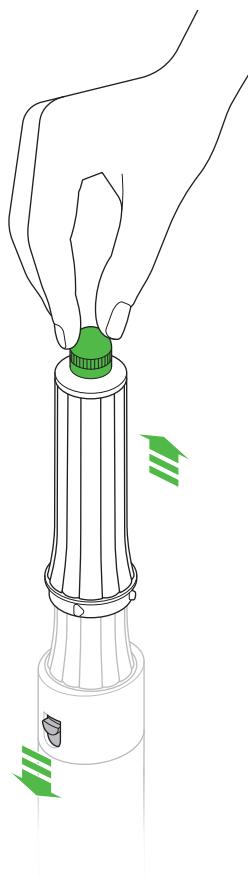

Séchoir à effet Coanda



Barils Airwrap^{MC}



Brosse volumisante ronde

Faites attention lorsque vous manipulez des accessoires chauds

Tenez l'accessoire uniquement par la partie indiquée.

Certains accessoires doivent être nettoyés de temps en temps.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le www.dysoncanada.ca/fr/your-dyson

Précoiffage

Séchoir à effet Coanda

Avant de boucler vos cheveux, séchez-les jusqu'à ce qu'ils soient presque secs.

Comprend deux modes, séchage et lissage.

Utilisez la pointe froide au toucher pour passer d'un mode à l'autre.




Boucler

ORIGINAUX

Étape 1

Prenez une mèche et approchez le rouleau des pointes.
Les cheveux commenceront à s'enrouler autour du rouleau.

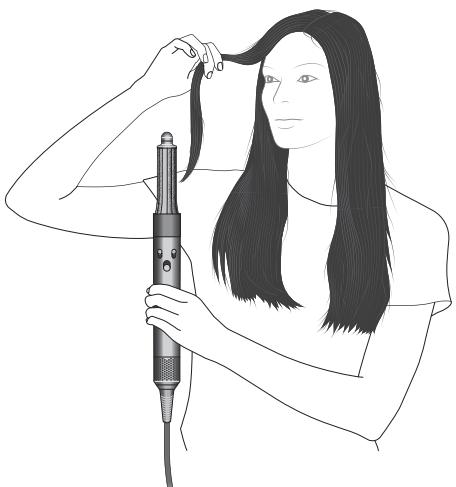

Étape 2

Approchez le séchoir coiffant près de la tête; il n'est pas nécessaire de le tourner. Tenez la mèche avec l'appareil pendant 15 secondes ou jusqu'à ce qu'elle soit sèche.



Étape 3

Appuyez sur le jet d'air froid pendant 5 à 10 secondes pour fixer la boucle.
Éteignez l'appareil pour dégager la boucle.

Pour changer l'orientation de la boucle, tournez l'embout refroidi.




Coiffer

Brosses lissantes

Étape 1

Séchez légèrement les cheveux au moyen du séchoir coiffant doté de l'effet Coandă.

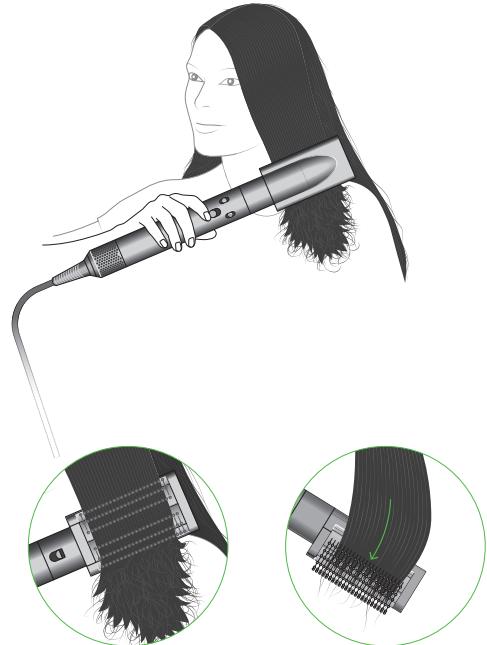

Étape 2

Utilisez la brosse lissante pour vous brosser les cheveux de la racine aux pointes.

Conseils :

Pour ajouter du volume, les soies doivent être orientées vers l'extérieur.


Tournez la brosse vers l'intérieur au niveau des pointes pour leur donner de la forme.

Lisser

Séchoir à effet Coanda

Faites tourner l'embout refroidi pour sélectionner le mode lissant.

Appuyez-le contre vos cheveux pour modifier la direction du flux d'air.

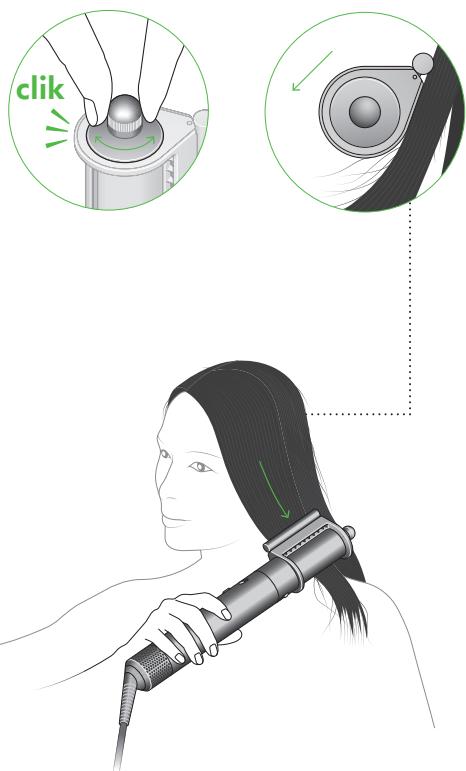

Étape 3

Utilisez-le sur des cheveux secs pour maîtriser les cheveux rebelles*.

Placez-le sur vos cheveux jusqu'à ce qu'il les attire, puis faites-le glisser doucement jusqu'aux pointes.

Pour utilisation sur les cheveux secs et lisses.

Comment utiliser la barre de contact

Positionnez la barre de contact contre la tête jusqu'à ce que vous entendiez un clic et qu'il attire les cheveux. Passez de la racine à la pointe pour maîtriser les cheveux rebelles.


Nettoyage régulier du filtre

Le filtre doit être nettoyé lorsque la lumière DEL blanche commence à clignoter.

Assurez-vous de débrancher votre appareil de l'alimentation principale et laissez-le refroidir avant de nettoyer le filtre.

Le séchoir coiffant Dyson Supersonic™ est doté d'une technologie de haute précision qui assure une performance hors du commun.

Cette technologie doit être protégée de la poussière et des résidus de produits capillaires. Pour conserver sa performance optimale, votre appareil requiert un entretien régulier.

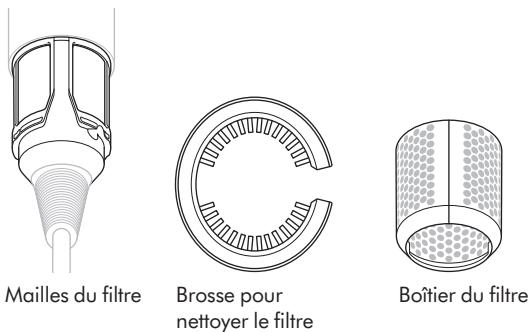


Étape 1

Passez la brosse de nettoyage du filtre sur les mailles du filtre et sur le boîtier du filtre.

Nettoyez minutieusement le boîtier du filtre dans un mouvement de rotation.

Retirez la brosse pour nettoyer le filtre.

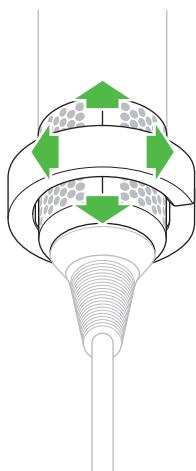

Faites glisser la brosse à filtre sur le boîtier du filtre et faites-la tourner pour nettoyer le boîtier du filtre.

Étape 2

Tenez l'appareil par la poignée et faites glisser le boîtier du filtre vers le bas, en direction du câble.


Ouvrez le boîtier du filtre avec précaution et faites-le glisser le long du câble pour le dégager.



Tirez doucement le boîtier du filtre vers le bas, vers le câble.

Étape 3


Lavez le boîtier du filtre à l'eau chaude du robinet.

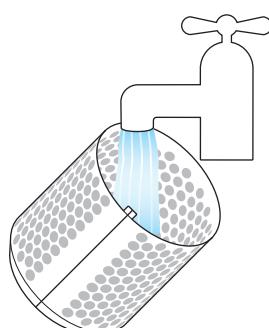

Nettoyez le boîtier du filtre sous un robinet.

Étape 4


Secouez le boîtier du filtre pour éliminer la majeure partie de l'excédent d'eau, puis laissez-le sécher naturellement.

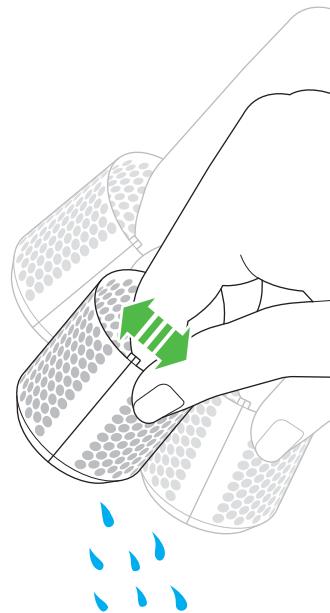

Étape 5

Dans un mouvement rotatif et du haut vers le bas, nettoyez les mailles du filtre à l'aide de la brosse jusqu'à ce que tous les débris aient été délogés.

N'utilisez pas d'eau ou de produits chimiques pour nettoyer les mailles du filtre.

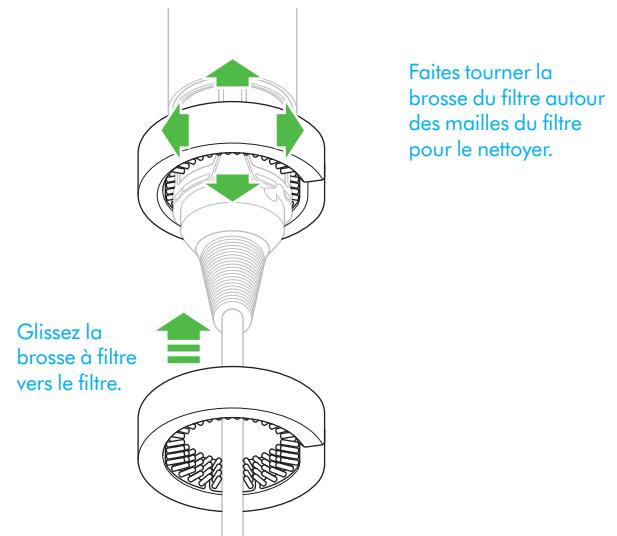

Faites tourner la brosse du filtre autour des mailles du filtre pour le nettoyer.

Étape 6

Ouvrez délicatement l'unité de filtration et faites-la glisser le long du câble.

Faites glisser le boîtier de filtre vers la poignée et enclenchez-le dans son logement par un mouvement de rotation.

