


# supersonic r

## Sèche-cheveux Dyson Supersonic r<sup>MC</sup> Professional Guide d'utilisation

SV12 JIN.000000 PN.000000-0-0-00  
00.00.00 VERSION NO.01

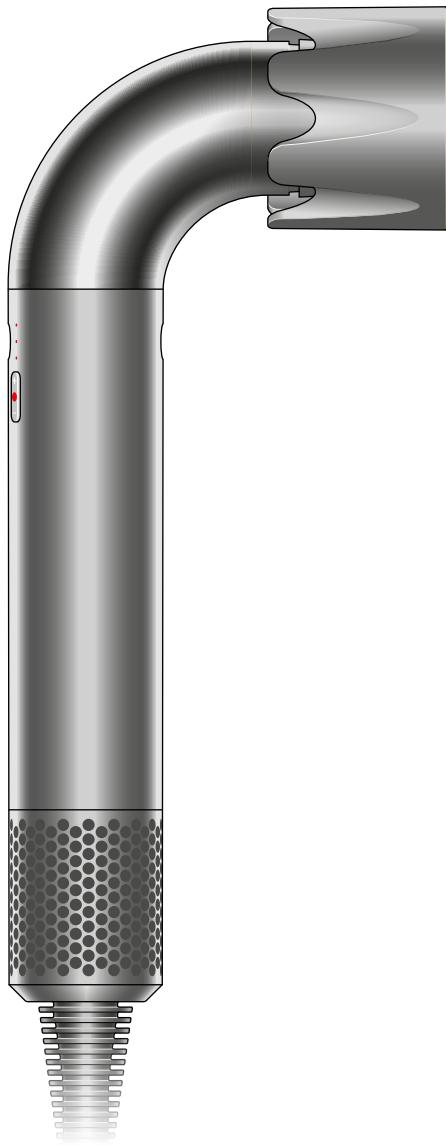


---

Contenu de la boîte  
Fonctions  
Première utilisation

Utilisation de votre sèche-cheveux  
Prendre soin de votre appareil

**dyson**

# Contenu de la boîte

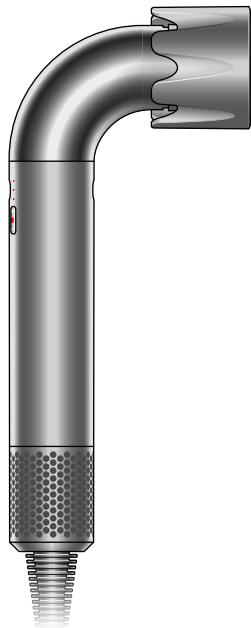

## Sèche-cheveux Dyson Supersonic<sup>TM</sup> Professional

Le sèche-cheveux Dyson Supersonic<sup>TM</sup> Professional est le sèche-cheveux Dyson le plus léger<sup>1</sup> et le plus précis.<sup>2</sup>

Conçu pour les coiffeurs professionnels, avec cinq embouts intelligents.

---


Des embouts supplémentaires sont disponibles à la vente sur [www.dysoncanada.ca](http://www.dysoncanada.ca).




Embout de séchage puissant




Concentrateur pro

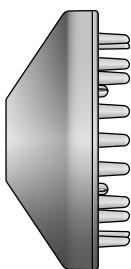

Diffuseur

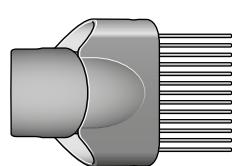

Embout peigne à dents larges

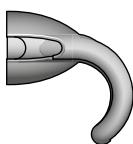


Embout de finition lisse

# Fonctions

**Bouton  
Marche/Arrêt**

**Vitesse  
du flux d'air**  
Trois réglages  
de la vitesse.

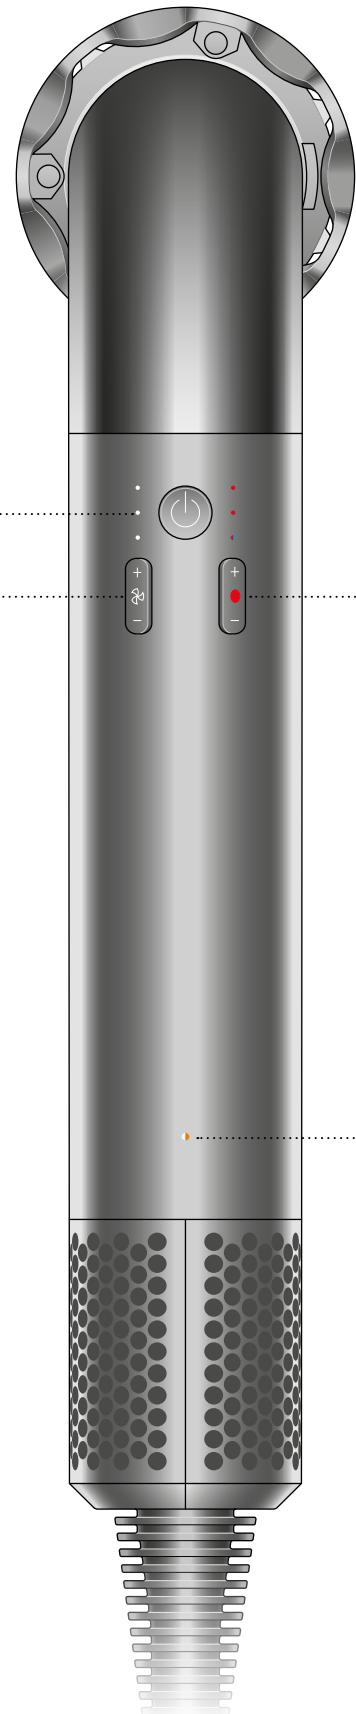


**Réglage de  
la température**  
Quatre réglages précis  
de la température, dont  
un bouton « air froid »  
pour fixer la coiffure.

**Voyant du  
nettoyage du filtre**  
Clignote lorsque le  
filtre doit être nettoyé.


# Première utilisation

Retirez l'appareil de son emballage

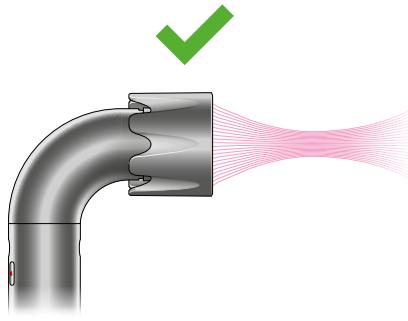

## Branchez votre appareil

Vous devez fixer un embout avant de mettre l'appareil en marche pour qu'il fonctionne.

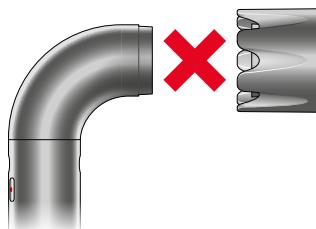


## Embout de séchage puissant

Produit un flux d'air à grande vitesse pour sécher les cheveux rapidement.




## Concentrateur pro

Concentre l'air précisément là où vous en avez besoin.

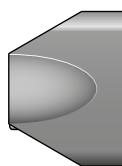


## Embout peigne à dents larges

Conçu pour démêler et détendre les cheveux pendant le séchage.

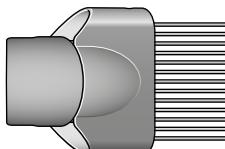

## Diffuseur

Aide à réduire les frisottis<sup>5</sup> et à définir les frisures, les boucles et les ondulations.

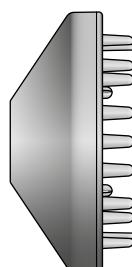

## Embout de finition lisse

Attire les cheveux plus longs et dissimule les mèches rebelles sur les coiffures finies grâce à l'effet Coanda.<sup>6</sup>



# Utilisation de votre sèche-cheveux

## Réglages

Les embouts intelligents sont préréglés avec une plage de température et un flux d'air optimaux, et enregistrent le dernier réglage utilisé.


## Voyants DEL

Les couleurs des DEL indiquent les quatre niveaux de température et les trois niveaux de flux d'air possibles.

### Flux d'air



### Température

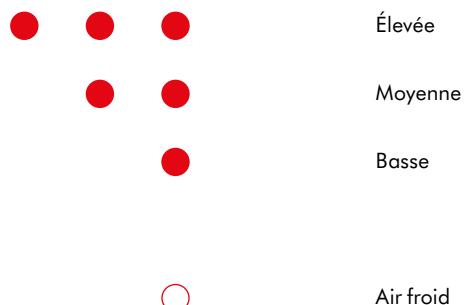

### Diagnostic

#### Voyant jaune clignotant :

Le filtre doit être nettoyé.



#### Voyant blanc clignotant :

Votre filtre est soit manquant, soit mal installé. Pour assurer le bon fonctionnement de votre sèche-cheveux, veillez à ce que le filtre soit correctement installé.



#### Voyant bleu clignotant :

Aucun embout fixé. Votre appareil ne fonctionne pas sans embout.

#### Les trois voyants blancs clignotent en même temps :

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour annuler une erreur.



#### Les trois voyants rouges clignotent en même temps :

Éteignez l'appareil et débranchez-le. Puis rebranchez-le et rallumez-le.



#### Tous les voyants blancs et rouges clignotent en même temps :

Contactez Dyson à l'adresse [sav.airblade@dyson.com](mailto:sav.airblade@dyson.com).




# Prendre soin de votre appareil

## Nettoyer le filtre

Pour assurer un fonctionnement optimal de votre sèche-cheveux, nettoyez votre filtre lorsque le voyant DEL jaune clignotant vous le signale ou si vous sentez que le flux d'air est réduit. Un voyant blanc clignote lorsque le filtre est manquant. Nous recommandons aux professionnels de la coiffure d'intégrer l'entretien régulier des filtres à leur routine.


### Étape 1

Débranchez le sèche-cheveux et laissez-le refroidir avant de nettoyer le filtre.

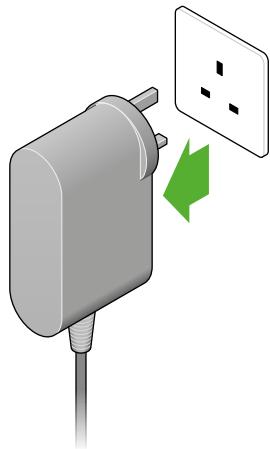


### Étape 2

Retirez le cache-filtre en faisant glisser le cordon d'alimentation vers le bas et en l'ouvrant au niveau de la ligne de séparation.

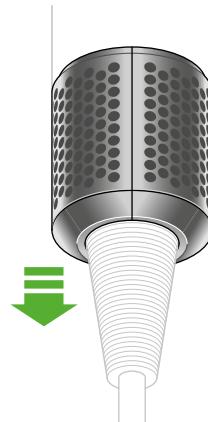


### Étape 3

Faites glisser les deux éléments du filtre afin de les séparer.

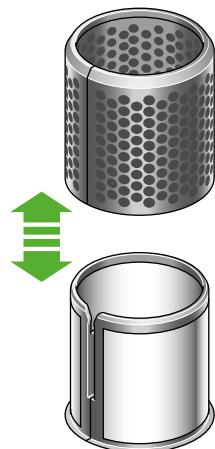


#### Étape 4

Essuyez les débris volumineux et épars, comme les mèches de cheveux ou les grosses particules de poussière, qui se trouvent dans le cache-filtre.

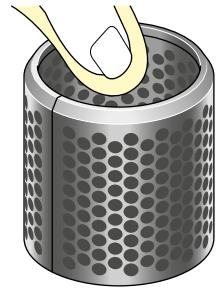


#### Étape 5

Rincez les deux parties du filtre à l'eau chaude.

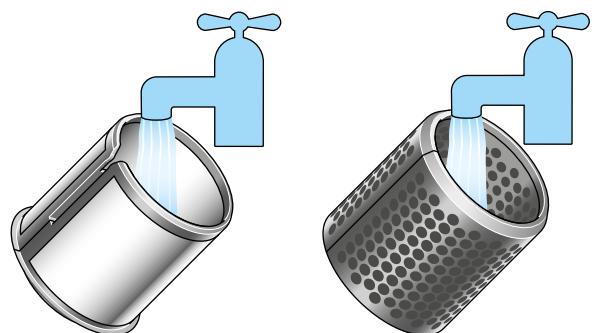

#### Étape 6

En utilisant un peu de shampoing, frottez délicatement l'extérieur du cache-filtre en effectuant de petits mouvements circulaires. Ensuite, frottez légèrement l'intérieur du cache-filtre en effectuant des mouvements de haut en bas avant de le rincer.

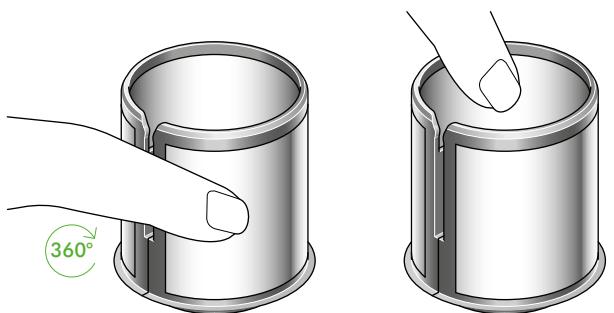


#### Étape 7

Tenez-le devant une source lumineuse pour vérifier qu'il n'y a plus aucun débri.




#### Étape 8

Séchez le cache-filtre en le pressant délicatement à l'aide d'une serviette en papier sèche.

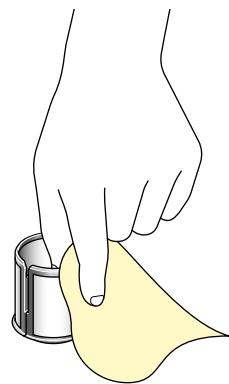


#### Étape 9

Laissez les deux filtres sécher complètement avant de continuer.

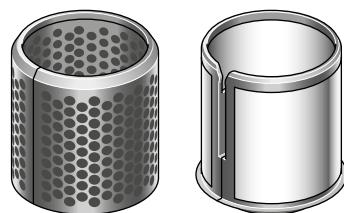

#### Étape 10

Faites glisser le filtre intérieur en place, puis ouvrez-le au niveau de la ligne de séparation et remettez-le en place sur l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

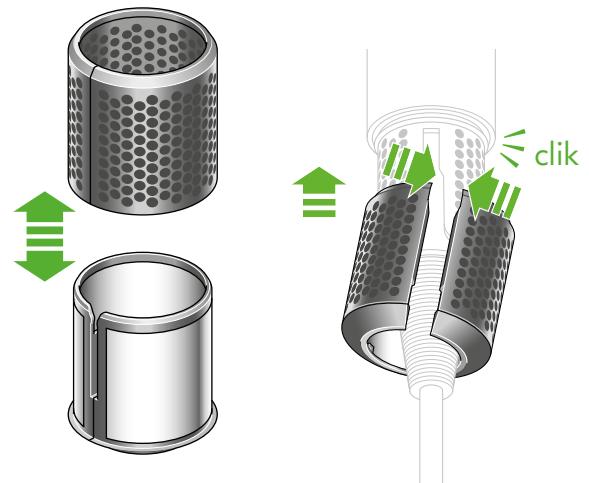

#### Voyant bleu clignotant :

Votre filtre est soit manquant, soit mal installé. Pour assurer le bon fonctionnement de votre sèche-cheveux, veillez à ce que le filtre soit correctement installé.

