


dyson


Guide d'utilisation

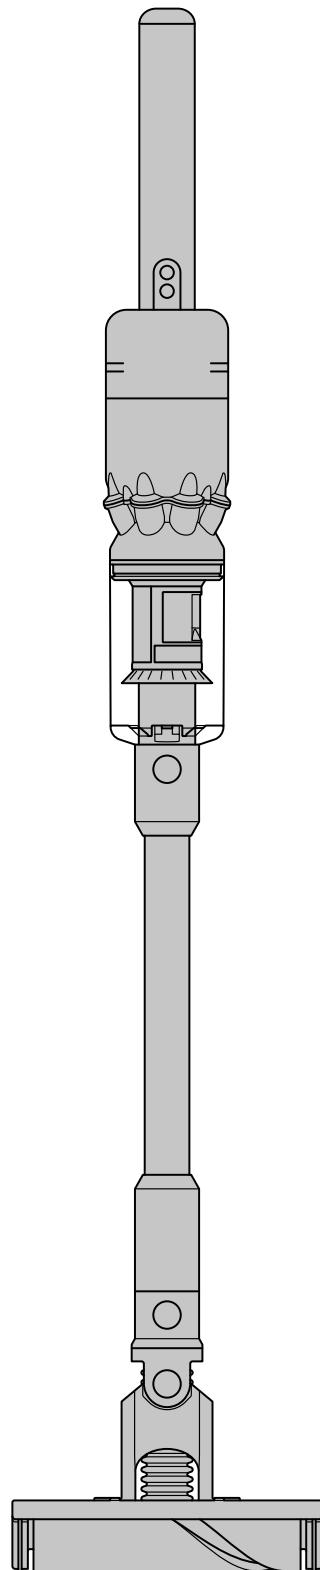


Dans la boîte
Commencer
Charger votre appareil
Remplacer votre batterie
Vider votre collecteur
Nettoyer votre collecteur

Laver votre filtre
Nettoyer vos brosses
Nettoyer vos accessoires non motorisés
Éliminer les obstructions


Dans la boîte



Aspirateur



Tube-rallonge

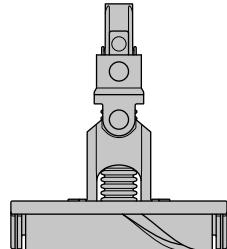


Tête d'aspirateur à rouleau souple omnidirectionnelle de Dyson
Quatre roulettes stabilisatrices pivotant sur 360° permettent à la tête d'aspirateur de tourner dans tous les sens, simplifiant ainsi le contournement des obstacles et le nettoyage des espaces étroits.



Chargeur


Pour recharger votre aspirateur, qu'il soit ou non sur la station d'accueil.



Accessoire combiné


Deux accessoires en un – embout large et brosse, pour passer rapidement des tâches de nettoyage à celles d'époussetage dans la maison et la voiture.

Commencer

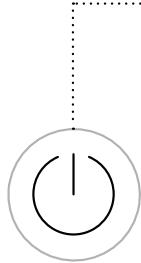

Bouton de marche

Boutons de sélection de la puissance faciles pour un contrôle simple et une meilleure maniabilité.

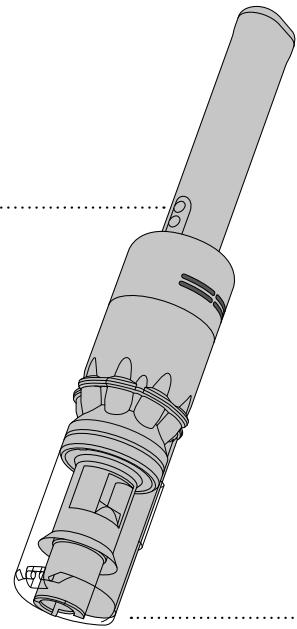

MAX





Appuyez sur le bouton pour passer d'un mode à l'autre.

Mode Eco (écologique)

L'équilibre optimal entre puissance et autonomie.


Mode Max

Procure la puissance maximale. Pour le nettoyage intensif de la saleté incrustée.

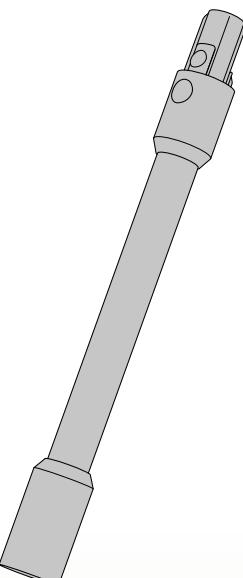


Tête d'aspirateur à rouleau souple omnidirectionnelle de Dyson

Quatre roulettes stabilisatrices pivotant sur 360° permettent à la tête d'aspirateur de tourner dans tous les sens, simplifiant ainsi le contournement des obstacles et le nettoyage des espaces étroits.

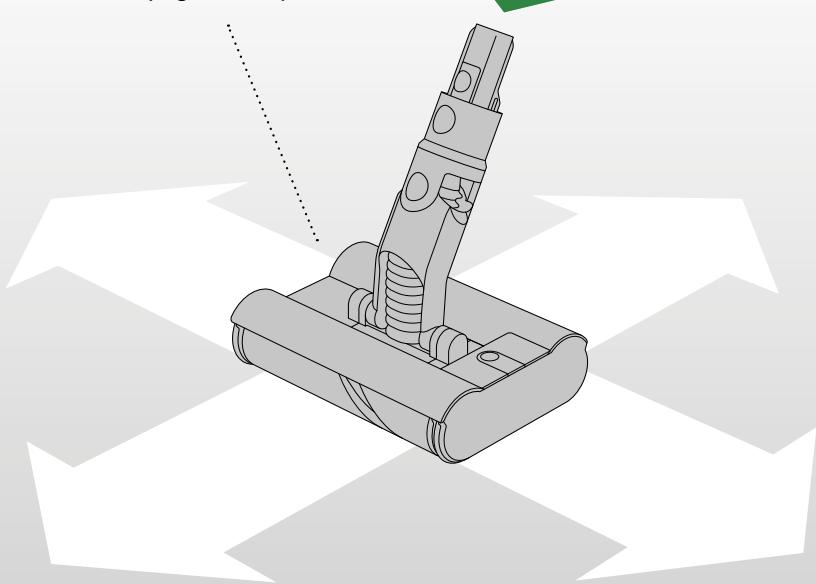

Charger votre appareil


Pour une expérience optimale, nous vous recommandons de charger complètement votre appareil dès que vous le sortez de la boîte et après chaque nettoyage.

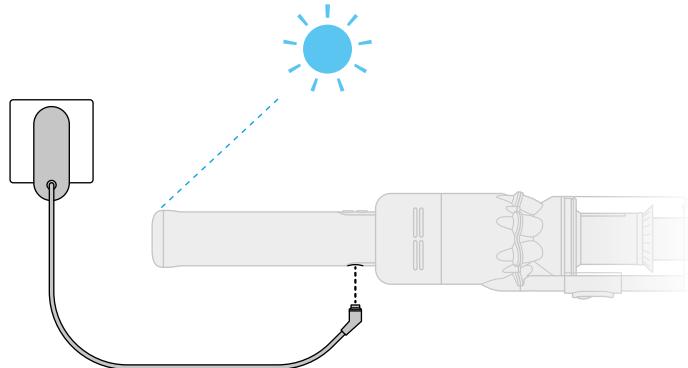

Le voyant à DEL situé à l'extrémité de la poignée clignotera lorsque la puissance diminuera et qu'il sera temps de charger votre batterie.

Chargez votre appareil soit en connectant directement le chargeur au point de chargement situé à la base de la poignée, soit en plaçant l'appareil sur la station d'accueil.

Le voyant à DEL situé sur l'extrémité de la poignée clignotera en bleu pendant la charge, puis se fermera une fois la batterie chargée.

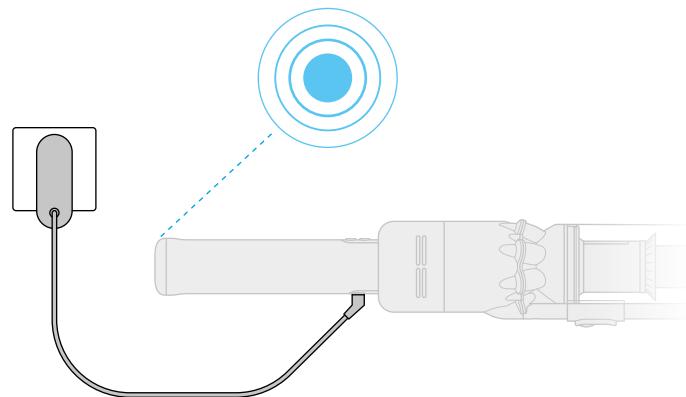


Il faut jusqu'à 3,5 heures pour recharger complètement la batterie. La batterie a été conçue pour être laissée sur la charge.

Votre appareil ne fonctionnera pas et ne se rechargeera pas si la température ambiante est inférieure à 5 °C (41 °F). Ceci permet de protéger le moteur et la batterie.

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en laissant votre appareil refroidir avant la charge.

Changer votre batterie encliquetable

Grâce à la batterie encliquetable, vous pouvez procéder à la recharge n'importe où.

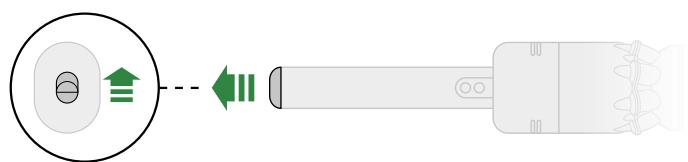

Retirer votre batterie

Appuyez sur le bouton de dégagement de la batterie situé à l'extrémité de la poignée et glissez-la hors de la poignée. Rechargez la batterie.




Remettre votre batterie en place

Alignez la batterie avec la poignée et insérez-la. Poussez fermement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.


Vider votre collecteur

Videz le collecteur dès que la saleté atteint le niveau MAX.


Vous pourriez avoir à nettoyer le filtre plus souvent si vous utilisez votre appareil alors que le réservoir est plein.

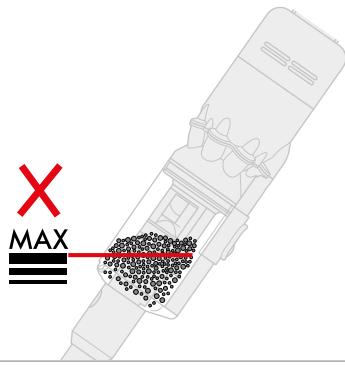


1

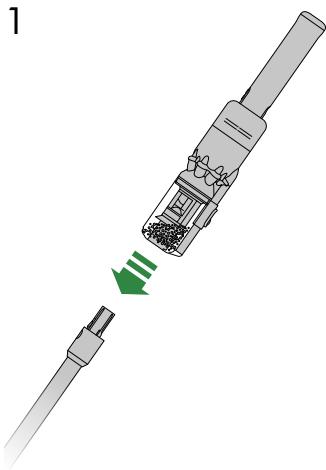

2

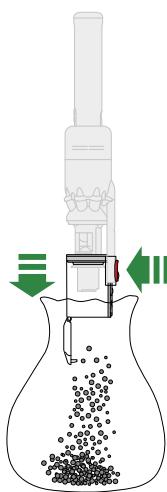

3

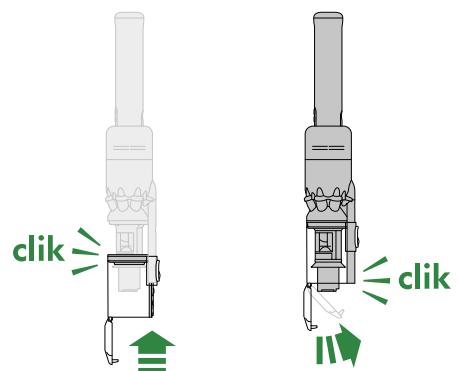

Appuyez sur le bouton rouge de dégagement du tube-rallonge et retirez-le du collecteur.

Tenez votre aspirateur au-dessus d'une poubelle.

Appuyez sur le bouton de dégagement rouge en veillant à ne pas appuyer sur le bouton d'alimentation. Le bas du collecteur s'ouvrira et l'enveloppe glissera vers le bas, repoussant ainsi la saleté.


Si le collecteur ne s'ouvre pas, vérifiez que son bouton de dégagement est bien entièrement enfoncé.

Pour fermer le collecteur, poussez sur sa base vers le haut jusqu'à ce que le collecteur et son couvercle s'enclenchent en place. Remettez le tube-rallonge en place.

Pour réduire le contact avec la poussière et les allergènes, placez votre collecteur dans un sac à l'épreuve de la poussière lorsque vous le videz. Retirez avec précaution le collecteur du sac et refermez complètement celui-ci.

Remettez le tube-rallonge en place.


Nettoyer votre collecteur

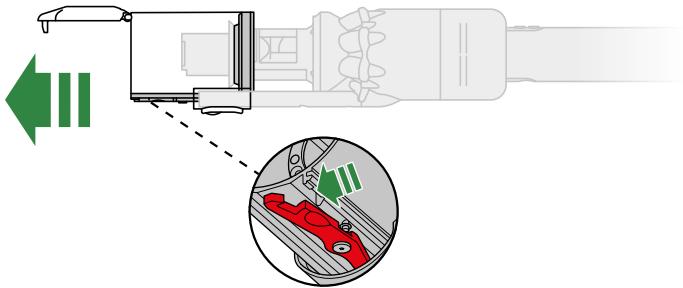

Ne mettez aucune pièce de votre appareil dans le lave-vaisselle et n'utilisez pas de détergent, de produit à polir ou d'assainisseur d'air.

Videz votre collecteur avant de le nettoyer.

Appuyez sur le levier de dégagement rouge situé sur la glissière du collecteur et glissez le collecteur hors de la glissière.

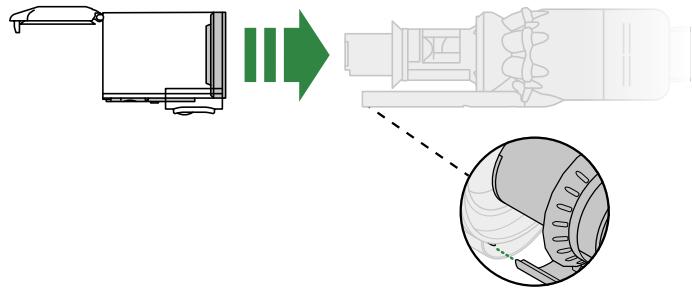

Essuyez le collecteur avec un chiffon humide seulement.


Assurez-vous que toutes les pièces de votre collecteur sont complètement sèches avant de les replacer.

Glissez le collecteur sur la glissière.

Laver votre filtre

Lavez votre filtre au moins une fois par mois afin de vous assurer qu'il vous offre une performance optimale. Assurez-vous que le filtre est complètement sec avant de le remettre en place.

1





Ne mettez aucune pièce de votre appareil dans le lave-vaisselle et n'utilisez pas de détergent, de produit à polir ou d'assainisseur d'air.

Faites tourner votre filtre dans le sens antihoraire et éloignez-le de votre appareil.

Avant de laver votre filtre, tapotez-le doucement au-dessus d'une poubelle pour retirer l'excès de poussière et de débris.

Lavez votre filtre à l'eau froide du robinet seulement.

2

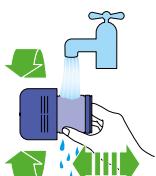

Lavez l'extérieur du filtre en frottant dessus avec vos doigts pour retirer la saleté.

Placez votre main à une extrémité du filtre, remplissez le filtre d'eau et placez votre autre main sur l'extrémité qui demeure ouverte. Secouez le filtre pour en laver l'intérieur.

Répétez ces étapes jusqu'à ce que l'eau qui s'écoule soit claire.


3



Secouez le filtre pour retirer tout excès d'eau et déposez-le sur une surface en veillant à ce que son extrémité soit dirigée vers le haut. Laissez-le sécher pendant au moins 24 heures.

Assurez-vous que le filtre est complètement sec avant de le remettre en place.

4

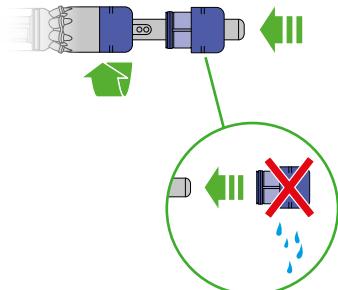


Pour remplacer votre filtre, glissez-le sur la poignée et tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Vous pourriez avoir à laver votre filtre plus fréquemment si vous utilisez votre aspirateur pour ramasser de la poussière fine ou alors que le collecteur est plein, ou encore que vous utilisez fréquemment le mode Max.

Nettoyer vos brosses

Pour vous assurer que votre aspirateur conserve une performance optimale, vérifiez et lavez vos brosses régulièrement.

1

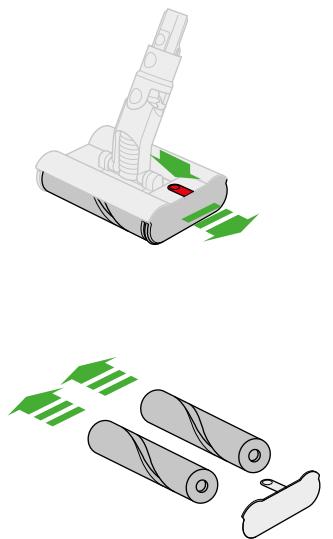


Ne mettez aucune pièce de votre appareil dans le lave-vaisselle et n'utilisez pas de détergent, de produit à polir ou d'assainisseur d'air.

Appuyez sur le bouton de dégagement de la tête d'aspirateur pour la retirer du tube-rallonge.

Appuyez sur le bouton situé au haut de la tête d'aspirateur pour retirer les brosses. Faites-les glisser hors de la tête d'aspirateur.

Retirez les brosses de l'embout et mettez celui-ci de côté, sans le laver.


2

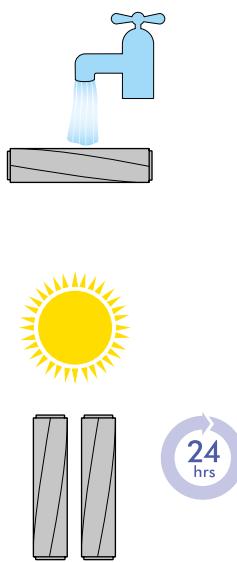

Maintenez les brosses sous l'eau courante froide et frottez-les doucement pour enlever les peluches ou la saleté. Continuez de laver jusqu'à ce que l'eau soit claire.

Mettez les brosses à la verticale et laissez-les sécher pendant au moins 24 heures.

3

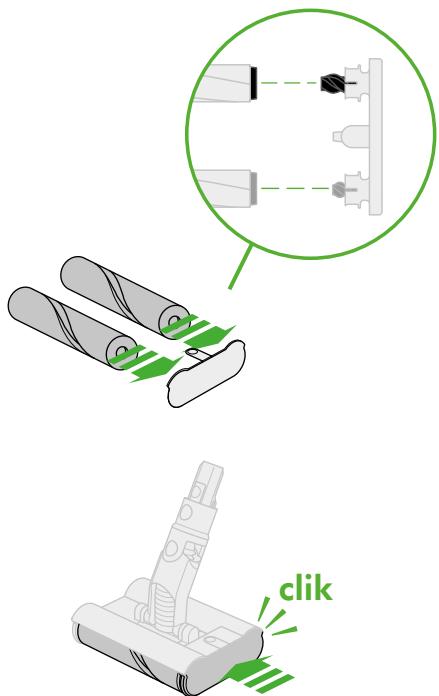


Assurez-vous que vos brosses sont complètement sèches avant de les remettre en place.

Chaque brosse est conçue pour s'insérer sur l'embout dans une position particulière. Il est important que les deux brosses soient placées dans la bonne position. Remettez les brosses assemblées en place dans la tête d'aspirateur.

Appuyez sur l'embout jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement en position fermée.

Le boîtier de la tête d'aspirateur n'est pas lavable et devrait uniquement être essuyé avec un chiffon humide non pelucheux.

Nettoyer vos accessoires non motorisés



Accessoire combiné

Essuyez les accessoires non motorisés à l'aide d'un chiffon humide seulement.


Éliminer les obstructions

Si votre appareil détecte une obstruction, son moteur enverra six vibrations et vous ne pourrez plus l'utiliser jusqu'à ce que l'obstruction soit retirée.

Si vous essayez d'utiliser votre appareil alors que le moteur vibre, il s'éteindra automatiquement.

Laissez votre appareil refroidir avant de chercher les obstructions et, pour assurer votre sécurité, prenez soin de ne pas toucher au bouton de mise en marche.


1

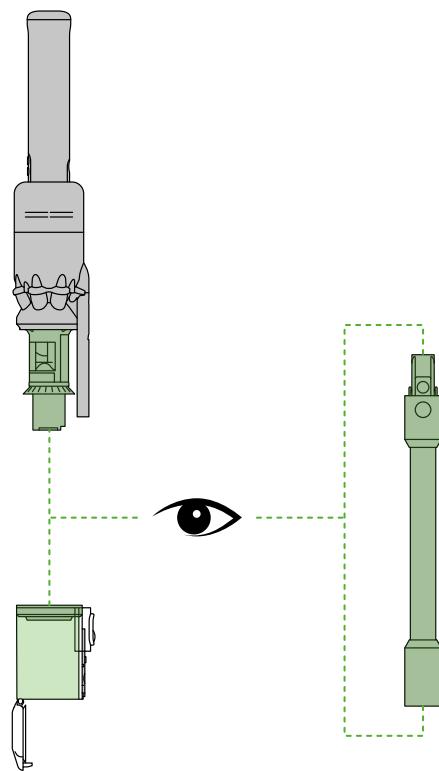

Faites attention aux objets tranchants qui pourraient bloquer votre appareil.

Vérifiez s'il y a présence d'obstructions dans la tête d'aspirateur et, au besoin, suivez les instructions pour retirer les brosses. Retirez le collecteur et vérifiez la présence d'obstructions dans le corps principal de votre appareil.

2

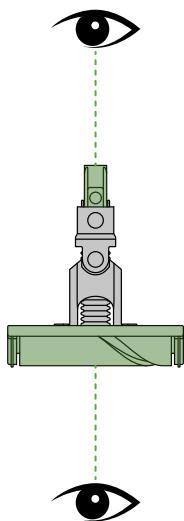

Assurez-vous de retirer toutes les obstructions et de remettre en place toutes les pièces avant d'utiliser votre appareil.