


Guide d'utilisation

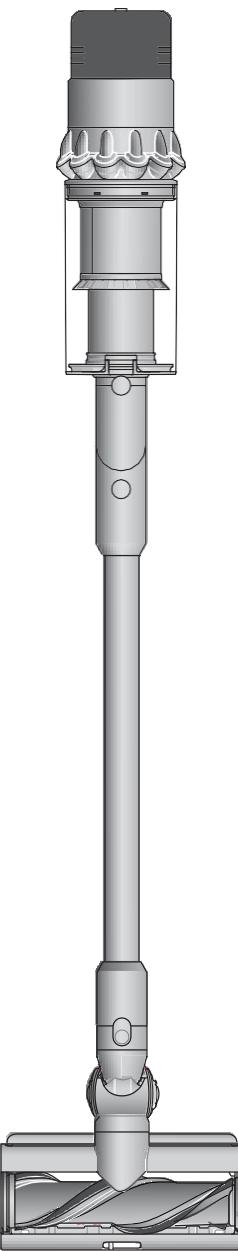

Vue en plongée de l'appareil Dyson Gen5detect, montrant la tête d'aspirateur, le tube-rallonge, le collecteur et le corps principal.


Contenu
Dans la boîte
Pour commencer
Écran ACL
Alertes
Nettoyage des planchers
Recharger votre appareil
Remplacer la batterie encliquetable
Vider votre collecteur
Nettoyer le collecteur
Éliminer les obstructions

Enlever les obstructions de la tête d'aspirateur Digital Motorbar^{MC}
Retirer les obstructions de l'accessoire d'élimination des poils et des cheveux
Laver votre filtre
Laver la brosse de la tête d'aspirateur Fluffy Optic^{MC}
Brosse d'époussetage antirayures
Accessoire pour espaces restreints
Nettoyer vos accessoires
Entretien de votre appareil

Dans la boîte


Votre appareil est livré avec l'une des têtes d'aspirateur illustrées ici, ou les deux.

Corps principal muni du collecteur et de la batterie.

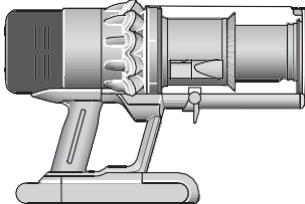


Aspirateur assorti d'une batterie et d'un collecteur

Brosse douce et touffue logée dans la tête d'aspirateur. La tête est munie d'un connecteur électrique qui peut être fixé à l'extrémité du tube-rallonge ou directement à l'appareil.

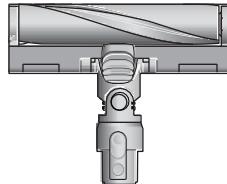


Le chargeur est une pièce unique comprenant une fiche, un connecteur et un câble.

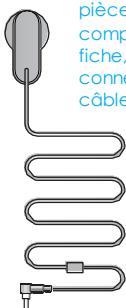


Chargeur
Pour recharger votre aspirateur, qu'il soit ou non sur la station d'accueil.

Tête d'aspirateur Fluffy Optic^{MC}
Une lame de lumière orientée avec précision rend visible la poussière invisible sur les planchers durs.

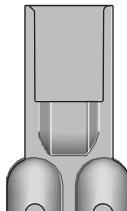

Station d'accueil murale
L'aspirateur sans fil Dyson se range dans sa station de charge murale, prêt pour un prochain nettoyage.

Brosse intégrée à la tête d'aspirateur et réglette de contrôle de la puissance d'aspiration située à l'avant.

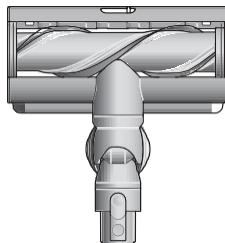

Tête d'aspirateur Digital Motorbar^{MC}
La technologie Dyson DLS^{MC} analyse la résistance de la brosse et adapte la puissance d'aspiration en fonction des différents types de planchers. Les palettes éliminatrices de poils empêchent les poils et cheveux de s'enchevêtrer dans la brosse.

Le tube-rallonge, doté d'un accessoire intégré pour l'époussetage et les espaces restreints, convient aux nettoyages ponctuels.



Tube-rallonge avec accessoire intégré pour l'époussetage et les espaces restreints
Un accessoire pour espaces restreints prêt à l'emploi est rangé à l'intérieur du tube-rallonge pour les nettoyages ponctuels.

Certains accessoires peuvent ne pas être inclus.

Vous pouvez acheter des accessoires additionnels à dysconcanada.ca


Cet outil combine en un seul une brosse et un accessoire pour espaces restreints. Pour utiliser la brosse de la tête d'aspirateur, il suffit de la faire glisser vers le bas de l'accessoire pour espaces restreints.

Accessoire combiné
Deux accessoires en un seul : un embout large et une brosse, pour passer rapidement des tâches de nettoyage à celles d'époussetage dans la maison et la voiture.

Buse courte munie de filaments rigides sur la partie inférieure.



Brosse pour éliminer la saleté incrustée
Les filaments durs en nylon délogent la saleté incrustée des tapis épais, des lieux de passage intense et de l'intérieur des véhicules.



Petite tête d'aspirateur motorisée munie d'un connecteur électrique se fixant au tube-rallonge ou directement à l'appareil



La brosse d'époussetage anti-rayures est dotée d'une tête pour filaments souples pour nettoyer les surfaces délicates.

Accessoire d'élimination des poils et cheveux
La brosse conique anti-enchevêtrement envoie les poils et les cheveux dans le collecteur.
Nettoyage motorisé des petits espaces.

Brosse d'époussetage anti-rayures
Nettoyage en douceur des surfaces délicates.
Avec nettoyage : le manchon rotatif élimine la poussière des filaments souples de la brosse.

L'accessoire pour espaces restreints difficiles d'accès est long et fin, avec un angle de rotation de 22° pour nettoyer les espaces restreints et les endroits difficiles d'accès.

Accessoire pour espaces restreints
Long et étroit avec un angle de rotation de 22° pour le nettoyage des compartiments de rangement de la voiture, des espaces étroits et des endroits difficiles à atteindre.

Tuyau flexible fabriqué avec des fils métalliques résistants et du plastique durable.

Accessoire étroit et effilé muni de filaments souples et d'une bande pare-chocs en feutre.



Brosse douce d'époussetage
Enveloppée dans une jupe de filaments de nylon doux pour un époussetage en douceur des objets et surfaces délicats.

Articulation en forme de coude qui relie l'accessoire au collecteur.



Accessoire long muni d'une extrémité oblique.



Un raccord articulé qui crée un joint flexible entre l'appareil et l'accessoire. Il doit être utilisé avec un accessoire ou une tête d'aspirateur.



Un embout large de forme triangulaire.

Support en plastique qui se fixe au tube-rallonge.




Accessoire pour matelas et tissus
Élimine la poussière, la saleté et les allergènes des matelas et des meubles rembourrés.

Adaptateur pour endroits bas
Se plie pour nettoyer aisément les endroits bas. Conçu pour permettre de nettoyer plus loin sous les meubles en ajustant l'angle du tube-rallonge jusqu'à un angle de 90°.

Accessoire lumineux pour espaces restreints
L'accessoire pour espaces restreints à éclairage à DEL vous permet d'atteindre les endroits sombres et difficiles d'accès et de voir où vous nettoyez.

Se plie et se bloque à différents angles. Pour un nettoyage efficace des endroits hauts difficiles à atteindre de votre domicile.

Pour commencer

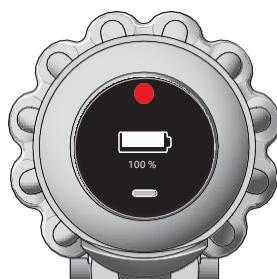

Écran à l'extrémité de l'appareil où est situé le filtre.

Utilisation de l'écran ACL



Appuyez avec le doigt sur le bouton de sélection à l'écran pour passer d'un mode de puissance à l'autre.

Modes de puissance
Votre appareil offre trois modes de puissance pour vous permettre d'accomplir différentes tâches. Changez rapidement de mode de puissance à l'aide du bouton de sélection argenté.



L'écran indique que l'appareil est en mode Eco. La batterie verte entièrement chargée signifie que ce mode de fonctionnement offre la plus longue autonomie parmi les trois autres.

Mode Eco (économie d'énergie)
Autonomie maximale pour les nettoyages de plus longue durée.



Écrans montrant que l'appareil est en mode Auto ou en mode Med. La batterie bleue indique que ces modes de fonctionnement offrent une autonomie moyenne.


Mode automatique et moyen
Mode Medium (puissance moyenne) pour un équilibre optimal entre la puissance et la durée de fonctionnement. Fixez la tête d'aspirateur ou l'accessoire d'élimination des poils et cheveux pour activer le mode Auto (automatique). La puissance d'aspiration s'adaptera automatiquement aux différents niveaux de poussière.



L'écran indique que l'appareil est en mode Boost (puissance accrue). La batterie rouge illustre que ce mode de fonctionnement offre une plus faible autonomie que les autres.

Mode Boost
Conçu pour le nettoyage intensif de la saleté incrustée.

Emplacement du bouton de sélection sur l'écran à l'extrémité de l'appareil où est situé le filtre.

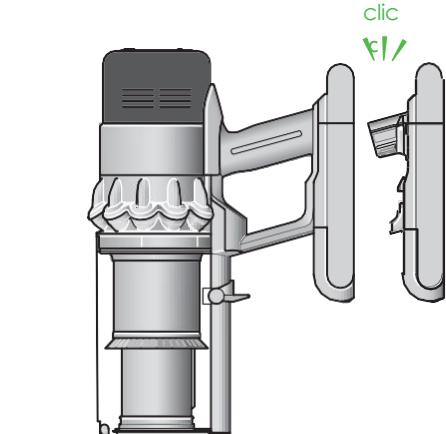

clic

clic

✓ /

clic

c

✓

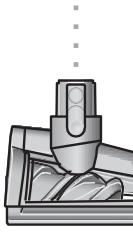


Diagramme montrant la façon de connecter le tube-rallonge au corps principal et le bouton de dégagement du tube-rallonge aligné au-dessus du corps principal.

clic

c

✓



clic

c

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Écran ACL

Menu des réglages


Modifiez les réglages de votre appareil à l'aide du bouton de sélection. Pour accéder au menu des réglages, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que l'écran du menu s'affiche. Appuyez sur le bouton pour faire défiler les options du menu des réglages.

Maintenez le bouton enfoncé pour ouvrir une option.

- Langue
- Alertes
- Numéros de série

Pour obtenir plus de renseignements et de l'aide pour votre appareil Dyson, consultez le site Web à l'adresse : dysoncanada.ca/support

On appuie sur le bouton de sélection à l'écran.

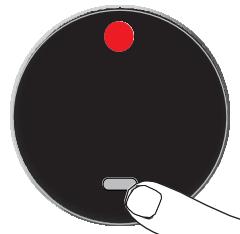

Dans le menu des réglages, l'option des langues vous permet de sélectionner la langue préférée de votre écran.



Dans les réglages, l'option des alertes vous permet d'activer ou de désactiver les alertes à l'écran.



Dans les réglages, l'option du troisième écran vous permet d'afficher les numéros de série.



L'écran de sortie du menu est la dernière option des réglages.

Changer la langue

Pour modifier la langue d'affichage de l'écran, appuyez sur le bouton de sélection et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la liste des langues s'affiche. Relâchez le bouton.

Appuyez sur le bouton de sélection pour faire défiler la liste de langues et faire votre choix. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à la fin du compte à rebours.

Un crocheted vert s'affiche à l'écran pour indiquer que votre choix de langue a été appliqué.

Pour annuler votre choix, relâchez le bouton pendant le compte à rebours.



Dans le menu des réglages, l'option des langues vous permet de sélectionner la langue préférée de votre écran.



Deux écrans, le premier avec la liste des langues et l'écran avec le crocheted indiquant que la langue a été changée avec succès.

Trouver vos numéros de série

Vous trouverez vos numéros de série dans le menu des réglages.

Appuyez sur le bouton de sélection pour faire défiler la séquence des réglages jusqu'à ce que vous atteigniez les numéros de série.

Maintenez le bouton enfoncé pour sélectionner cette option.

Appuyez sur le bouton pour parcourir l'information relative aux numéros de série.



L'écran des numéros de série vous permet de trouver vos numéros de série.

Compte à rebours de la durée d'autonomie

Lorsque la batterie a besoin d'être rechargée, l'appareil vibrera trois fois et une icône d'autonomie faible s'affichera à l'écran.

La durée d'autonomie faible est indiquée en orange, ou en rouge, si vous utilisez le mode Boost (puissance accrue).

Lorsque votre batterie est à plat, une icône d'avertissement rouge s'affiche à l'écran.

L'écran signale un message de faible autonomie, entouré d'un cercle orange, lorsque la batterie doit être rechargée.



L'écran affiche un message de faible autonomie, entouré d'un cercle rouge, si la batterie est déchargée en mode Boost.



Un écran rouge avec une icône et une prise branchée au bloc d'alimentation. Cette icône indique que la batterie est à plat et doit être rechargée.

Santé de la batterie et conseil sur le mode Boost

Pour profiter d'une performance et d'une autonomie optimales, utilisez le mode Eco ou Auto/Med.

Si vous utilisez fréquemment le mode Boost (puissance accrue), ce message peut s'afficher pour vous aider à prolonger la durée de la batterie.



La santé de la batterie s'affiche à l'écran de la batterie.



Les modes de faible consommation préservent la santé de la batterie.



Alerte avec une icône de cœur blanc qui signale que les modes de faible consommation préservent la santé de la batterie.

Une alerte avec trois icônes de batterie, grande, moyenne et petite. Les deux premières sont grises pour indiquer que la batterie est vide. La troisième est rouge pour signaler que la charge de la batterie est très faible.

Quitter le menu des réglages



Écran affichant un message pour fermer le menu et icône de retour.


Alertes

Voici les alertes que vous pourriez voir :

Conduit d'air obstrué

Il y a une obstruction dans votre appareil qu'il faut débloquer. Regardez l'animation pour voir quels conduits vérifier. Assurez-vous que votre appareil est éteint avant de le désobstruer.


Icône d'alerte avec un message indiquant que les conduits d'air sont obstrués.

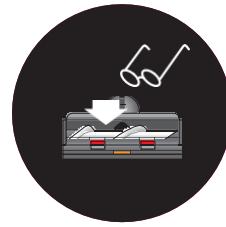

Température de rangement élevée

Votre appareil est rangé dans un endroit où la température est trop élevée. Rangez votre aspirateur dans un endroit plus frais.

Icône d'alerte avec un message indiquant qu'une température élevée a été détectée.

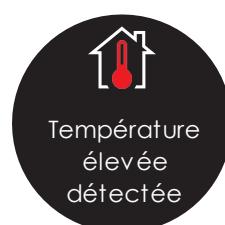

Une icône de poignée d'aspirateur, entourée de quatre symboles rouges de chaleur à trois dents est une alerte indiquant que votre aspirateur est trop chaud et qu'il doit être rangé à l'écart d'une source de chaleur.

Température froide

Votre appareil est trop froid. Placez votre aspirateur dans un endroit plus chaud et laissez-le se réchauffer.

Icône d'alerte avec un message indiquant que l'appareil est trop froid.



Icône d'alerte avec un message indiquant de laisser l'appareil se réchauffer.

Batterie d'une autre marque que Dyson

Une batterie d'une autre marque que Dyson a été détectée. Si vous ne savez pas que vous utilisez une batterie d'un fournisseur tiers pour votre appareil, il peut s'agir d'une contrefaçon.

Icône d'alerte avec un message indiquant qu'une batterie d'une autre marque que Dyson a été détectée.



L'icône d'alerte signale l'importance d'utiliser des pièces d'origine pour protéger votre appareil.

Icône d'alerte concernant la vérification des informations sur la conformité.



Icône d'alerte concernant la vérification des informations sur la sécurité.

Nettoyer le filtre

Votre filtre doit être nettoyé. Reportez-vous à la section « Lavage du filtre ».

Après le nettoyage, laissez-le sécher pendant au moins 24 heures avant de le remettre en place dans votre appareil.

Icone d'alerte avec un message de filtre ayant besoin d'être nettoyé.



Une icône d'alerte avec un graphique de filtre et la mention 24+ vous rappelle de laisser sécher votre filtre pendant 24 heures après l'avoir lavé.

Filtre non scellé

Votre filtre n'est pas correctement installé. Faites tourner votre filtre dans le sens antihoraire, puis retirez-le de votre appareil. Remettez-le en place en le tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Icone d'alerte avec un message indiquant que le filtre n'est pas hermétiquement scellé.



Changer les réglages des alertes

Vous pouvez désactiver les impulsions d'alerte émises par le moteur. Votre moteur ne vibrera plus, mais l'alerte d'autonomie continuera de s'afficher à l'écran ACL lorsque votre appareil aura besoin d'attention.

Désactiver les alertes n'arrêtera pas les impulsions d'alerte aux obstructions. Ceci permet d'assurer que vous retirez toutes les obstructions afin de prévenir les dommages à votre appareil.

Accédez au menu des réglages. Tapotez le bouton de sélection pour faire défiler les options. Maintenez le bouton enfoncé pour sélectionner l'option des alertes.

Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que votre choix soit mis en surbrillance. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à la fin du compte à rebours et jusqu'à ce qu'un crochet s'affiche à l'écran. Pour annuler votre choix, relâchez le bouton pendant le compte à rebours.



L'écran des alertes vous permet d'activer ou de désactiver les alertes.



Le menu des réglages des alertes présente des options d'activation, de désactivation et de sortie.

Nettoyage des planchers

Vérifiez que le dessous de la tête d'aspirateur ou de l'accessoire est propre et exempt de corps étrangers qui pourraient causer des dommages.

Avant de passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les moquettes, consultez les instructions de nettoyage recommandées par le fabricant.

La brosse de votre appareil peut endommager certains types de tapis et de planchers. Des peluches se formeront sur certaines moquettes si une brosse rotative est utilisée. Si cela se produit, nous vous conseillons de passer l'aspirateur sans activer la brosse motorisée et de consulter le fabricant de revêtements de sol.

Recharger votre appareil

Vous pouvez utiliser votre appareil immédiatement, ou le charger partiellement, sans avoir besoin de le charger complètement avant la première utilisation.

Connectez l'appareil au chargeur, soit directement ou dans la station d'accueil.


Les voyants à DEL bleus des deux côtés de la batterie clignoteront durant la charge.

Une fois la batterie complètement rechargée, les deux voyants à DEL s'allumeront pendant cinq secondes.

Lorsque l'affichage indique 100 %, votre batterie est complètement chargée.

Votre appareil ne fonctionnera pas et ne se rechargeera pas si la température ambiante est inférieure à 5 °C (41 °F). Ceci permet de protéger le moteur et la batterie.

Le chargeur est connecté à l'alimentation en électricité par la station de charge murale.

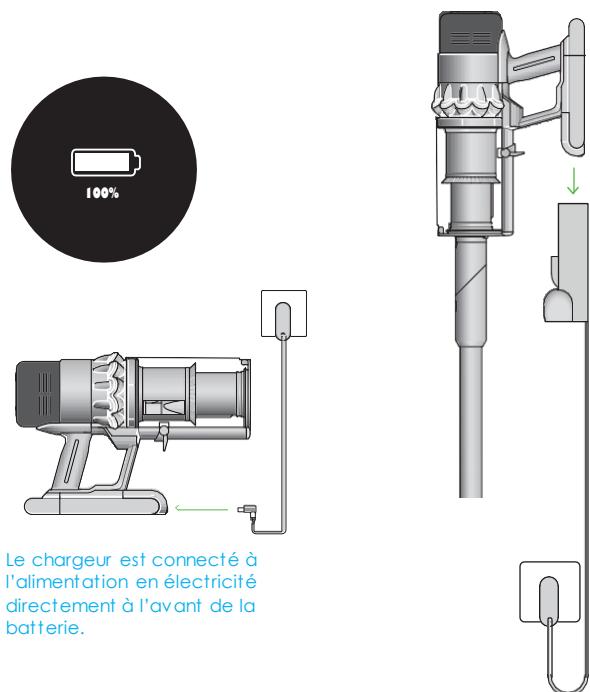

Remplacer la batterie encliquetable


Si vous avez des batteries encliquetables de rechange, nous vous recommandons de les alterner afin d'assurer une performance équilibrée des batteries.

Flèches indiquant l'emplacement du bouton de dégagement situé à l'avant du boîtier de la batterie, et la batterie qui se dégage de la poignée après avoir appuyé sur le bouton. On voit ensuite la batterie se faire remplacer à la base de la poignée en s'enclenchant en place.

Retirer votre batterie
Appuyez sur le bouton de dégagement de la batterie situé à l'avant du boîtier de la batterie, puis glissez la batterie hors de l'appareil.

Rechargez la batterie.

Remettre votre batterie en place
Alignez la batterie avec la poignée et insérez-la. Poussez fermement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

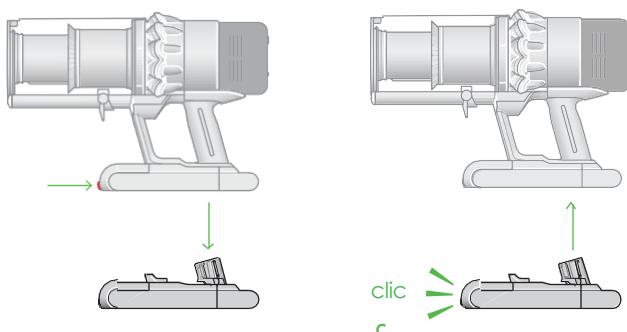

Vider votre collecteur

Videz le collecteur dès que le niveau de poussière atteint la marque MAX. N'attendez pas qu'il soit plein. L'utilisation de l'appareil quand le niveau de poussière dépasse la marque MAX peut nuire à son rendement et augmenter la fréquence de nettoyage du filtre.

Surcharger votre collecteur peut entraîner de mauvaises lectures sur le graphique de particules.

Assurez-vous que votre appareil est éteint avant de retirer le tube-rallonge ou de dégager le collecteur.

Retirer le tube-rallonge

Appuyez sur le bouton de dégagement gris au-dessus du tube-rallonge et retirez-le du collecteur.

Vider la saleté

Tenez l'appareil au-dessus d'une poubelle en le dirigeant vers le bas.

Appuyez fermement sur le bouton rouge de dégagement du collecteur. Le collecteur glissera vers le bas, nettoyant l'enveloppe au passage et la base du collecteur s'ouvrira.

La base du collecteur ne s'ouvrira pas si vous n'appuyez pas sur le bouton de dégagement jusqu'au fond.




Réduire le contact avec la poussière

Videz le collecteur dans un sac étanche à la poussière en prenant soin de le recouvrir. Retirez le collecteur doucement, serrez le sac autour de celui-ci, puis jetez le sac.

Le couvercle du collecteur se ferme avec un clic audible et le collecteur est poussé vers le haut et un autre clic se fait entendre une fois qu'il est bien en place.

Fermer le couvercle du collecteur

Poussez sur la base du collecteur vers le haut jusqu'à ce que le collecteur et sa base s'enclenchent en place.

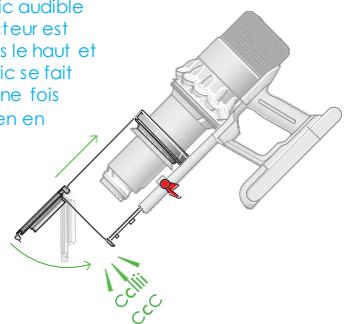

Nettoyer le collecteur

Retirer le collecteur

Si vous voulez nettoyer votre collecteur, videz-le comme indiqué dans la section « Vider votre collecteur ».


Appuyez sur le bouton rouge situé sur la glissière du collecteur pour libérer ce dernier et le faire glisser hors de la glissière.

Nettoyez le collecteur à l'aide d'un chiffon humide et non pelucheux.

Assurez-vous que le collecteur et les joints sont complètement secs avant de les remettre en place.

Votre collecteur transparent ne va pas au lave-vaisselle et il n'est pas recommandé d'utiliser des détergents, des produits à polir ou des assainisseurs d'air pour le nettoyer, car cela risquerait d'endommager votre appareil.



Retrait du collecteur et emplacement du levier de dégagement du collecteur sous la glissière du collecteur.

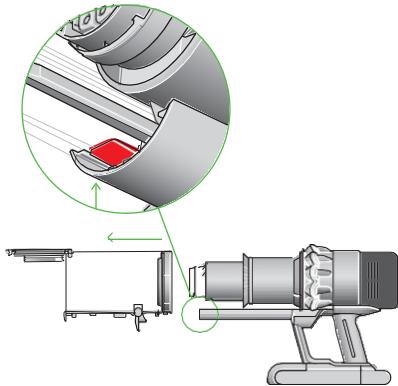

Remplacer votre collecteur

Insérez la tige dans la glissière du collecteur.

Fermez le collecteur en poussant sa base vers le haut jusqu'à ce que le collecteur et sa base se mettent en place avec un bruit sec.

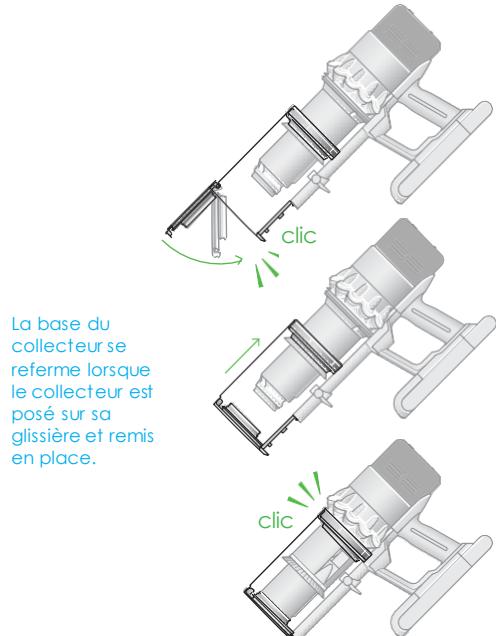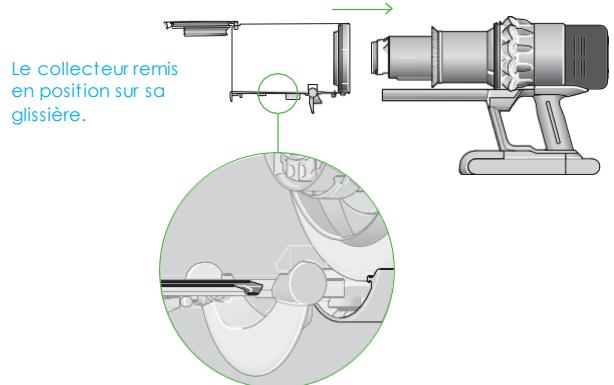

Éliminer les obstructions

Débranchez votre appareil du chargeur avant de vérifier la présence d'obstructions. Assurez-vous que votre appareil est mis hors tension et faites attention aux objets tranchants.

Laissez l'appareil refroidir avant de vérifier la présence d'obstructions.

N'utilisez pas votre appareil lorsque vous vérifiez la présence d'obstructions, car vous pourriez vous blesser.

Si votre appareil détecte une obstruction, son moteur émettra des impulsions et vous ne pourrez plus l'utiliser jusqu'à ce que l'obstruction soit retirée.

Si vous essayez d'utiliser votre appareil alors que le moteur émet des impulsions, il s'éteindra automatiquement.

Inspecter le corps principal

Retirez le collecteur et vérifiez la présence d'obstructions dans le corps principal de votre appareil.

Assurez-vous de retirer toutes les obstructions et de remettre en place toutes les pièces avant d'utiliser votre appareil.

Inspecter le tube-rallonge et la tête d'aspirateur

Vérifier la présence d'obstructions dans le tube-rallonge.



Vérifiez la présence d'obstructions dans la tête d'aspirateur et suivez les instructions pour retirer la brosse, si nécessaire.

Réassembler l'appareil



Remettez toutes les pièces en place en veillant à ce qu'elles soient bien fixées avant de réutiliser votre appareil.

Le déblocage de votre appareil n'est pas couvert par votre garantie.

Retirez le collecteur et vérifiez la présence d'obstructions en portant une attention particulière à la prise d'air située du côté droit de l'appareil, juste au-dessous du point où le collecteur rejoint le corps principal de l'appareil.

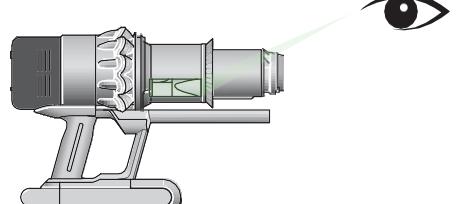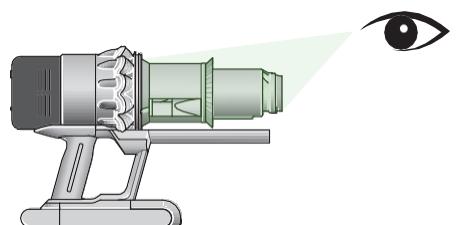

Vérification de la présence d'obstructions aux deux extrémités du tube-rallonge retiré de l'appareil.

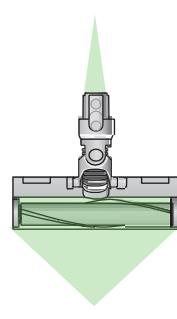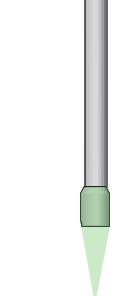

Retournez la tête d'aspirateur à l'envers pour vérifier la présence d'obstructions sur la brosse et la prise d'air.



Enlever les obstructions de la tête d'aspirateur Digital Motorbar^{MC}

La brosse de votre tête d'aspirateur Digital Motorbar^{MC} n'est pas lavable. Pour maintenir un rendement optimal, vérifiez la brosse régulièrement et éliminez toute obstruction.

Assurez-vous que votre appareil est débranché du chargeur et qu'il est mis hors tension.

Ne mettez aucune pièce de votre appareil dans le lave-vaisselle et n'utilisez pas de détergent, de produit à polir ou d'assainisseur d'air.


Le verrou situé sur le côté de la tête d'aspirateur est tourné de 90 ° dans le sens antihoraire pour libérer l'embout et retirer la brosse.

Retirer la brosse
Appuyez sur le bouton de dégagement de la tête d'aspirateur qui se trouve à l'extrémité du tube-rallonge. Mettez la tête d'aspirateur à l'envers.

Utilisez une pièce de monnaie pour déverrouiller l'embout.

Tournez l'embout et retirez-le de votre brosse. Ne lavez pas l'embout.

Retirez la brosse de la tête d'aspirateur.

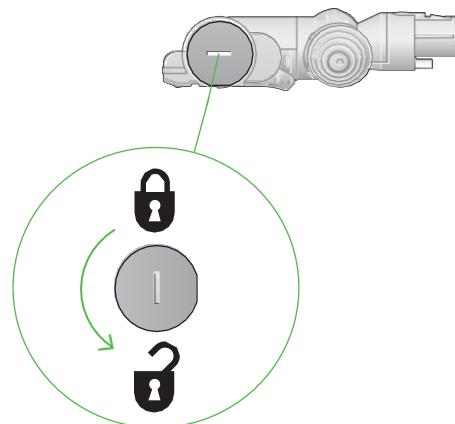


Vérification de la présence d'obstructions
Enlevez tous les débris de la brosse.
Vérifiez l'intérieur de la tête d'aspirateur et retirez les débris ou les obstructions.


La brosse et la tête d'aspirateur Digital Motorbar^{MC} ne sont pas lavables. Essuyez-le avec un chiffon humide et non pelucheux.

L'alerte de débarras des débris est une radiographie d'une brosse à l'intérieur d'une tête d'aspirateur. Une flèche verte indique que la brosse est retirée de la tête d'aspirateur vers la droite.

Remettre la brosse
Remettez l'embout sur la brosse et faites-le glisser dans la tête d'aspirateur.
Tournez l'embout de 90 ° dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit en position verrouillée.

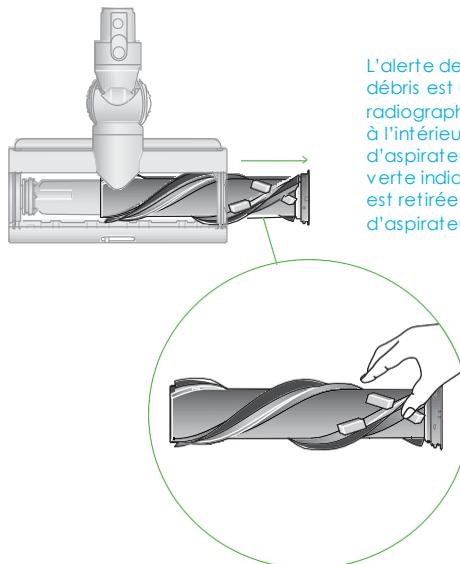

Retrait des brosses avec le verrou en position horizontale et le symbole de déverrouillage à 90 ° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le symbole de verrouillage à 90 ° dans le sens des aiguilles d'une montre.

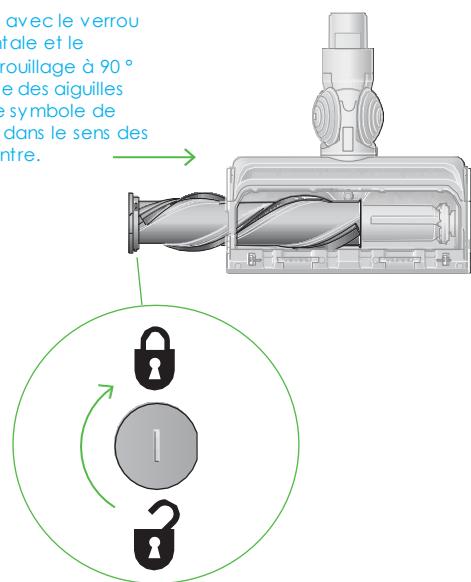

Retirer les obstructions de l'accessoire d'élimination des poils et des cheveux

Votre accessoire d'élimination des poils et cheveux n'est pas doté d'une brosse lavable. Pour maintenir un rendement optimal, vérifiez la brosse régulièrement et éliminez toute obstruction.

Assurez-vous que votre appareil est débranché du chargeur et qu'il est mis hors tension.

Ne mettez aucune pièce de votre appareil dans le lave-vaisselle et n'utilisez pas de détergent, de produit à polir ou d'assainisseur d'air.

Retirer le boîtier et la brosse

Retirez l'accessoire d'élimination des poils et cheveux du tube rallonge ou de l'appareil.

Ouvrez la plaque de base en appuyant dessus. Appuyez sur le levier rouge pour dégager le boîtier de la tête d'aspirateur.

Retirez le boîtier de la tête d'aspirateur du corps principal de l'accessoire.


Vérification de la présence d'obstructions

Tirez avec force sur la brosse pour la retirer du corps principal.

Vérifiez s'il y a des obstructions et retirez-les des trois parties de votre accessoire d'élimination des poils et cheveux.

L'accessoire d'élimination des poils et cheveux n'est pas lavable. Essuyez-le avec un chiffon humide et non pelucheux.

Emplacement du levier de dégagement de la brosse à l'arrière de l'accessoire d'élimination des poils et cheveux.

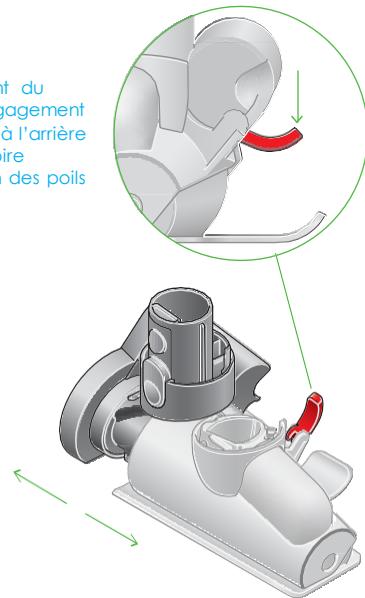


Réassembler l'accessoire d'élimination des poils et cheveux

Poussez sur la brosse pour la remettre en place et appuyez fermement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position.

Vérifiez si le levier de verrouillage rouge est en position déverrouillée. Alignez le boîtier de la tête d'aspirateur sur le guide du corps principal. Poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Tirez le levier de verrouillage rouge vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche et remettez la plaque de base en place en appuyant dessus.

Replacez le boîtier sur la brosse en le faisant glisser et appuyez sur le levier à l'arrière de l'accessoire d'élimination des poils et des cheveux pour le verrouiller.

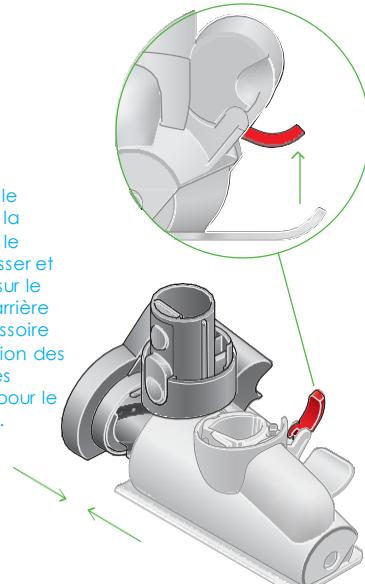

Laver votre filtre

Lavez votre filtre au moins une fois par mois afin de conserver une puissance d'aspiration optimale.


Important : Votre filtre doit être complètement sec avant de le remettre dans l'appareil. Vous pourriez endommager votre appareil en l'utilisant avec un filtre humide.

Pour en savoir plus et visionner les vidéos de soutien pour votre appareil, rendez-vous sur la page Web dysoncanada.ca/support

Tourner dans le sens antihoraire

Tournez votre filtre dans le sens antihoraire, puis retirez-le de votre appareil.

Le filtre est situé à l'arrière de votre appareil.

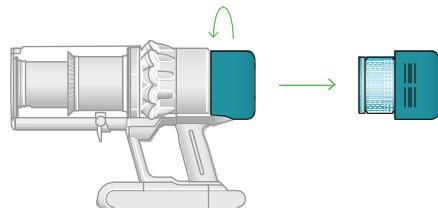

Tapoter

Avant de laver votre filtre, tapotez-le doucement au-dessus d'une poubelle pour retirer l'excès de poussière et les débris.



En tenant le filtre par son extrémité dure en plastique, tapotez l'autre extrémité au-dessus d'une poubelle.

Laver


Lavez d'abord l'élément en papier plissé de votre filtre, sous l'eau chaude du robinet, en maintenant la partie en mousse vers le bas.

Ensuite, nettoyez l'élément en mousse de votre filtre, en maintenant la partie en mousse vers le bas.


En maintenant votre filtre sur le côté, faites couler de l'eau chaude sur l'extérieur de l'élément en mousse et frottez doucement votre filtre pour en retirer la saleté.

Continuez à le laver jusqu'à ce que l'eau devienne claire.

L'icône signalant le besoin de laver le filtre est un robinet bleu qui fait couler de l'eau sur un filtre situé en dessous.

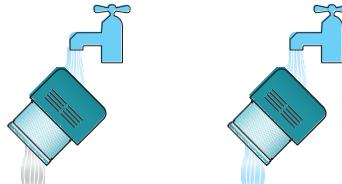

Un robinet fait couler de l'eau sur un filtre pour rincer la mousse du filtre.

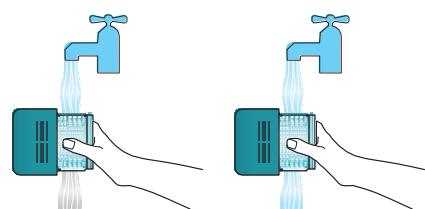

Secouer et laisser sécher.

Videz le filtre et secouez-le vigoureusement pour retirer l'excès d'eau.

Continuez de secouer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui en sorte.

Placez le filtre sur son extrémité et laissez-le sécher pendant au moins 24 heures dans un endroit chaud et bien ventilé.

Après avoir nettoyé votre filtre, nettoyez vos mains avec un savon antibactérien.


Vérifiez si l'unité de filtration est complètement sèche.

Pour remplacer le filtre, placez l'unité de filtration sur le corps principal, puis tournez-la dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans son logement.

Ne mettez pas vos brosses dans le lave-vaisselle, la machine à laver, la sécheuse, le four, le micro-ondes ou près d'une flamme nue.

Important : Assurez-vous que votre filtre est complètement sec avant de le remettre dans l'appareil. Vous pourriez endommager votre appareil en l'utilisant avec un filtre humide.

Une main tient le filtre par l'extrémité la plus étroite qui pointe vers le bas avec des gouttes d'eau qui sortent du filtre lorsqu'il est secoué et à nouveau, l'extrémité pointe vers le bas et l'eau s'écoule lorsque le filtre est secoué.

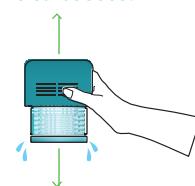

Une icône d'alerte avec la mention 24+ vous rappelle de laisser sécher votre filtre pendant 24 heures après l'avoir lavé.



Le filtre est en train de sécher avec l'extrémité plissée pointant vers le bas.

Laver la brosse de la tête d'aspirateur Fluffy Optic^{MC}

La brosse de la tête d'aspirateur Fluffy Optic^{MC} est lavable. Pour vous assurer que votre aspirateur conserve une performance optimale, vérifiez et lavez vos brosses régulièrement.

Assurez-vous que votre appareil est débranché du chargeur et qu'il est mis hors tension.

Ne mettez aucune pièce de votre appareil dans le lave-vaisselle et n'utilisez pas de détergent, de produit à polir ou d'assainisseur d'air.

Retirer la brosse


Appuyez sur le bouton de dégagement de la tête d'aspirateur qui se trouve à l'extrémité du tube-rallonge. Mettez la tête d'aspirateur à l'envers.

Appuyez sur l'embout, puis retirez la brosse de la tête d'aspirateur.

Retirez l'embout de la brosse. Ne lavez pas l'embout.

Retirez la brosse de la tête d'aspirateur.

L'embout est situé sur le côté de la tête d'aspirateur. Poussez-le vers le haut pour déverrouiller la brosse. Ne lavez pas l'embout.

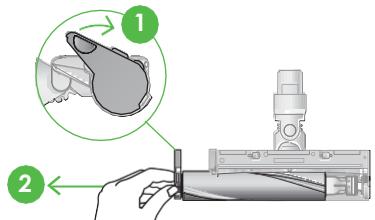


Nettoyez et séchez votre brosse.

Placez la brosse sous l'eau courante et frottez-la doucement pour enlever les peluches ou la saleté.

Placez la brosse en position verticale comme dans l'image. Laissez-la sécher pendant au moins 24 heures.

La brosse a une extrémité ouverte et une extrémité fermée. Pour qu'elle sèche, il faut la placer debout avec l'extrémité fermée vers le haut.

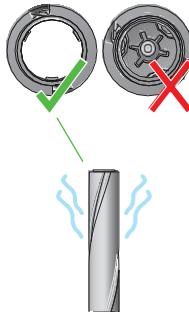


Remettre la brosse

Avant de remettre la brosse en place, vérifiez si elle est complètement sèche.

Remettez l'embout sur votre brosse.

Placez la brosse sur la tête d'aspirateur en la faisant glisser. Replacez l'embout en position fermée.

L'embout devrait être attaché à la tête d'aspirateur à un angle inférieur à 90°, tout angle supérieur empêchera l'embout de se refermer.

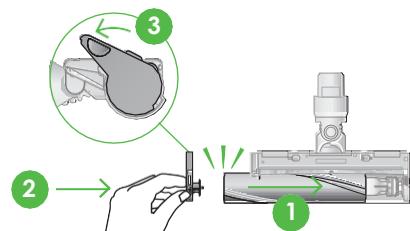

Nettoyer la lentille d'éclairage

Pour maintenir un rendement optimal, assurez-vous que la lentille du laser est toujours propre. Nettoyez-la seulement après avoir retiré la tête d'aspirateur de l'appareil.

Utilisez un chiffon doux, sec et non pelucheux pour essuyer la lentille.



Brosse d'époussetage antirayures

Compatible avec les aspirateurs sans fil Dyson V15^{MC} Detect, Dyson V12^{MC} Detect Slim, Dyson Outsize^{MC}, Dyson V11^{MC}, Dyson Cyclone V10^{MC}, Dyson V8^{MC}, Dyson V7^{MC} et Dyson Digital Slim^{MC}.

Étape 1

Fixez la brosse d'époussetage antirayures directement sur votre aspirateur ou le tube-rallonge pour les nettoyages délicats.



La brosse d'époussetage antirayures, qui est dotée de filaments souples sur le dessus et une base solide.

Étape 2

Mettez l'aspirateur en marche à l'aide du tube-rallonge, puis tenez l'aspirateur d'une main et la brosse d'époussetage antirayures de l'autre, avec une préhension semblable à celle d'un crayon.

Remarque : Ne poussez pas la brosse trop fort contre les surfaces. Les filaments ultra-souples doivent être la seule partie de l'outil qui entre en contact avec les surfaces.

Autonettoyage

Étape 1

Si vous remarquez que de la poussière commence à s'accumuler sur les filaments pendant ou après l'utilisation, nous vous recommandons d'utiliser la fonction d'autonettoyage intégrée.



La brosse d'époussetage antirayures est dotée d'une flèche verte pointant vers le haut, juste au-dessus de la zone de la base qui se fixe à l'aspirateur ou au tube-rallonge.

Étape 2

Pendant que l'aspirateur est mis sous tension, soulevez le manchon nettoyant jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, de manière à ce qu'il recouvre complètement les filaments. Faites-la tourner cinq fois. De cette façon, vous pouvez nettoyer de manière hygiénique la poussière des filaments et les aspirer dans le collecteur.




Une partie de la base a été bougée vers le haut pour recouvrir complètement les filaments.

Étape 3

Après cinq rotations, ramenez le manchon de nettoyage vers le bas, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Les filaments sont maintenant dépoissierés.

Remarque : N'utilisez la fonction d'autonettoyage que lorsque la brosse d'époussetage antirayures est fixée directement à l'aspirateur.

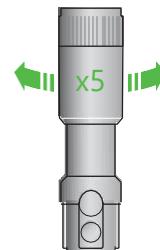

La base de l'accessoire recouvre encore les filaments. Tournez-la cinq fois.

Accessoire pour espaces restreints


Compatible avec les aspirateurs sans fil Dyson V15^{MC} Detect, Dyson V12^{MC} Detect Slim, Dyson Outsize^{MC}, Dyson V11^{MC}, Dyson Cyclone V10^{MC}, Dyson V8^{MC}, Dyson V7^{MC} et Dyson Digital Slim^{MC}.

Étape 1
Fixez l'accessoire pour espaces restreints difficiles d'accès directement sur votre aspirateur.



Accessoire long et fin muni d'une extrémité oblique.


Étape 2
Pour nettoyer les surfaces standards, comme les plinthes, utilisez l'accessoire dans sa position d'origine (droite).

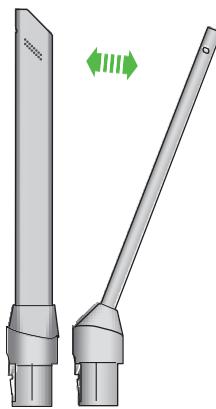

Tournez la base de l'accessoire jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

Étape 3
Si vous utilisez l'accessoire pour atteindre un espace restreint ou difficile d'accès, tournez l'accessoire à un angle de 22 ° jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. De cette façon, vous pouvez atteindre des espaces plus éloignés et nettoyer davantage.

Conseil d'entretien
Pour nettoyer, essuyez l'accessoire avec un chiffon humide.

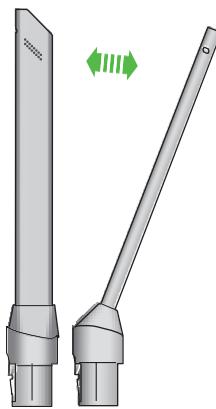

Nettoyer vos accessoires

Ne mettez aucune pièce de votre appareil dans le lave-vaisselle et n'utilisez pas de détergent, de produit à polir ou d'assainisseur d'air.

Essuyez les accessoires à l'aide d'un chiffon humide et non pelucheux, sans toucher à l'extrémité du connecteur.

Assurez-vous que vos accessoires sont complètement secs avant de les utiliser.



Accessoire combiné



Brosse d'époussetage et antirayures



Accessoire pour espaces restreints



Tube rallonge




Brosse douce d'époussetage



Brosse pour éliminer la saleté incrustée



Adaptateur pour endroits bas



Accessoire lumineux pour espaces restreints



Adaptateur pour nettoyer en hauteur



Accessoire pour matelas et tissus

Entretien de votre appareil

Pour obtenir un rendement optimal de votre appareil, il est important de le nettoyer régulièrement et de vérifier qu'il n'est pas obstrué.

Entretien de votre appareil

Si votre appareil est poussiéreux, essuyez-le à l'aide d'un linge humide et non pelucheux.

Vérifier la présence d'obstructions dans la tête d'aspirateur, les accessoires et le corps principal de votre appareil.

Nettoyez votre filtre régulièrement et laissez-le sécher complètement.

N'employez pas de détergents ni de produits à polir pour nettoyer l'appareil.

Entretien de votre batterie

Pour profiter d'une performance et d'une autonomie optimales, utilisez le mode Eco ou Auto/Med.

Votre appareil ne fonctionnera pas et ne se rechargeera pas si la température ambiante est inférieure à 5 °C (41 °F). Ceci permet de protéger le moteur et la batterie.

Vos numéros de série

Vous trouverez vos numéros de série sur votre appareil, la batterie, le chargeur et dans l'écran des réglages.

Pour obtenir plus de renseignements et de l'aide pour votre appareil

Dyson, consultez le site Web à l'adresse : dysoncanada.ca/support