


dyson v15s detect submarine

Manuel d'utilisation

Dyson V15s detect
submarine

SV12 JN|00000 PN|00000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

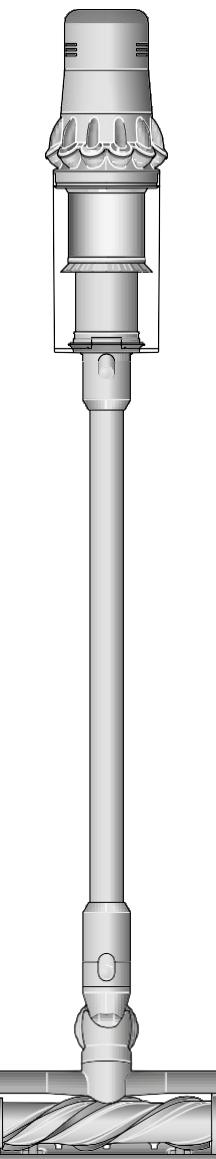

Vue en plongée de l'appareil
Dyson V15s Detect, montrant la
tête d'aspirateur, le tube-
rallonge, le collecteur et le corps
principal.

Contenu

Dans la boîte

Préparer l'appareil

Écran ACL

Nettoyage des planchers

Comment nettoyer votre tête d'aspirateur à brosse
humide Dyson Submarine

Comment utiliser la tête d'aspirateur à brosse
humide Dyson Submarine

Recharger votre appareil

Remplacer la batterie encliquetable

Vider votre collecteur

Nettoyer le collecteur

Éliminer les obstructions

Enlever les obstructions de la tête d'aspirateur
Digital Motorbar^{MC}

Retirer les obstructions de l'accessoire
d'élimination des poils et des cheveux

Laver votre filtre


Nettoyer la brosse de la tête d'aspirateur à
laser

Nettoyer vos accessoires


Entretenir votre appareil

Dans la boîte


Votre appareil est fourni avec une ou plusieurs de ces têtes d'aspirateur. Certaines têtes d'aspirateur ne sont pas comprises avec votre aspirateur.

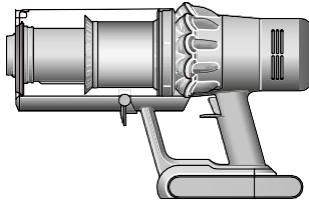

Aspirateur avec batterie encliquetable

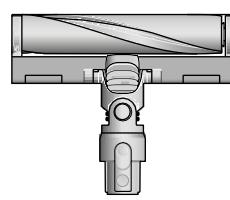

Tête d'aspirateur à laser
La tête d'aspirateur à laser révèle la poussière invisible sur les planchers durs.



Batterie encliquetable supplémentaire



Tube-rallonge
L'extrémité étroite du connecteur, en haut, se branche au collecteur, et l'extrémité plus large, en bas, se branche dans la tête ou sur l'accessoire de l'aspirateur.

Certains accessoires peuvent ne pas être inclus.

Vous pouvez acheter des accessoires additionnels à www.dyson.com.



Cet outil combine en un seul une brosse et un accessoire pour espaces restreints. Pour utiliser la brosse de la tête d'aspirateur, il suffit de la faire glisser vers le bas de l'accessoire pour espaces restreints.

Accessoire combiné
Deux accessoires en un seul : un embout large et une brosse, pour passer rapidement des tâches de nettoyage à celles d'époussetage dans la maison et la voiture.



Brosse douce d'époussetage enveloppée dans une jupe de filaments de nylon doux pour un époussetage en douceur des objets et des surfaces délicats.



Accessoire long muni d'une extrémité oblique.

Accessoire pour espaces restreints
Conçu pour un nettoyage précis des rebords moins accessibles et des endroits étroits difficiles à atteindre.



Tuyau flexible fabriqué avec des fils métalliques résistants et du plastique durable.

Tube-rallonge
Ajoute jusqu'à 61 cm de portée flexible à n'importe quel accessoire pour nettoyer tout en haut ou tout en bas dans la maison ou la voiture.



Un joint flexible entre l'appareil et l'accessoire. Il doit être utilisé avec un accessoire ou une tête d'aspirateur.

Adaptateur pour endroits en hauteur


Se plie et se bloque à différents angles. S'insère dans les accessoires compatibles pour un nettoyage efficace des endroits hauts difficiles à atteindre de votre domicile.



Buse courte munie de filaments rigides sur la partie inférieure.


Brosse pour éliminer la saleté incrustée
Les soies dures en nylon délogent la saleté incrustée des tapis épais, des endroits très passants et de l'intérieur des véhicules.

Brosse douce et touffue logée dans la tête d'aspirateur. La tête est munie d'un connecteur électrique qui peut être fixé à l'extrémité du tube-rallonge ou directement à l'appareil.

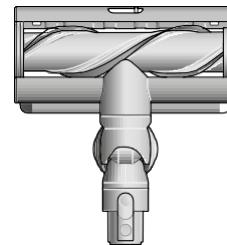


Tête d'aspirateur Digital Motorbar^{MC}

La technologie Dyson DLS^{MC} analyse la résistance de la brosse et adapte la puissance d'aspiration en fonction du type de revêtement de sol. Dotée de palettes anti-enchevêtrement qui éliminent les poils et cheveux enchevêtrés de la brosse pendant le nettoyage. Le chargeur est une pièce unique comprenant une fiche, un connecteur et un câble.

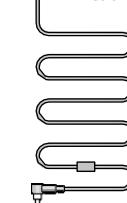


Chargeur
Pour recharger votre aspirateur, qu'il soit ou non sur la station d'accueil.

Vue aérienne de la tête d'aspirateur à brosse humide Submarine.

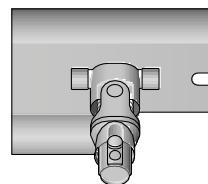

Tête d'aspirateur à brosse humide Submarine


La tête d'aspirateur motorisée ramasse continuellement la poussière, la saleté, les éclaboussures et les taches tenaces sur les planchers durs.



Station d'accueil rectangulaire fixée à un mur à l'aide de vis.

Station d'accueil murale
L'aspirateur sans fil Dyson se range dans sa station de charge murale, prêt pour un prochain nettoyage.

Petite tête d'aspirateur motorisée intégrant un moteur et muni d'un connecteur électrique se fixant au tube-rallonge ou directement à l'appareil.



Accessoire d'élimination des poils et cheveux
La brosse conique anti-enchevêtrement envoie les poils dans le collecteur. Nettoyage motorisé des petits espaces.



Articulation en forme de coude qui relie l'accessoire au collecteur.



Adaptateur pour endroits bas
Se plie pour nettoyer aisément les endroits bas. Conçu pour permettre de nettoyer plus loin sous les meubles en ajustant l'angle du tube-rallonge jusqu'à un angle de 90°.



Accessoire long muni d'une extrémité oblique.

Tube lumineux pour espaces restreints.
L'accessoire pour espaces restreints à éclairage à DEL vous permet d'atteindre les endroits sombres et difficiles d'accès et de voir où vous nettoyez.

Un embout large de forme triangulaire.




Accessoire pour matelas et tissus
Élimine la poussière, la saleté et les allergènes des matelas et des meubles rembourrés.



Support pour tube-rallonge
Se fixe au tube-rallonge de l'aspirateur pour supporter des accessoires.

Préparer l'appareil

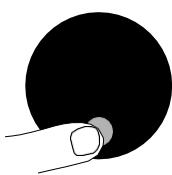

Modes de puissance

Votre appareil offre trois modes de puissance pour vous permettre d'accomplir différentes tâches. Changez rapidement de mode de puissance avec un seul bouton.



L'écran indique que l'appareil est en mode Eco. La batterie verte entièrement chargée signifie que ce mode de fonctionnement offre la plus longue autonomie parmi les trois autres.

Mode Eco (économie d'énergie)
Autonomie maximale pour les nettoyages de plus longue durée.





Écrans montrant que l'appareil est en mode Auto ou en mode Med. La batterie bleue indique que ces modes de fonctionnement offrent une autonomie moyenne.

Mode automatique et moyen
L'équilibre optimal entre puissance et autonomie. Fixez la tête d'aspirateur ou l'accessoire d'élimination des poils et cheveux pour activer le mode Auto (automatique). La puissance d'aspiration s'adaptera automatiquement aux différents niveaux de poussière.



L'écran indique que l'appareil est en mode Boost (puissance accrue). La batterie rouge indique que ce mode de fonctionnement offre une plus faible autonomie que les autres.

Mode Boost
Conçu pour le nettoyage intensif de la saleté incrustée.

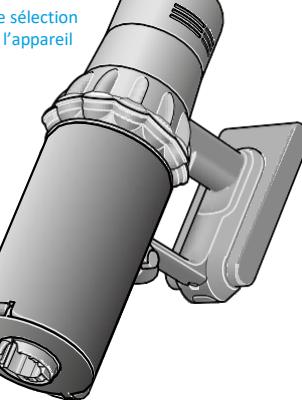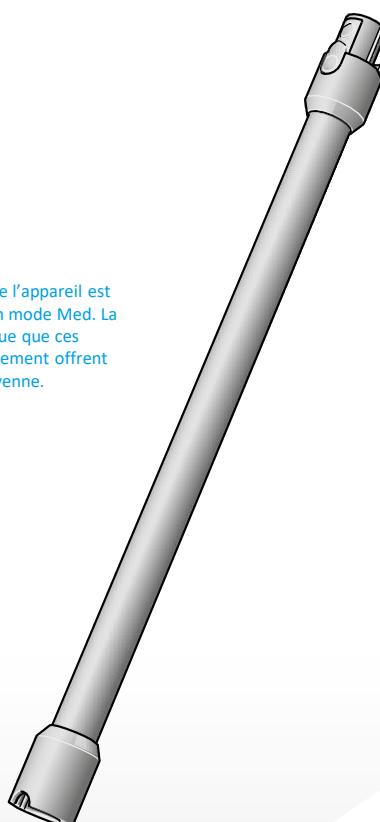


Emplacement du bouton de sélection sur l'écran à l'extrémité de l'appareil où est situé le filtre.

Diagramme montrant la façon de connecter le tube-rallonge au corps principal et le bouton de dégagement du tube-rallonge aligné au-dessus du corps principal.


Mettre le laser sous tension et hors tension
Mettez le laser sous tension et hors tension à l'aide du sélecteur coulissant situé sur la tête d'aspirateur.

Produit laser de classe 1, sécurité pour les animaux de compagnie et les humains. Évitez de regarder la source du rayon lumineux.

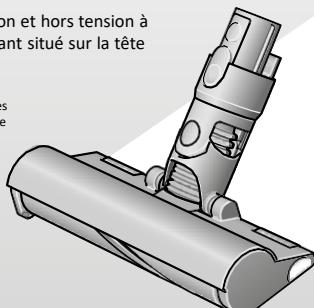

Une flèche montre l'extrémité du tube-rallonge connectée à la tête de l'aspirateur.

L'écran à l'extrémité du corps principal affiche un graphique indiquant la taille des particules de poussière et leur nombre.

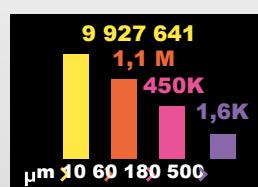

Mesure les particules de poussière microscopiques
Un capteur piézo compte et mesure continuellement les particules de poussière à l'entrée d'air. Fixez la tête d'aspirateur ou l'accessoire d'élimination des poils et des cheveux et utilisez-le en mode Auto (automatique) pour augmenter la puissance d'aspiration, au besoin.

Écran ACL

L'écran ACL affiche des données sur les particules, la performance de l'aspirateur, le mode de nettoyage sélectionné, l'autonomie restante, l'entretien du filtre et les obstructions.

Menu des réglages

Modifiez les réglages de votre appareil à l'aide du bouton de sélection. Pour accéder au menu des réglages, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que l'écran du menu s'affiche. Appuyez pour faire défiler les options disponibles.

Nombre de particules et graphique


Sélectionner pour activer et désactiver le capteur qui compte et mesure les particules. Désactivez le dispositif qui compte et mesure les particules pour que votre appareil cesse d'ajuster automatiquement sa puissance d'aspiration et cesse d'afficher le graphique.

L'ajustement automatique de la puissance d'aspiration pour les planchers durs et les tapis sera effectué par la tête d'aspirateur Digital Motorbar^{MC}.

Ajuster la sensibilité de réaction de la puissance d'aspiration.

Utilisez le bouton sélecteur pour choisir le degré de sensibilité du compteur de particules. Ceci changera la façon dont votre appareil réagit automatiquement aux particules de poussière.

Pour en savoir plus et visionner les vidéos de soutien pour votre appareil, rendez-vous sur la page Web www.dyson.com/support.

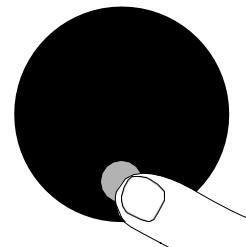

On appuie sur le bouton de sélection à l'écran.

Changer la langue

Pour modifier la langue d'affichage de l'écran, appuyez sur le bouton de sélection et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la liste des langues s'affiche. Relâchez le bouton.

Appuyez sur le bouton pour faire défiler la liste de langues et faire votre choix. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à la fin du compte à rebours.

Un crochet vert s'affiche à l'écran pour indiquer que votre choix de langue a été appliqué.

Pour annuler votre choix, relâchez le bouton pendant le compte à rebours.



Deux écrans, le premier avec la liste des langues et l'écran avec le crochet indiquant que la langue a été changée avec succès.

Changer les réglages des alertes

Vous pouvez désactiver les impulsions d'alerte émises par le moteur. Votre moteur ne vibrera plus, mais l'alerte d'autonomie continuera de s'afficher à l'écran ACL lorsque votre appareil a besoin d'attention.

Désactiver les alertes n'arrêtera pas les impulsions d'alerte aux obstructions. Ceci permet d'assurer que vous retirez toutes les obstructions afin de prévenir les dommages à votre appareil.

Appuyez pour faire défiler le menu des réglages. Sélectionnez l'option « Alerts » (alertes).

Faites défiler pour l'activer ou la désactiver. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à la fin du compte à rebours et jusqu'à ce qu'un crochet s'affiche à l'écran. Pour annuler votre choix, relâchez le bouton pendant le compte à rebours.





Écran affichant un triangle d'avertissement ambré pour signaler une alerte.

Compte à rebours de la durée d'autonomie

Lorsque la batterie a besoin d'être chargée, l'appareil vibrera trois fois et une icône d'autonomie faible s'affichera à l'écran.

Lorsque votre batterie est à plat, une icône d'avertissement rouge s'affiche à l'écran.

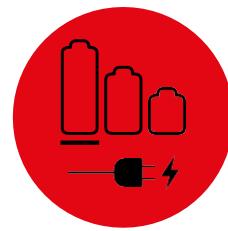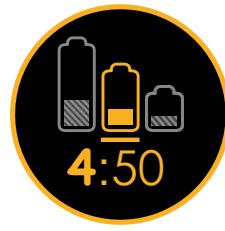

L'écran avec le temps d'autonomie de la batterie affiché en chiffre et par une image de batterie à moitié remplie.

Écran rouge affichant une icône représentant une fiche connectée à l'alimentation. Cette icône indique que la batterie est à plat et doit être rechargée.

Santé de la batterie

Pour profiter d'une performance et d'une autonomie optimales, utilisez le mode Eco ou Auto/Med.



Un indicateur de santé de la batterie s'affiche à l'écran.

Alertes

Voici les alertes que vous pourriez voir :

Filtre : le filtre n'est pas bien placé ou il a besoin d'être nettoyé.

Bloque : il y a une obstruction dans votre appareil et il doit être débloqué.

Icône d'alerte avec le message indiquant de charger la batterie avant la première utilisation.



Icône d'alerte avec le message indiquant que les conduits d'air sont bloqués.

Icône d'alerte avec le message indiquant que le filtre n'est pas hermétiquement fermé.



Icône d'alerte avec le message indiquant que le filtre doit être nettoyé.

Quitter le menu des réglages



Écran affichant le message « Fermer le menu » et l'icône de retour.

Nettoyage des planchers

Vérifiez que le dessous de la tête d'aspirateur ou de l'accessoire est propre et exempt de corps étrangers qui pourraient causer des dommages.


Avant de passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les moquettes, consultez les instructions de nettoyage recommandées par le fabricant.

La brosse de votre appareil peut endommager certains types de tapis et de planchers. Des peluches se formeront sur certaines moquettes si une brosse rotative est utilisée. Si cela se produit, nous vous conseillons de passer l'aspirateur sans activer la brosse motorisée et de consulter le fabricant de revêtements de sol.

Comment nettoyer votre tête d'aspirateur à brosse humide Dyson Submarine

Étape 1


Éteignez votre appareil et détachez la tête d'aspirateur à brosse humide Dyson Submarine du tube-rallonge. Placez-la immédiatement dans le bac d'égouttage pour éviter tout déversement d'eau sale.

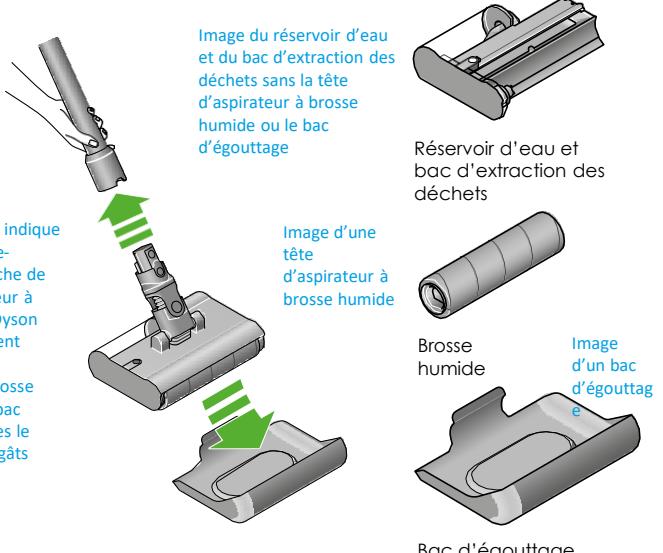

Étape 2


Tenez la tête d'aspirateur à brosse humide au niveau du bac d'égouttage.

Une flèche verte indique comment le tube-rallonge se détache de la tête d'aspirateur à brosse humide Dyson Nautik et comment mettre la tête d'aspirateur à brosse humide dans le bac d'égouttage après le nettoyage de dégâts humides.

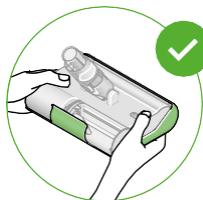

Une main retire le bouchon rouge du bac à eau sale et vide l'eau sale et les déchets.

La tête d'aspirateur à brosse humide placée dans le bac d'égouttage, tenue par les côtés, avec un crochet vert pour indiquer l'utilisation correcte.

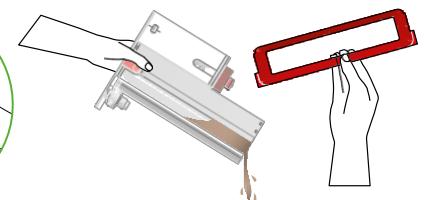



Étape 3

Tenez la tête d'aspirateur à brosse humide au-dessus d'un évier. Retirez-la du bac d'égouttage.

Tenez la tête d'aspirateur à brosse humide par les côtés, appuyez sur le bouton rouge de dégagement rapide et faites glisser la cassette amovible hors de la tête d'aspirateur principale.

Retirez le couvercle rouge du réservoir d'eau sale pour vider le bac d'extraction des déchets.

Une main retire la tête d'aspirateur à brosse humide du bac d'égouttage.

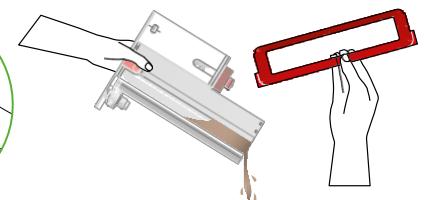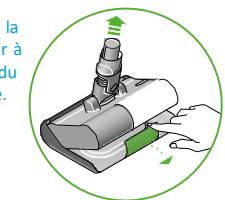


Une croix rouge indique que le col ne peut pas être exposé à l'eau. La tête d'aspirateur principale à brosse humide avec un cercle vert et le robinet signifie qu'elle peut être lavée avec de l'eau.

Étape 4

Ne mettez pas d'eau sur le col de la tête d'aspirateur à brosse humide, car l'eau peut endommager la connexion avec le tube-rallonge.

Démontez la tête d'aspirateur à brosse humide Submarine. Chaque partie de la tête d'aspirateur à brosse humide peut être lavée à l'eau et à l'aide d'une solution antibactérienne diluée dans les proportions recommandées par le fabricant.

Videz l'eau restante du réservoir d'eau.

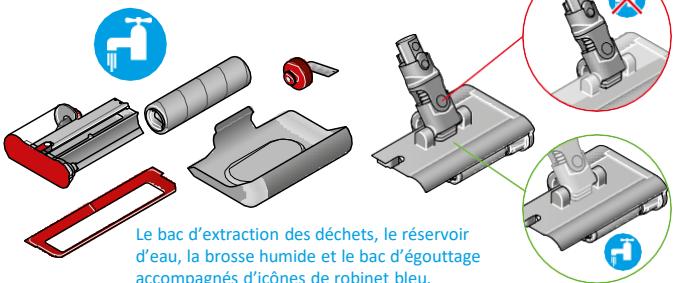


Étape 5

Laissez la brosse humide sécher à l'air dans un endroit chaud et bien aéré.

Utilisez un linge pour essuyer toute saleté ou tout excès d'eau de la tête à brosse principale, du bac d'extraction des déchets et du réservoir d'eau.

Nous recommandons de la remplacer tous les six mois, en fonction de la fréquence d'utilisation de votre appareil pour maintenir une bonne performance.


Une main tenant un linge près de la tête à brosse principale, du rouleau, du bac d'extraction des déchets et du réservoir d'eau, avec des icônes de soleil, de ventilation et d'un sablier.

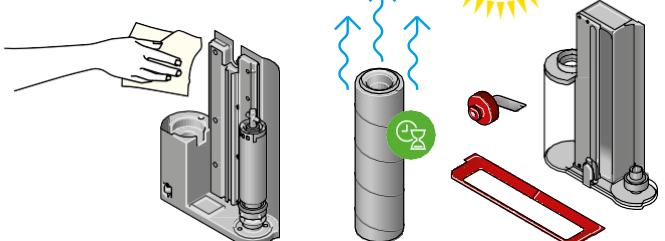

Comment utiliser la tête d'aspirateur à brosse humide Dyson Submarine

Étape 1

Tenez la tête d'aspirateur à brosse humide par les côtés, appuyez sur le bouton rouge de dégagement rapide et faites glisser la cassette amovible hors de la tête d'aspirateur principale.

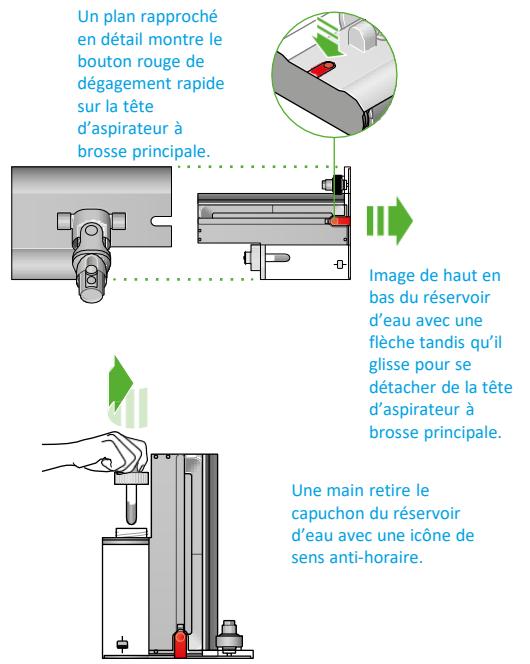

Étape 2

Retirez le capuchon du réservoir d'eau.

Étape 3

Remplissez le réservoir avec de l'eau propre jusqu'à la ligne MAX.



Étape 4

Fixez le capuchon fermement sur le réservoir d'eau.





Étape 5

Faites glisser le bac d'extraction des déchets et le réservoir d'eau dans la tête d'aspirateur principale jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Fixez la tête d'aspirateur à brosse humide sur le tube-rallonge de votre aspirateur.

L'autonomie restante de la batterie s'affichera en pourcentage sur votre écran ACL. Vous pouvez nettoyer des dégâts humides jusqu'à ce que l'eau du réservoir d'eau atteigne un bas niveau ou jusqu'à ce que la batterie soit épuisée. Pour continuer à nettoyer, il suffit de vider le bac d'extraction des déchets et de remplir à nouveau le réservoir d'eau, puis recommencer le nettoyage.

Ne nettoyez pas les dégâts humides avec un réservoir d'eau vide afin d'éviter que le moteur ne surchauffe.

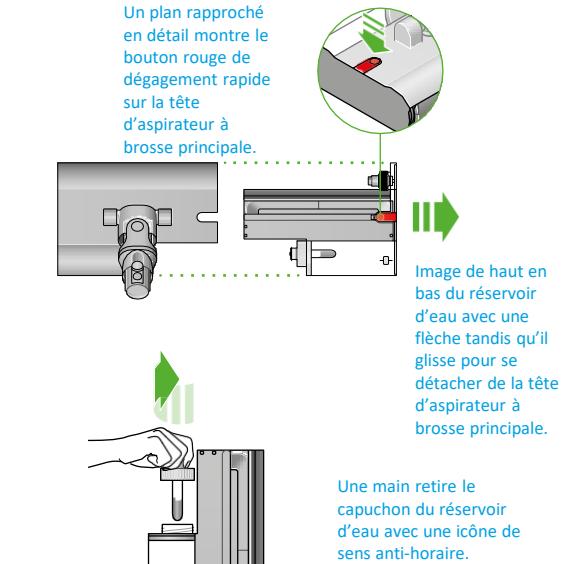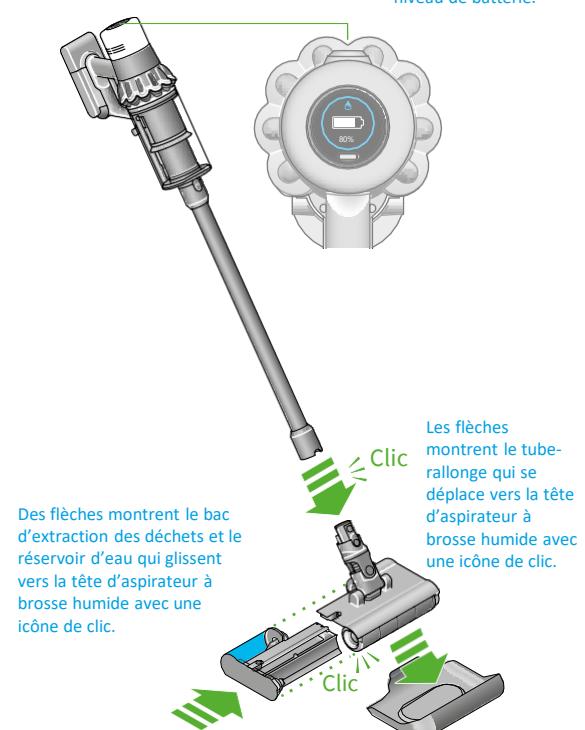

Recharger votre appareil

Le chargeur est connecté à l'alimentation en électricité par la station de charge murale.

Il est important de charger complètement votre nouvel appareil avant la première utilisation et après chaque nettoyage. Ceci est nécessaire, car l'algorithme de la batterie et du système de contrôle « apprend » au fil du temps. Une charge complète de votre appareil l'aidera à calculer et à afficher de manière plus précise l'autonomie restante.


Connectez l'appareil au chargeur soit directement ou dans la station d'accueil.

Les voyants à DEL bleus de chaque côté de la batterie clignoteront durant la charge.

Une fois la batterie complètement rechargée, les deux voyants à DEL s'allumeront pendant 5 secondes.

Lorsque l'affichage indique 100 %, votre batterie est complètement chargée.

Votre appareil ne fonctionnera pas et ne se rechargera pas si la température ambiante est inférieure à 5 °C (41 °F). Ceci permet de protéger le moteur et la batterie.

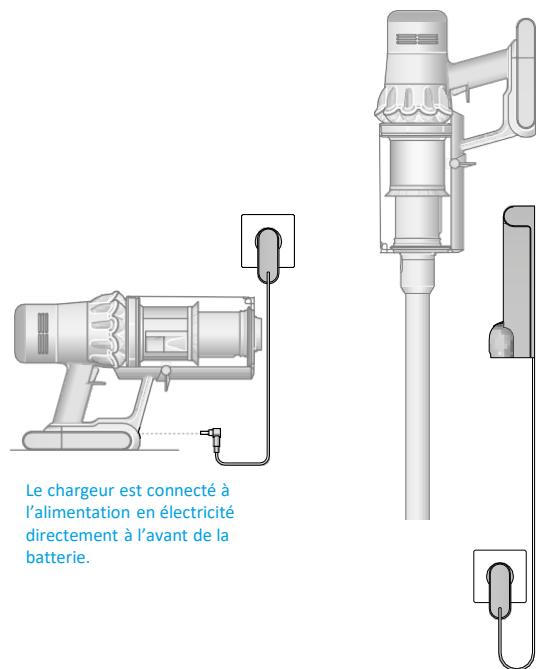

Remplacer la batterie encliquetable

Si vous avez des batteries encliquetables de rechange, nous vous recommandons de les alterner afin d'assurer une performance équilibrée des batteries.

Flèches indiquant l'emplacement du bouton de dégagement de la batterie et la batterie qui se dégage de la poignée après avoir appuyé sur le bouton. On voit ensuite la batterie se faire remplacer à la base de la poignée en s'enclenchant en place.


Retirer votre batterie

Appuyez sur le bouton de dégagement de la batterie situé sur la poignée et glissez-la hors de l'appareil.

Rechargez la batterie.

Remettre votre batterie en place


Alignez la batterie avec la poignée et insérez-la. Poussez fermement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

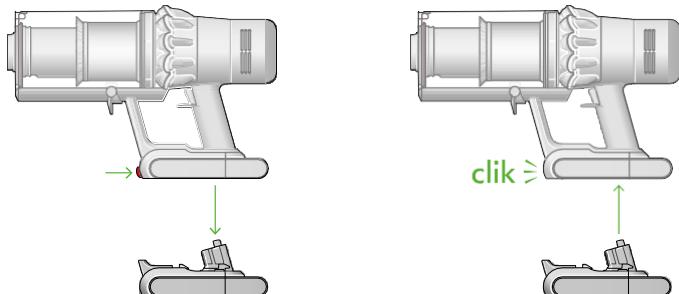

Vider votre collecteur

Videz le collecteur dès que le niveau de poussière atteint la marque MAX. N'attendez pas qu'il soit plein. L'utilisation de l'appareil quand le niveau de poussière dépasse la marque MAX peut nuire à son rendement et augmenter la fréquence de nettoyage du filtre.

Surcharger votre collecteur peut entraîner de mauvaises lectures sur le graphique de particules.

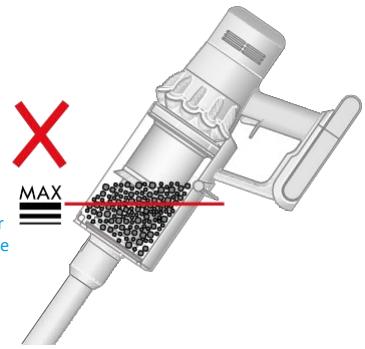


La marque MAX sur le collecteur de l'appareil. Il ne faut pas que le niveau de la poussière dans le collecteur dépasse la marque MAX lorsque l'appareil est dans un angle d'utilisation normale.

Retirer le tube-rallonge
Appuyez sur le bouton de dégagement rouge au-dessus du tube-rallonge et retirez-le du collecteur.

Vider la saleté
Tenez l'appareil au-dessus d'une poubelle, en le dirigeant vers le bas.


Appuyez fermement sur le bouton rouge de dégagement du collecteur. Le collecteur glissera vers le bas, nettoyant l'enveloppe au passage et la base du collecteur s'ouvrira.

La base du collecteur ne s'ouvrira pas si vous n'appuyez pas sur le bouton de dégagement jusqu'au fond.

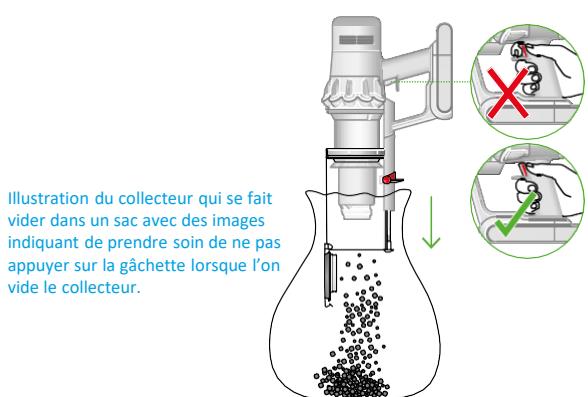

Réduire le contact avec la poussière
Couvrez bien votre collecteur d'un sac anti-poussière pendant que vous le videz. Retirez le collecteur doucement, serrez le sac autour de celui-ci, puis jetez le sac.

Fermer le couvercle du collecteur
Pousser sur la base du collecteur vers le haut jusqu'à ce que le collecteur et sa base s'enclenchent en place.

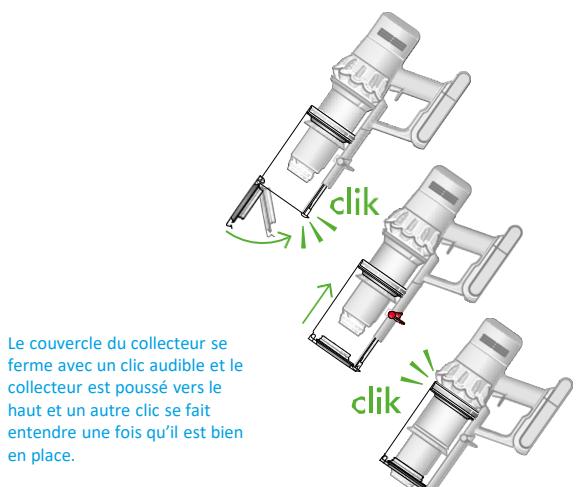

Le couvercle du collecteur se ferme avec un clic audible et le collecteur est poussé vers le haut et un autre clic se fait entendre une fois qu'il est bien en place.

Nettoyer le collecteur

Retirer le collecteur
S'il est nécessaire de nettoyer votre collecteur, videz-le comme démontré dans la section « Vider votre collecteur ».

Appuyez sur le bouton rouge situé sur la glissière du collecteur pour libérer ce dernier et le faire glisser hors de la glissière.


Utilisez uniquement un chiffon humide et non pelucheux pour nettoyer votre collecteur.

Assurez-vous que le collecteur et les joints sont complètement secs avant de les remettre en place.

Replacer votre collecteur
Insérez la tige dans la glissière du collecteur.

Fermez le collecteur en poussant sa base vers le haut jusqu'à ce que le collecteur et sa base se mettent en place avec un bruit sec.

Votre collecteur transparent ne va pas au lave-vaisselle et il n'est pas recommandé d'utiliser des détergents, des produits à polir ou des assainisseurs d'air pour le nettoyer, car cela risquerait d'endommager votre appareil.

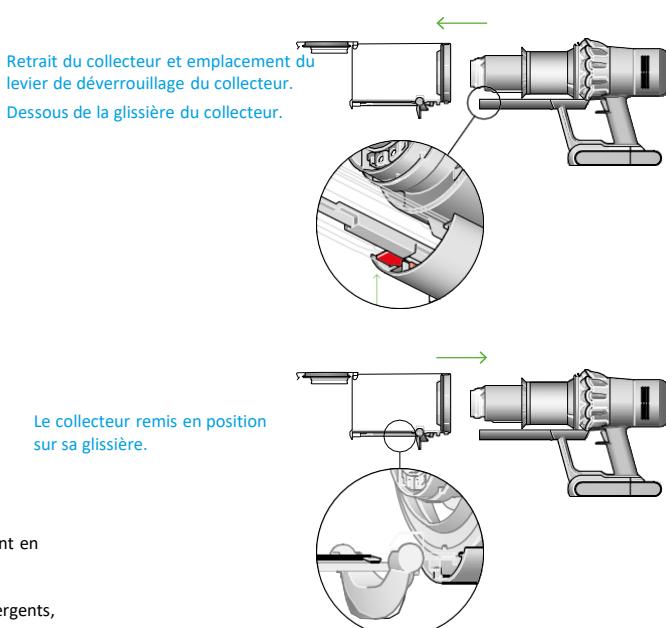

Éliminer les obstructions

Débranchez votre appareil du chargeur avant de vérifier la présence d'obstructions.
Prenez soin de ne pas appuyer sur la gâchette et faites attention aux objets tranchants.



Laissez l'appareil refroidir avant de vérifier la présence d'obstructions.

N'utilisez pas votre appareil lorsque vous vérifiez la présence d'obstructions,
car vous pourriez vous blesser.

Si votre appareil détecte une obstruction, son moteur émettra des impulsions et vous
ne pourrez plus l'utiliser jusqu'à ce que l'obstruction soit retirée.

Si vous essayez d'utiliser votre appareil alors que le moteur vibre, il s'éteindra
automatiquement.

Avec le collecteur retiré,
vérification de la présence
d'obstructions en portant une
attention particulière à la prise
d'air située du côté droit de
l'appareil, juste en dessous du
point où le collecteur rejoint le
corps principal de l'appareil.

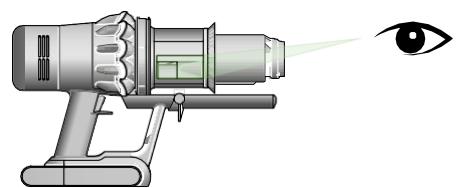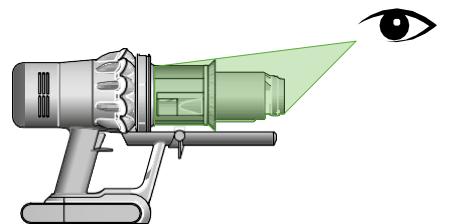


Inspecter le corps principal

Retirez le collecteur et vérifiez la présence d'obstructions dans le corps principal de votre appareil.

Assurez-vous de retirer toutes les obstructions et de remettre en place toutes les pièces avant d'utiliser votre appareil.

Inspecter le tube-rallonge et la tête
d'aspirateur
Vérifier la présence d'obstructions dans le
tube-rallonge.
Vérifiez la présence d'obstructions dans la tête d'aspirateur et suivez les instructions pour
retirer la brosse, si nécessaire.


Vérification de la présence
d'obstructions aux deux
extrémités du tube-rallonge
retiré de l'appareil.



Réassembler l'appareil
Remettez toutes les pièces en place en veillant à ce qu'elles
soient bien fixées avant de réutiliser votre appareil.

Le déblocage de votre appareil n'est pas couvert par votre
garantie.

Retournez la tête d'aspirateur à
l'envers pour vérifier la présence
d'obstructions sur la brosse et la
prise d'air.

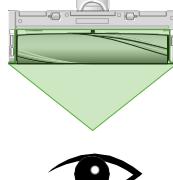

Enlever les obstructions de la tête d'aspirateur Digital Motorbar^{MC}

La brosse de votre tête d'aspirateur Digital Motorbar^{MC} n'est pas lavable. Pour maintenir un rendement optimal, vérifiez la brosse régulièrement et éliminez toute obstruction.

Assurez-vous que votre appareil est débranché du chargeur et qu'il est hors tension.

Retirer la brosse

Ne mettez aucune pièce de votre appareil dans le lave-vaisselle et n'utilisez pas de détergent, de produit à polir ou d'assainisseur d'air.



Appuyez sur le bouton de dégagement de la tête d'aspirateur qui se trouve à l'extrémité du tube-rallonge. Mettez la tête d'aspirateur à l'envers.

Utilisez une pièce de monnaie pour déverrouiller l'embout.

Tournez l'embout et retirez-le de votre brosse. Ne lavez pas l'embout.

Retirez la brosse de la tête d'aspirateur.

Le verrou situé sur le côté de la tête d'aspirateur est tourné de 90° pour libérer l'embout et retirer la brosse.

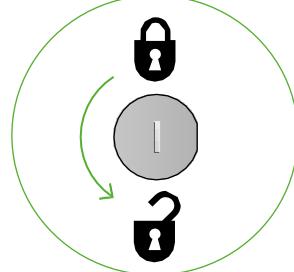

Vérification de la présence d'obstructions

Enlevez tous les débris de la brosse.

Vérifiez l'intérieur de la tête d'aspirateur et retirez les débris ou les obstructions.

La brosse et la tête d'aspirateur Digital Motorbar^{MC} ne sont pas lavables. Essuyez-le avec un chiffon humide et non pelucheux.

Ne mettez aucune pièce de votre appareil dans le lave-vaisselle et n'utilisez pas de détergent, de produit à polir ou d'assainisseur d'air.



Replacer la brosse

Remettez l'embout sur la brosse et faites-le glisser dans la tête d'aspirateur.

Tournez l'embout jusqu'à ce qu'il soit en position verrouillée.

La tête d'aspirateur n'est pas lavable. Essuyez-la avec un chiffon humide non pelucheux.

Retrait des brosses avec le verrou en position horizontale et le symbole de déverrouillage à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le symbole de verrouillage à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

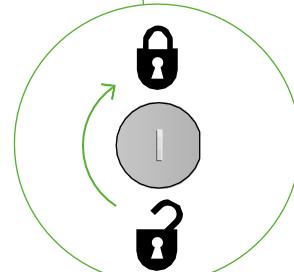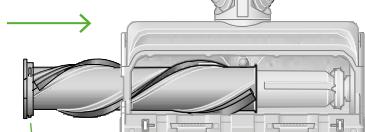

Retirer les obstructions de l'accessoire d'élimination des poils et des cheveux

Votre accessoire d'élimination des cheveux n'est pas doté d'une brosse lavable. Pour maintenir un rendement optimal, vérifiez la brosse régulièrement et éliminez toute obstruction.

Assurez-vous que l'aspirateur est déconnecté du dispositif de charge et veillez à ne pas appuyer sur la gâchette.

Retirer le boîtier et la brosse
Retirez l'accessoire d'élimination des poils et cheveux du tube-rallonge ou de l'appareil.

Ouvrez la plaque de base en appuyant dessus. Appuyez sur le levier rouge pour dégager le boîtier de la tête d'aspirateur.

Retirez le boîtier de la tête d'aspirateur du corps principal de l'accessoire.

Vérification de la présence d'obstructions
Tirez avec force sur la brosse pour la retirer du corps principal.

Vérifiez s'il y a des obstructions et retirez-les des trois parties de votre accessoire d'élimination des poils et cheveux.



L'accessoire d'élimination des poils et cheveux n'est pas lavable. Essuyez-le avec un chiffon humide et non pelucheux.

Ne mettez aucune pièce de votre appareil dans le lave-vaisselle et n'utilisez pas de détergent, de produit à polir ou d'assainisseur d'air.

Réassembler l'accessoire d'élimination des poils et des cheveux
Poussez sur la brosse pour la remettre en place et appuyez fermement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position.

Vérifiez si le levier de verrouillage rouge est en position déverrouillée. Alignez le boîtier de la tête d'aspirateur sur le guide du corps principal. Poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.


Tirez le levier de verrouillage rouge vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche et remettez la plaque de base en place en appuyant dessus.

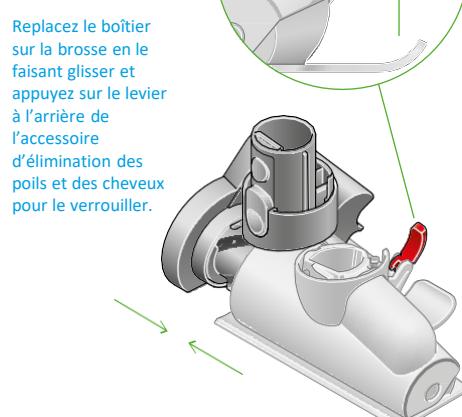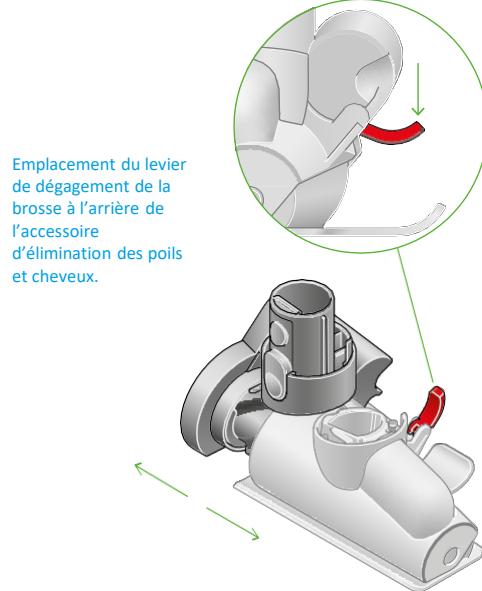

Laver votre filtre


Lavez votre filtre au moins une fois par mois afin de conserver une puissance d'aspiration optimale.

Pour en savoir plus et visionner les vidéos de soutien pour votre appareil, rendez-vous sur la page Web www.dyson.com/support.

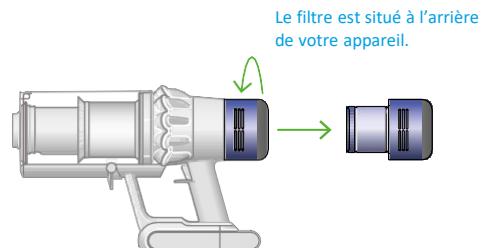

Dévisser votre filtre
Faites tourner votre filtre dans le sens antihoraire et éloignez-le de votre appareil.

Tapoter votre filtre
Avant de laver votre filtre, tapotez-le doucement au-dessus d'une poubelle pour retirer l'excès de poussière et les débris.

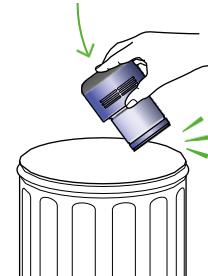


Laver votre filtre
Lavez le filtre sous l'eau chaude du robinet en frottant doucement avec vos doigts pour retirer la saleté.

Maintenez le filtre en position debout, avec la partie la plus large dans la paume de votre main. Faites couler l'eau du robinet dans l'extrémité la plus étroite.



Remplir et secouer
Placez votre main au-dessus de l'une des extrémités de votre filtre.

Filtre avec une main sur l'extrémité ouverte avec des flèches indiquant un mouvement pour secouer.

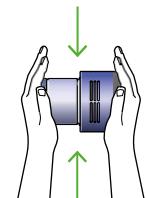


Remplissez le filtre d'eau chaude du robinet.

Placez votre main sur l'extrémité ouverte du filtre et secouez-le vigoureusement pour retirer la saleté incrustée et les débris.

Répétez ces étapes jusqu'à ce que l'eau qui s'écoule soit claire.

Secouer et laisser sécher.
Videz le filtre et secouez-le vigoureusement pour retirer l'excès d'eau.

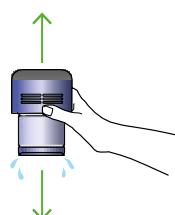

Continuez de secouer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui en sorte.

Une main tient le filtre par l'extrémité la plus étroite qui pointe vers le bas avec des gouttes d'eau qui sortent du filtre lorsqu'il est secoué et à nouveau, l'extrémité pointe vers le bas et l'eau s'écoule lorsque le filtre est secoué.

Placez l'extrémité de votre filtre vers le haut, comme indiqué.

Placez le filtre sur son extrémité et laissez-le sécher pendant au moins 24 heures dans un endroit chaud et bien ventilé.

Ne mettez pas le filtre dans la sécheuse, le four à micro-ondes ou à proximité d'une flamme nue pour le sécher.

Important : assurez-vous que votre filtre est complètement sec avant de le remettre dans l'appareil. Vous pourriez endommager votre appareil en l'utilisant avec un filtre humide.




Le filtre est en train de sécher avec l'extrémité plissée pointant vers le haut.

Nettoyer la brosse de la tête d'aspirateur à laser

La brosse de la tête d'aspirateur lumineuse est lavable. Pour vous assurer que votre aspirateur conserve une performance optimale, vérifiez et lavez vos brosses régulièrement.

Assurez-vous que l'aspirateur est déconnecté du dispositif de charge et veillez à ne pas appuyer sur la gâchette.

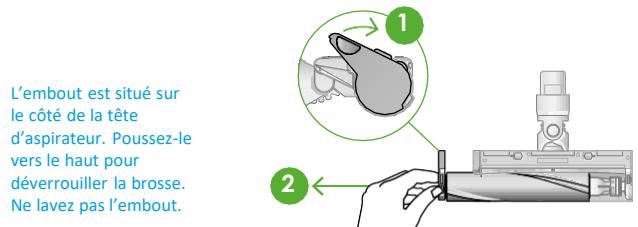


Retirer la brosse

Ne mettez aucune pièce de votre appareil dans le lave-vaisselle et n'utilisez pas de détergent, de produit à polir ou d'assainisseur d'air.

Appuyez sur le bouton de dégagement de la tête d'aspirateur qui se trouve à l'extrémité du tube-rallonge. Mettez la tête d'aspirateur à l'envers.

Appuyez sur l'embout, puis retirez la brosse de la tête d'aspirateur.

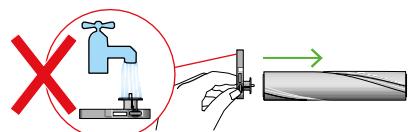

Retirez l'embout de la brosse. Ne lavez pas l'embout.


Retirez la brosse de la tête d'aspirateur.

Nettoyez et séchez votre brosse.

Placez la brosse sous l'eau courante et frottez-la doucement pour enlever les peluches ou la saleté.

Placez la brosse en position verticale comme dans l'image. Laissez-la sécher pendant au moins 24 heures.

La brosse a une extrémité ouverte et une extrémité fermée. Pour qu'elle sèche, il faut la placer debout avec l'extrémité fermée vers le haut.

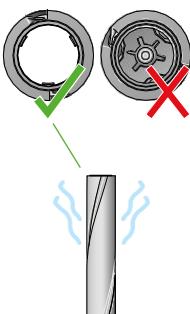


Replacer la brosse

Avant de la remettre en place, vérifiez que votre brosse est complètement sèche.

Remettez l'embout sur votre brosse.

Placez la brosse sur la tête d'aspirateur en la faisant glisser. Replacez l'embout en position fermée.

L'embout devrait être attaché à la tête d'aspirateur à un angle inférieur à 90°, tout angle supérieur empêchera l'embout de se refermer.

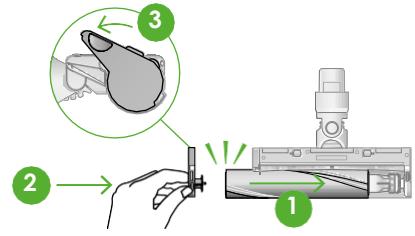

Nettoyer la lentille du laser

Pour maintenir un rendement optimal, assurez-vous que la lentille du laser est propre. Nettoyez-la seulement après avoir retiré la tête d'aspirateur de l'appareil.

Utilisez un chiffon doux, sec et non pelucheux pour essuyer la lentille.



Nettoyer vos accessoires

Ne mettez aucune pièce de votre appareil dans le lave-vaisselle et n'utilisez pas de détergent, de produit à polir ou d'assainisseur d'air.

Essuyez les accessoires à l'aide d'un chiffon humide et non pelucheux, sans toucher à l'extrémité du connecteur. Assurez-vous que vos accessoires sont complètement secs avant de les utiliser.



Accessoire combiné



Accessoire pour espaces restreints



Tube-rallonge



Accessoire lumineux pour espaces restreints



Adaptateur pour endroits bas



Brosse douce d'époussetage



Brosse pour éliminer la saleté incrustée



Adaptateur pour endroits en hauteur



Accessoire pour matelas et tissus

Entretenir votre appareil

Pour obtenir un rendement optimal de votre appareil, il est important de le nettoyer régulièrement et de vérifier qu'il n'est pas obstrué.

Entretenir votre appareil

Si votre appareil est poussiéreux, essuyez-le à l'aide d'un linge humide et non pelucheux.

Vérifier la présence d'obstructions dans la tête d'aspirateur, les accessoires et le corps principal de votre appareil.

Nettoyez votre filtre régulièrement et laissez-le sécher complètement.

N'employez pas de détergents ni de produits à polir pour nettoyer l'appareil.

Entretenir votre batterie

Pour profiter d'une performance et d'une autonomie optimales, utilisez le mode Eco ou Auto/Med.

Votre appareil ne fonctionnera pas et ne se rechargeera pas si la température ambiante est inférieure à 5 °C (41 °F). Ceci permet de protéger le moteur et la batterie.

Vos numéros de série

Vous trouverez vos numéros de série sur votre appareil, la batterie ou le chargeur.

Utilisez votre numéro de série pour vous enregistrer.

Pour en savoir plus et visionner les vidéos de soutien pour votre appareil, rendez-vous sur la page Web www.dyson.com/support.