

Table des matières

Contenu de la boîte

Première utilisation de l'aspirateur

Dyson V10 Konical™

Première utilisation de la station Auto-empty Dok™

Charger l'aspirateur avec la station

Auto-empty Dok™

Remplacer la batterie clipsable

Charger l'appareil sur la station Wall Dok™

Entretenir vos sols

Vider le collecteur avec la station Auto-empty Dok™

Vider le collecteur

Nettoyer le collecteur de l'aspirateur

Retirer les obstructions de l'aspirateur

Laver le pré-filtre de l'aspirateur

Laver le filtre de sortie d'air de l'aspirateur

Dégager les obstructions de vos
brosses coniques

Retirer les obstructions de la mini brosse
motorisée

Nettoyer les accessoires

Changer le sac de la station Auto-empty Dok™

Laver le filtre de la station Auto-empty Dok™


Acheter des sacs pour la station Auto-empty Dok™

Entretenir l'appareil

Contenu de la boîte


Votre appareil est emballé en 2 parties :

1. Corps principal de l'appareil
2. Brosse/accessoires

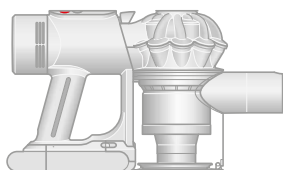


Corps principal de l'appareil

Il suffit de fixer la brosse ou l'accessoire sur l'extrémité avant du corps principale ou du tube.

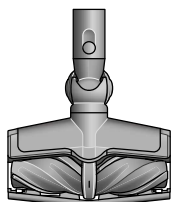

Rouleau conique
auto-démêlant



Mini-brosse motorisée



Long suceur



Tube

Le chargeur peut être utilisé seul ou avec la station d'accueil.

Veuillez noter qu'ils ne sont pas inclus lorsqu'ils sont achetés avec la station Auto-empty Dok™.




Chargeur




La station murale Wall Dok™

Si acheté avec la station Auto-empty Dok™ :



Station Auto-empty Dok™



Base Auto-empty Dok™




Sacs Auto-empty Dok™

Première utilisation de l'aspirateur Dyson V10 Konical™

Utilisation de votre appareil

L'appareil comporte deux boutons faciles à utiliser. Le bouton supérieur allume et éteint votre aspirateur, tandis que le bouton inférieur change le mode de puissance.

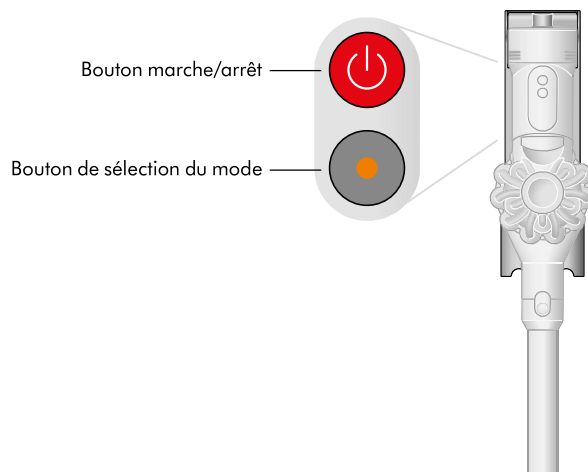


Les trois modes de puissance

Vous pouvez alterner entre trois modes de puissance, en fonction du type de sol et du niveau d'aspiration nécessaire, à l'aide du bouton Mode.

Mode Éco : pour des nettoyages plus longs et moins intensifs


Mode Med : pour un nettoyage régulier

Mode MAX : pour une aspiration plus puissante

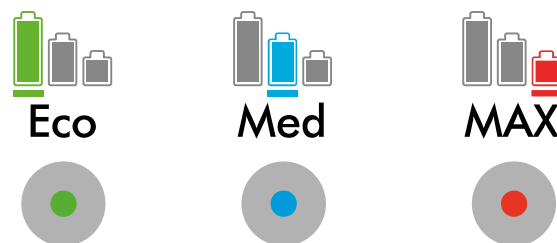


Nettoyer les endroits difficiles d'accès

Retirez le tube et connectez l'accessoire de votre choix directement à l'extrémité du tube pour l'utiliser comme aspirateur à main.

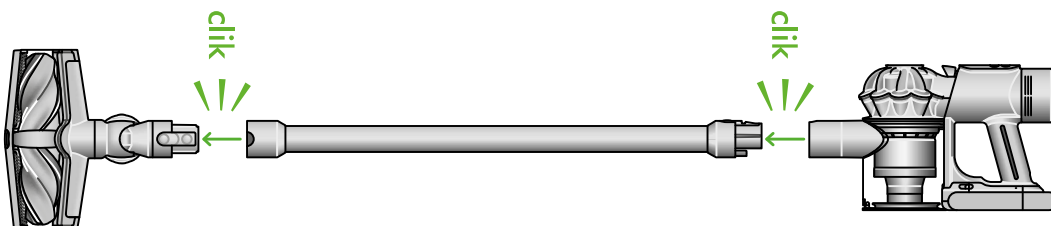


Première utilisation de la station Auto-empty Dok™


Placez le corps principal de la station sur le socle métallique.

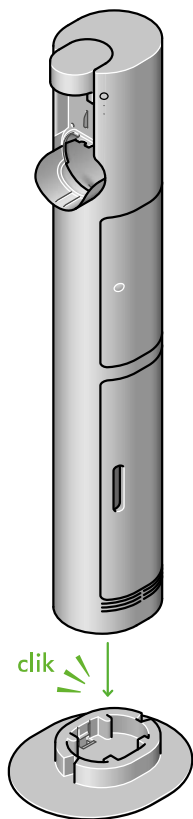


Branchez la station sur une prise pour l'utiliser avec l'aspirateur.

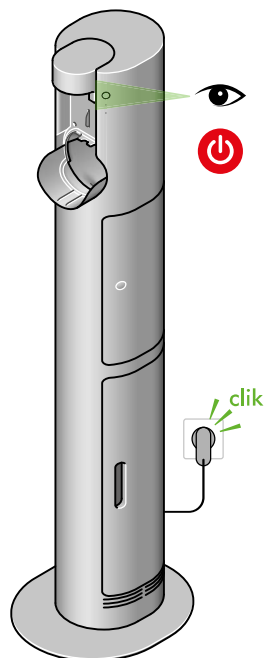


Inclinez l'aspirateur vers l'avant et soulevez-le pour qu'il s'enclenche dans la station.

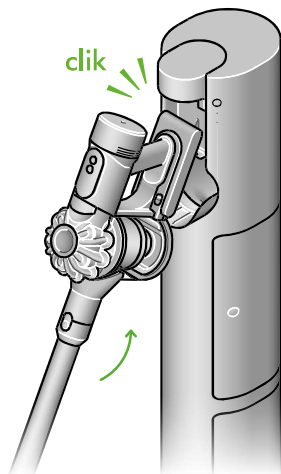

Contrôlez le voyant lumineux pour vérifier que l'appareil est en charge.

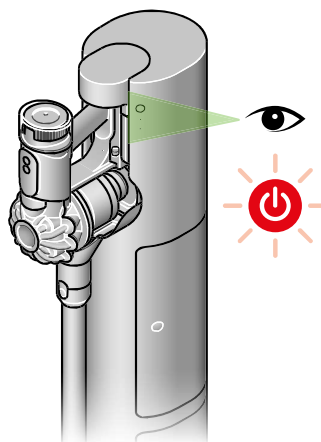

Charger l'aspirateur avec la station Auto-empty Dok™

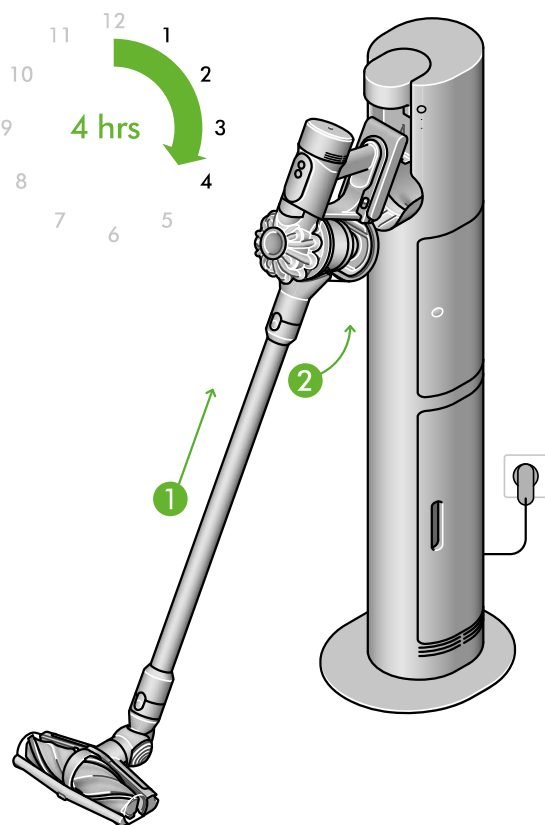

Si vous disposez d'une station Auto-empty Dok™, placez l'aspirateur sur la station. Prévoir jusqu'à quatre heures pour une charge complète de l'aspirateur avant la première utilisation.

Remplacer la batterie clipsable

Si vous avez des batteries clipsables supplémentaires, il est recommandé de les alterner pour assurer des performances constantes.


Retirer la batterie

Appuyez sur le bouton d'éjection de la batterie situé sur la poignée, puis faites glisser la batterie pour la détacher de l'appareil.

Charger la batterie.


Remettre la batterie en place

Alignez votre deuxième batterie avec la poignée et insérez-la. Appuyez fermement jusqu'à son enclenchement.

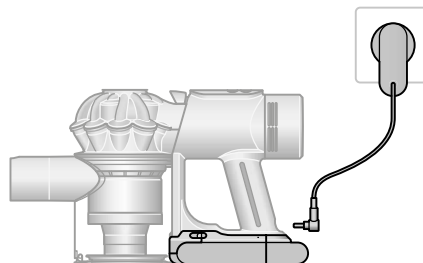

Charger l'appareil sur la station Wall Dok™

Prévoir jusqu'à quatre heures pour une charge complète de l'aspirateur avant la première utilisation. Pendant que la batterie se recharge, le voyant LED clignote pour indiquer le niveau de charge. Une fois que l'appareil est complètement chargé, le voyant s'éteindra.

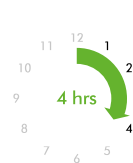

Voyant LED de la batterie



Bleu clignotant

L'appareil est en charge



Pas de voyant

L'appareil est complètement chargé



Bleu clignotant

Problème de batterie

Voyant LED de l'appareil (bouton Mode)



Bleu, vert ou rouge fixe

Fonctionnement normal



Bleu, vert ou rouge clignotant

Batterie faible



Pas de voyant

Batterie vide



Voyant orange fixe

Problème de moteur




Voyant orange clignotant

Outil incompatible



Voyant blanc clignotant

Le cyclone n'est pas installé correctement

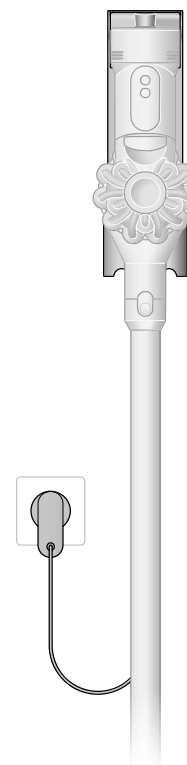

Entretenir vos sols

Vérifiez que le dessous de la brosse ou de l'accessoire est propre et ne présente aucun élément susceptible d'endommager les surfaces.

Avant de passer l'aspirateur sur vos sols, tapis et moquettes, vérifiez les instructions de nettoyage recommandées par le fabricant.

La brosse de votre rouleau nettoyant, ou votre mini-brosse motorisée, peut endommager certains revêtements de sol. Certaines moquettes peuvent s'effiloquer lors de l'utilisation d'une brosse rotative. Si cela se produit, il est recommandé de passer l'aspirateur sans brosse motorisée et de consulter le fabricant de votre revêtement de sol.

Vider le collecteur avec la station Auto-empty Dok™

Pour faciliter le vidage du collecteur, insérez l'aspirateur dans la station jusqu'à ce que vous entendez un clic et que le voyant blanc de la station clignote. Cela devrait lancer automatiquement le cycle de vidage.

Si vous devez le relancer, appuyez sur le bouton rouge de la station.

Voyants sur la station

1. Le cycle de vidage est indiqué par un voyant blanc clignotant.
2. Le sac plein est indiqué par un voyant orange fixe (qui ne clignote pas).

S'il manque le sac ou si celui-ci n'est pas correctement inséré, le voyant orange clignotera. Vous pouvez soit insérer un nouveau sac, soit retirer le sac original et le réinsérer. Une fois corrigé, le voyant s'éteindra.

3. Les obstructions sont signalées par un voyant orange fixe. Cela signifie que le vidage automatique n'est pas possible.

Voyant LED du sac


	Voyant orange fixe	Le sac anti-poussière est plein
	Voyant orange clignotant	Il n'y a pas de sac anti-poussière

Voyant LED d'obstruction

	Voyant orange fixe	Lorsqu'un blocage du filtre ou du système est détecté
---	--------------------	---

Vider le collecteur


Videz le collecteur dès que la saleté atteint le niveau MAX – ne le remplissez pas trop. Utiliser l'appareil lorsque la saleté dépasse le niveau maximal peut nuire à ses performances et entraîner un lavage plus fréquent du filtre. Le bouton de libération du collecteur se trouve à côté des cyclones, sur le dessus de l'aspirateur.

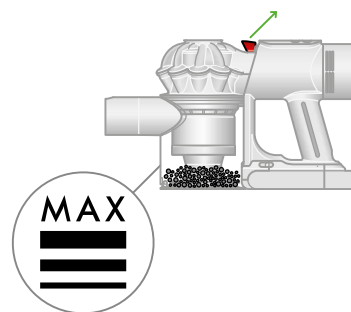

Vider la poussière


Détachez le tube de l'appareil.

Tenez l'appareil au-dessus d'une poubelle et tirez le levier de libération vers le haut. Le cyclone glissera vers le haut et le fond du collecteur s'ouvrira.

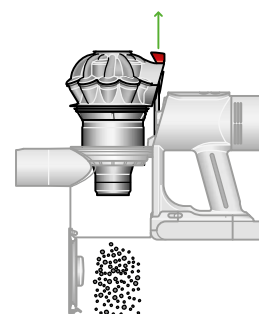


Minimiser le contact avec la poussière

Couvrez soigneusement le collecteur avec un sac étanche à la poussière au moment de le vider. Retirez le collecteur avec précaution, fermez bien le sac, puis jetez-le.

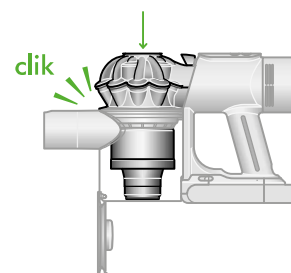

Refermer le collecteur

Appuyez sur le cyclone jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Appuyez sur le fond du collecteur jusqu'à ce qu'il soit bien refermé.

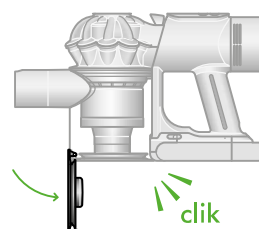

Nettoyer le collecteur de l'aspirateur


Videz le collecteur dès que la limite Max est atteinte.

Si vous utilisez votre appareil alors que le collecteur à poussière est plein, il faudra nettoyer le filtre plus souvent.

Vider le collecteur

Détachez le tube de l'appareil.


Tenez l'appareil au-dessus d'une poubelle et tirez le levier de libération vers le haut. Le cyclone glissera vers le haut et le fond du collecteur s'ouvrira.

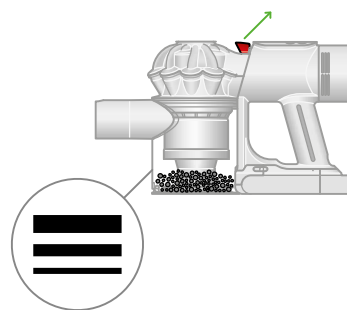

Retirer le cyclone

Tirez le levier de libération vers le haut. Le cyclone glissera vers le haut et le fond du collecteur s'ouvrira.

Repérez le levier de libération du cyclone situé derrière le cyclone pour le détacher de l'appareil.

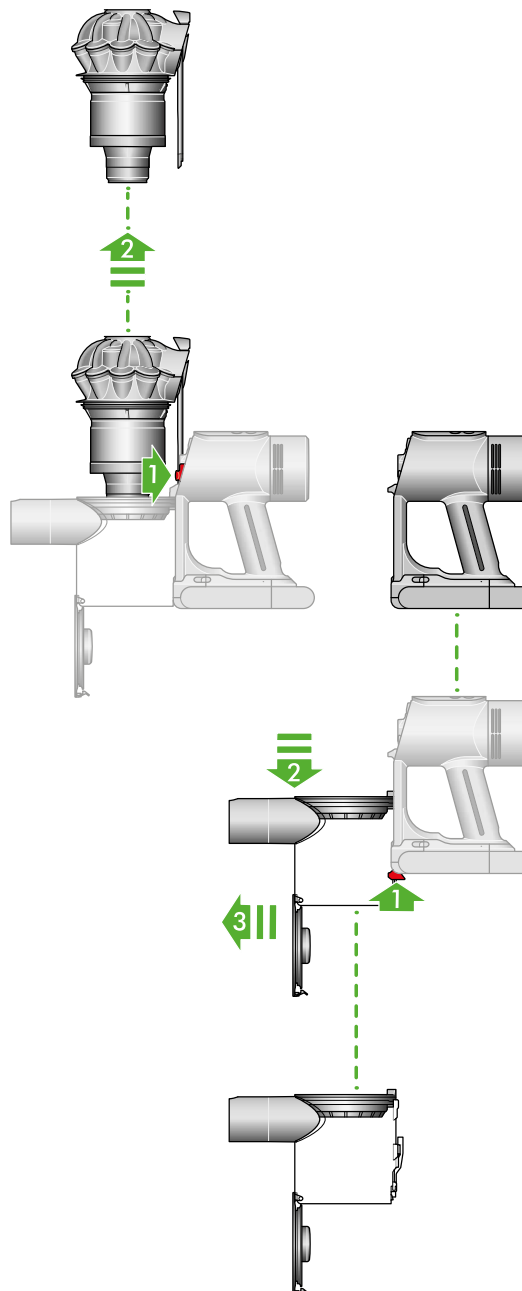

Retirer le collecteur

Tirez le levier rouge situé sur la base, faites glisser le collecteur et détachez-le de l'appareil.

Nettoyer le collecteur

Essuyez le collecteur avec un chiffon humide non pelucheux. Ne mettez jamais le collecteur au lave-vaisselle et n'utilisez jamais de détergent, de produit abrasif ou de désodorisant.

Assurez-vous que le collecteur a fini de sécher avant de le replacer.

Remettre le collecteur en place

Alignez les languettes du collecteur sur les rainures du corps principal et faites-le glisser vers le haut jusqu'à son enclenchement.

Replacer le cyclone

Faites glisser le cyclone dans les rainures du corps principal et enfoncez-le jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

Tirez le fond du collecteur vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement.



Retirer les obstructions de l'aspirateur

L'appareil est conçu pour s'arrêter automatiquement en cas d'obstruction. S'il y a un blocage, le moteur de l'appareil émettra des impulsions et ne fonctionnera pas tant que l'obstruction n'aura pas été retirée.

Avant de rechercher la source d'une obstruction, débranchez l'appareil du chargeur. Veillez à ne pas toucher la gâchette et faites attention aux objets pointus.

Avant de rechercher la source d'une obstruction, laissez votre appareil refroidir.

N'utilisez pas votre appareil lorsque vous recherchez des obstructions, car cela pourrait vous blesser.

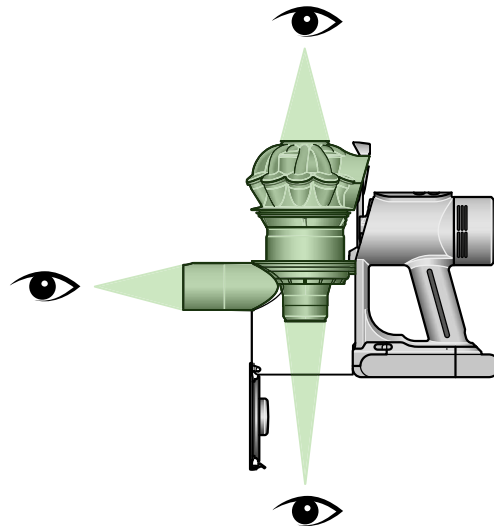


Laver le pré-filtre de l'aspirateur

Retirer le filtre

Soulevez le filtre pour l'extraire du dessus du cyclone.

Tapotez pour retirer les débris et l'excédent d'eau.

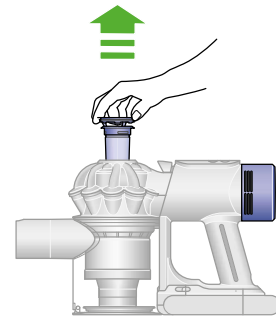


Nettoyer le filtre

Placez l'extrémité ouverte du filtre sous l'eau du robinet jusqu'à ce que l'eau soit claire.

Retournez le filtre et tapotez dessus pour retirer l'excédent d'eau.

Faites couler de l'eau sur l'extérieur du filtre jusqu'à ce que l'eau soit claire.

Pressez et essorez avec vos deux mains pour bien éliminer l'excès d'eau.


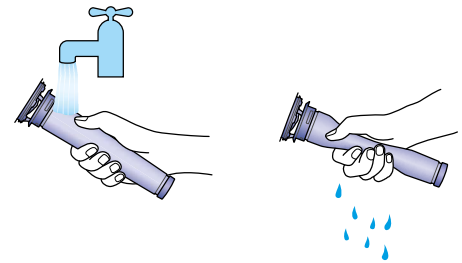


Laisser sécher le filtre

Laissez le filtre sécher pendant au moins 24 heures dans un endroit chaud et aéré.

Ne séchez pas le filtre au sèche-linge ou à proximité d'une flamme.


Important : le filtre doit être complètement sec avant d'être remis dans l'aspirateur. L'appareil pourrait s'endommager s'il est utilisé avec un filtre humide.

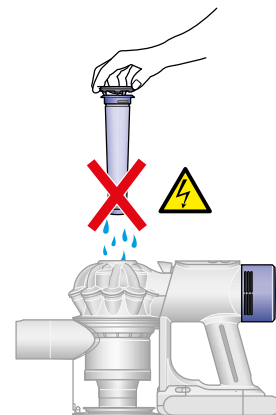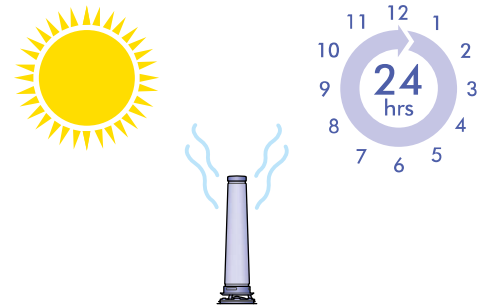

Remettre le filtre en place

Alignez la flèche sur le dessus du filtre avec le levier de libération du collecteur.


Appuyez pour bien le remettre en place.

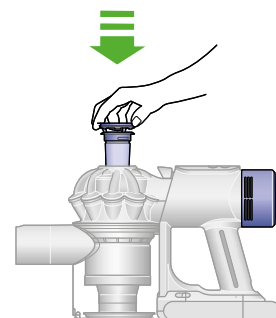

Laver le filtre de sortie d'air de l'aspirateur

Tournez le filtre

Tournez le filtre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et sortez-le de l'appareil.

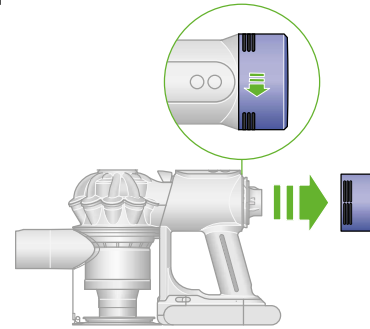

Nettoyez le filtre


Lavez l'intérieur du filtre sous l'eau froide en le tournant pour bien nettoyer toute sa surface.

Répétez jusqu'à ce que l'eau soit claire.

Secouez pour retirer l'eau

Videz le filtre et secouez-le fermement pour éliminer l'excédent d'eau.

Secouez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans le filtre.

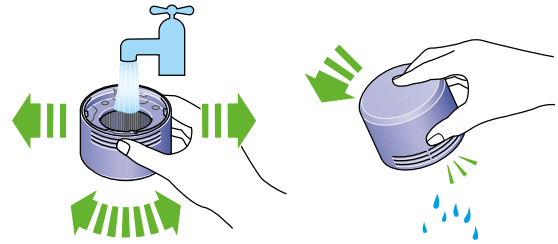


Laissez sécher le filtre

Pour le faire sécher, placez l'extrémité ouverte vers le haut.

Laissez le filtre sécher pendant au moins 24 heures dans un endroit chaud et aéré.

Ne séchez pas le filtre au sèche-linge ou à proximité d'une flamme.

Important : le filtre doit être complètement sec avant d'être remis dans l'aspirateur. L'appareil pourrait s'endommager s'il est utilisé avec un filtre humide.

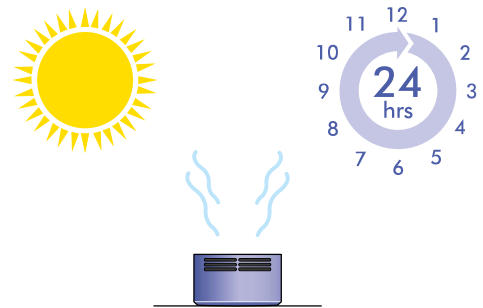


Remplacer le filtre

Placez le filtre sur l'appareil, aligné en position ouverte.

Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

* Certains détails peuvent varier.

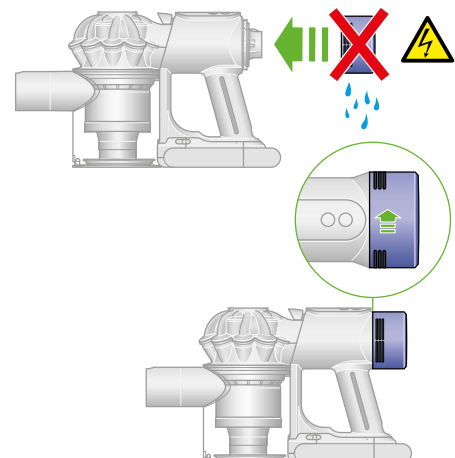


Dégager les obstructions de vos brosses coniques

Vos brosses coniques ne sont pas lavables. Pour obtenir des performances optimales, vérifiez régulièrement les brosses et retirez les obstructions éventuelles. Assurez-vous que l'appareil n'est pas connecté au chargeur et qu'il est bien éteint. Ne mettez aucune partie de l'appareil au lave-vaisselle, et n'utilisez ni détergents, ni produits de nettoyage, ni désodorisants.


Retirer le couvercle et les brosses

Soulevez les attaches en plastique situées à l'arrière du rouleau nettoyant, à gauche et à droite, pour retirer le couvercle. Faites tourner et tirez sur chaque brosse pour les retirer.

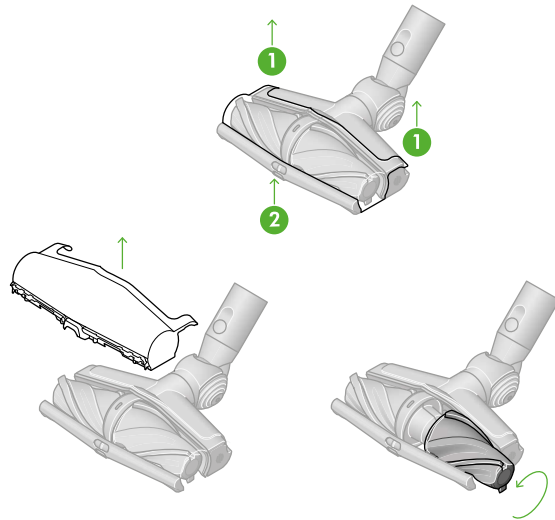


Vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction

Retirez les débris de la brosse. Vérifiez l'intérieur du rouleau nettoyant et retirez tout débris ou obstruction. Le rouleau conique démêlant et les brosses ne sont pas lavables. Essayez avec un chiffon humide non pelucheux.

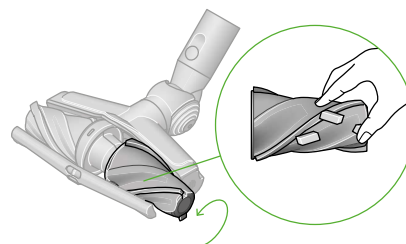

Remonter le rouleau nettoyant


Refixez chaque brosse pour faire correspondre la couleur de la fixation en plastique sur le cône à la couleur de la brosse. Remplacez le couvercle en l'insérant délicatement et clipsez-le.

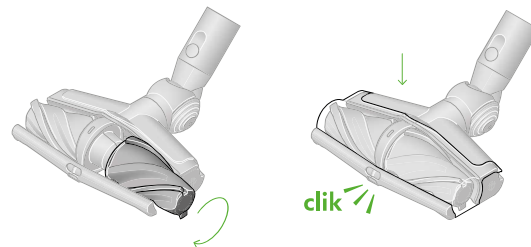

Retirer les obstructions de la mini brosse motorisée

Votre mini brosse motorisée n'est pas lavable. Pour obtenir des performances optimales, vérifiez régulièrement la brosse et retirez les obstructions éventuelles.

Assurez-vous que votre appareil est débranché du chargeur et veillez à ne pas toucher le bouton d'alimentation.

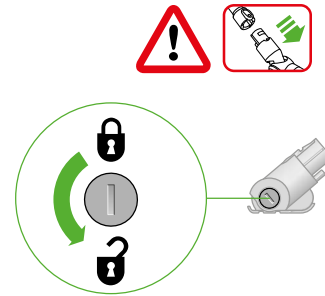

Retirer la brosse

Ne mettez aucune partie de l'appareil au lave-vaisselle, et n'utilisez ni détergents, ni produits de nettoyage, ni désodorisants.

Utilisez une pièce de monnaie pour débloquer l'embout.

Tournez le couvercle et retirez-le de la brosse. Ne lavez jamais l'embout.


Faites glisser la brosse pour le sortir du rouleau.

Vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction

Retirez les débris de la brosse.

Vérifiez l'intérieur du rouleau nettoyant et retirez tout débris ou obstruction.

La mini brosse motorisée et le rouleau ne sont pas lavables. Essuyez avec un chiffon humide non pelucheux.

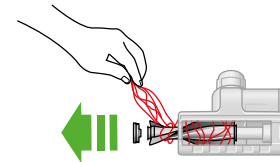


Remettre le rouleau en place

Repositionnez l'embout du rouleau et glissez-le dans le rouleau nettoyant.

Verrouillez l'embout en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Le rouleau nettoyant n'est pas lavable et ne doit être essuyé qu'avec un chiffon humide non pelucheux.

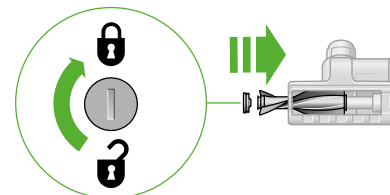

Nettoyer les accessoires

Ne mettez aucune partie de l'appareil au lave-vaisselle, et n'utilisez ni détergents, ni produits de nettoyage, ni désodorisants.

Essuyez avec un chiffon humide et non pelucheux, sans toucher l'extrémité du connecteur.

Assurez-vous que les accessoires sont complètement secs avant de les utiliser.

Long suceur


Ne lavez jamais les rouleaux nettoyeurs ou les accessoires motorisés. Ils contiennent des composants électroniques qui peuvent être endommagés s'ils entrent en contact avec de l'eau, des détergents, des produits de nettoyage, ou des désodorisants.



Long suceur

Mini-brosse motorisée

Ne lavez jamais les rouleaux nettoyeurs ou les accessoires motorisés. Ils contiennent des composants électroniques qui peuvent être endommagés s'ils entrent en contact avec de l'eau, des détergents, des produits de nettoyage, ou des désodorisants.




Mini-brosse motorisée

Changer le sac de la station Auto-empty Dok™


Étape 1

Si le sac est plein, le voyant devient orange fixe dès que l'appareil est sur la station. L'aspirateur arrête de se vider dès que le sac est plein.

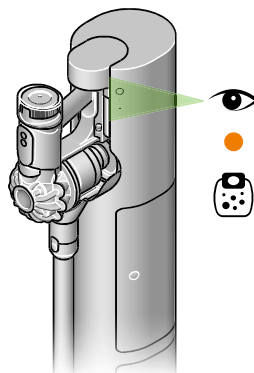


Étape 2

Ouvrez l'ouverture basse de la station et faites glisser le collecteur plein hors de la station. Jetez le sac rempli de poussière dans la poubelle.

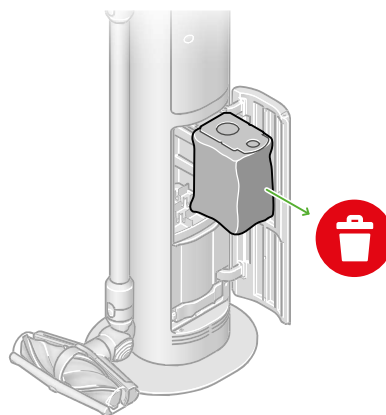



Étape 3

Insérez un nouveau sac dans l'espace prévu à cet effet. Pour acheter des sacs, scannez le QR code sous le collecteur.

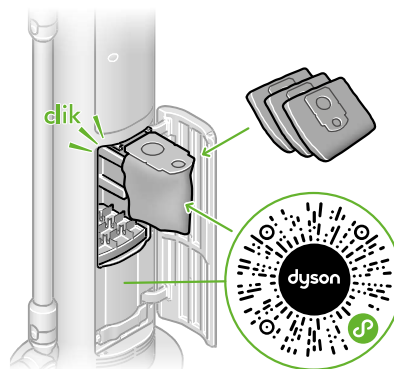

Étape 4

Assurez-vous que le nouveau sac est correctement inséré. Si le voyant ne s'éteint pas, réinsérez-le sac.

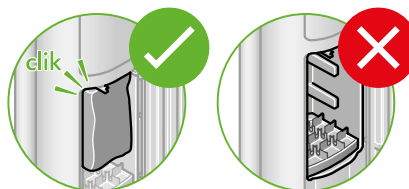
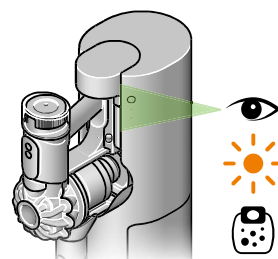


Laver le filtre de la station Auto-empty Dok™


Pour un entretien optimal qui préserve les performances de la station, il est recommandé de nettoyer le filtre tous les 2 mois (60 jours).

Tirez le filtre HEPA et faites-le glisser, puis passez-le sous l'eau du robinet pour le nettoyer.


Secouez-le et inclinez-le pour évacuer l'excédent d'eau du filtre.

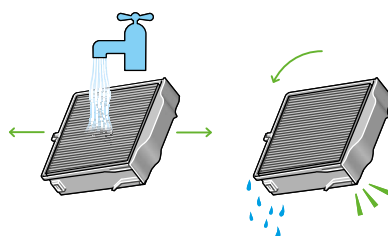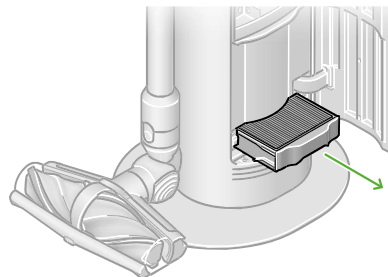

Assurez-vous que le filtre a fini de sécher avant de le replacer sur la station.

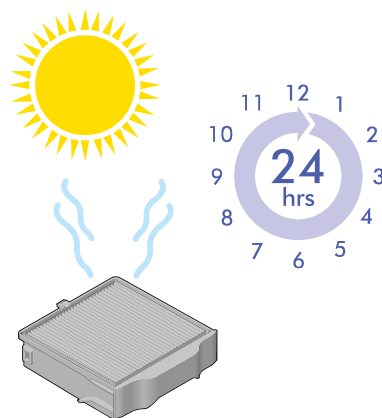

Assurez-vous que le filtre est inséré dans la station et que l'ouverture du bas est fermée avant de lancer le vidage automatique.

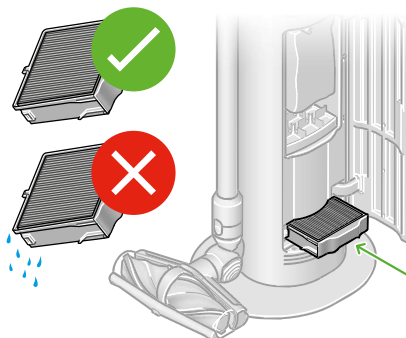

Acheter des sacs pour la station Auto-empty Dok™

Vous pouvez acheter des sacs anti-poussière de rechange :

- Visitez la page Accessoires à l'adresse [Dyson.ch](https://www.dyson.ch)
- Utilisation de l'application MyDyson™
- En scannant le QR code sur la station

Entretien l'appareil

Pour des performances optimales, il est important de nettoyer régulièrement l'appareil et de vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction.

Entretien quotidien

Si l'appareil est poussiéreux, essuyez-le à l'aide d'un tissu légèrement humide.

Entretien la batterie

Pour une autonomie et des performances optimales, n'utilisez le mode MAX que lorsque cela est nécessaire.

La batterie est conçue pour se charger sur la station jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Replacer l'appareil sur la station d'accueil après utilisation permet de préserver l'autonomie de la batterie.

L'appareil ne fonctionnera pas ou ne se chargera pas si la température ambiante est inférieure à 5 °C. Cela permet de protéger le moteur et la batterie.

Où trouver le numéro de série de l'appareil

Le numéro de série est imprimé sur le corps principal de l'appareil, à l'arrière du collecteur transparent.

Utilisez le numéro de série pour enregistrer l'appareil.

Pour obtenir plus d'informations et des vidéos d'assistance sur l'appareil, rendez-vous sur www.dysoncanada.ca/support