


v8 cyclone

Manuel d'utilisation

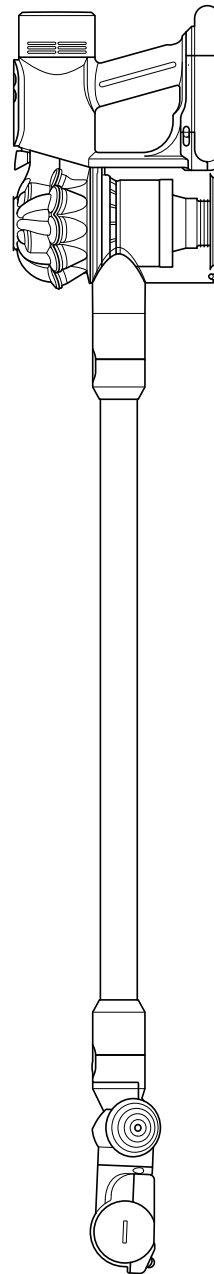

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Contenu

Contenu de la boîte

Entretien des sols

Première utilisation

Charger l'appareil

Changer la batterie

Vider le collecteur

Nettoyer le collecteur

Retirer les obstructions

Laver le filtre avant moteur

Laver le filtre après moteur

Retirer les obstructions de la brosse
Motorbar™

Retirer les obstructions de la mini
brosse motorisée


Nettoyer les accessoires

Entretien de l'appareil

Contenu de la boîte


L'appareil est emballé en 2 parties :

1. Unité principale
2. Brosse/accessoires

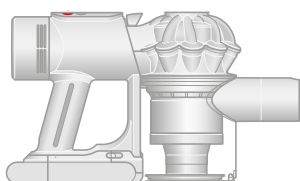


Unité principale de l'appareil

Fixez simplement la brosse ou l'accessoire à l'avant de l'unité principale ou du tube.

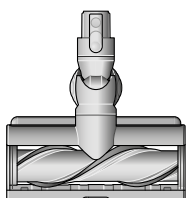

Brosse Motorbar



Mini brosse motorisée



Long suceur



Tube

Le chargeur peut être utilisé séparément ou sur la station de recharge.



Chargeur



Station

Entretien des sols

Vérifiez que le dessous de la brosse ou de l'accessoire est propre et ne présente aucun élément susceptible d'abîmer les surfaces.


Avant de passer l'aspirateur sur vos sols, tapis et moquettes, vérifiez les instructions de nettoyage recommandées par le fabricant.

Le rouleau de la brosse ou de l'accessoire motorisé, peut endommager certains types de sols. Certains tapis peuvent s'effiloquer lors de l'utilisation d'une brosse rotative. Si cela se produit, nous vous recommandons de passer l'aspirateur sans la brosse motorisée et de vous adresser au fabricant de votre revêtement de sol.

Première utilisation

Utilisation de l'appareil

L'appareil comporte deux boutons faciles à utiliser. Le bouton du haut allume et éteint l'appareil, tandis que le bouton du bas permet de changer le mode de puissance.

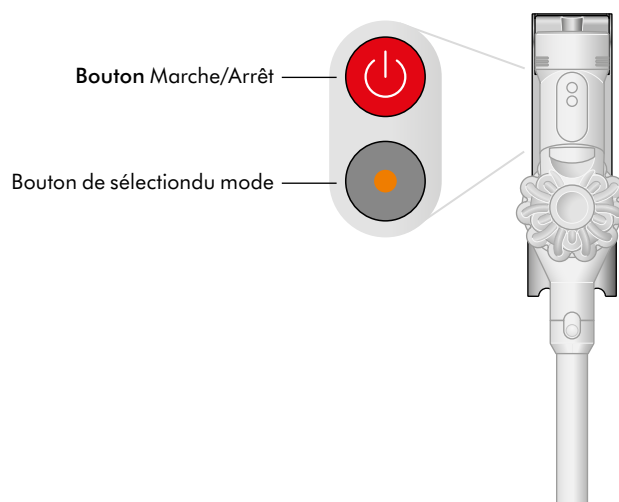

Trois modes de puissance

Vous pouvez passer d'un mode de puissance à l'autre, en fonction du type de sol et du niveau d'aspiration nécessaire, à l'aide du bouton Modes.

Mode Éco : nettoyage plus long et plus superficiel

Mode moyen : nettoyage régulier

Mode Boost : aspiration plus puissante



Eco



Med




Boost



Pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès

Retirez le tube et fixez l'embout de votre choix directement sur le conduit d'entrée d'air pour le transformer en aspirateur à main.

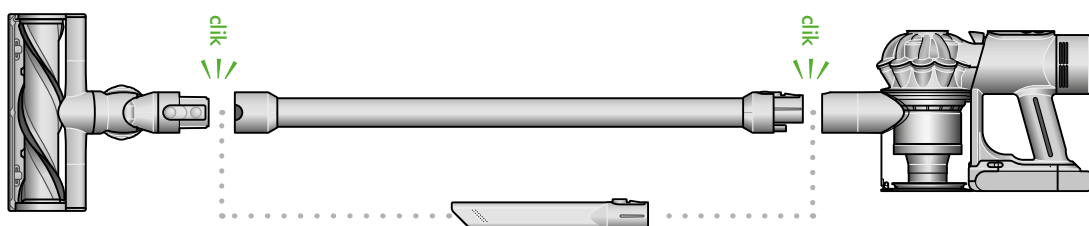

Charger l'appareil

Chargez complètement avant la première utilisation. Branchez l'appareil directement au chargeur ou placez-le sur la station d'accueil.


Une recharge complète nécessite environ 4 heures. Pendant que l'appareil est en charge, le voyant LED clignote pour indiquer le niveau de la batterie. Une fois l'appareil entièrement chargé, le voyant s'éteint.

Voyant LED de la batterie

	Bleu pulsé	L'appareil est en charge
	Aucun voyant	L'appareil est complètement chargé
	Bleu clignotant	Problème de batterie


Voyant LED de l'appareil (bouton Modes)

	Bleu, vert ou rouge fixe	Fonctionnement normal
	Bleu, vert ou rouge clignotant	Batterie faible
	Aucun voyant	Batterie vide
	Orange fixe	Problème de moteur
	Orange clignotant	Accessoire non compatible
	Blanc clignotant	Cyclone mal fixé

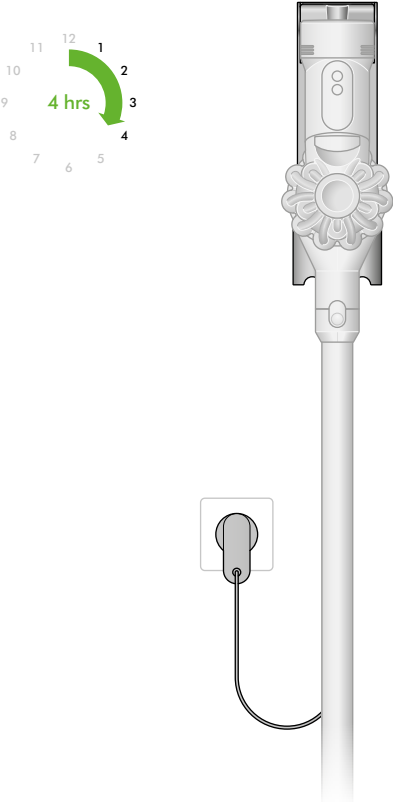


Changer la batterie

Appuyez sur le bouton de libération de la batterie situé sur la poignée et faites glisser la batterie hors de l'appareil. Alignez la deuxième batterie sur la poignée et faites-la glisser. Poussez fermement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

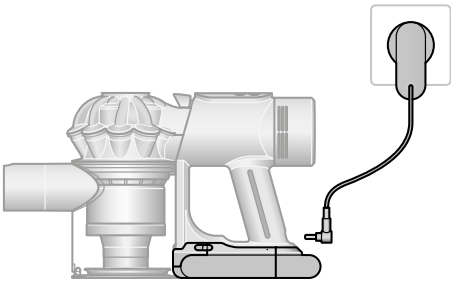

Vider le collecteur


Videz le collecteur dès que la saleté a atteint le niveau maximal. N'utilisez pas l'appareil au-delà de cette limite. Utiliser votre appareil lorsque la saleté dépasse le niveau maximal peut affecter les performances et nécessiter des nettoyages du filtre plus fréquents.

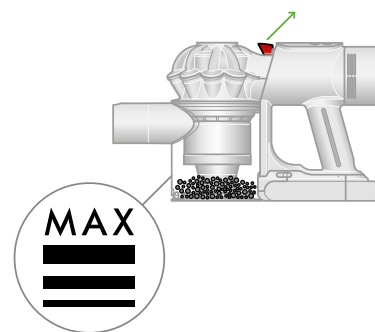

Évacuez la saleté


Détachez le tube de l'appareil.

Tenez l'appareil au-dessus d'une poubelle et tirez vers le haut sur le levier de libération. Le cyclone remonte et la base du collecteur s'ouvre.

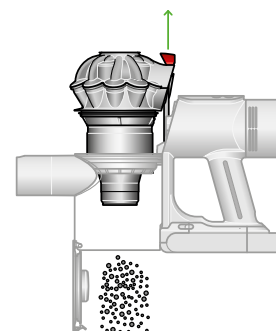


Minimisez le contact avec la poussière

Couvrez soigneusement votre collecteur dans un sac étanche à la poussière lors du vidage. Retirez le collecteur avec précaution, refermez bien le sac, puis jetez-le.

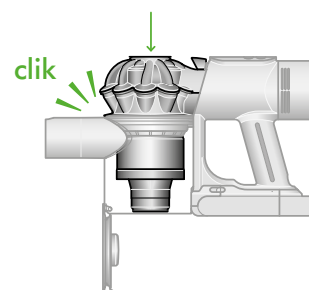

Refermez le collecteur

Enfoncez le cyclone jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Appuyez sur la base du collecteur jusqu'à ce qu'elle soit bien refermée.

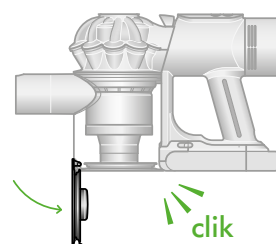

Nettoyer le collecteur


Videz le collecteur dès que la limite Max est atteinte.

Vous devrez nettoyer le filtre plus fréquemment si vous utilisez votre appareil alors que le collecteur est plein.

Videz le collecteur

Détachez le tube de l'appareil.


Tenez l'appareil au-dessus d'une poubelle et tirez vers le haut sur le levier de libération. Le cyclone remonte et la base du collecteur s'ouvre.

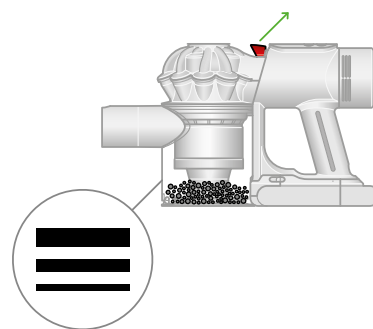

Retirez le cyclone

Tirez le collecteur vers le haut. Le cyclone remonte et la base du collecteur s'ouvre.

Localisez le bouton de libération du cyclone derrière le cyclone et poussez pour retirer le cyclone de l'appareil.

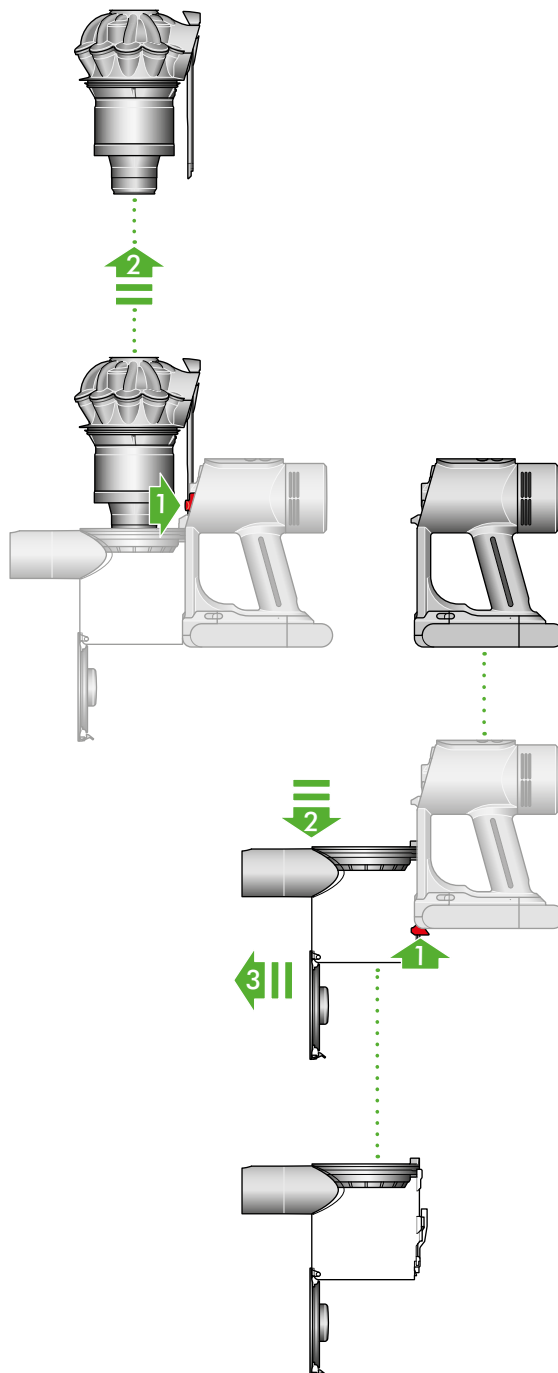

Retirez le collecteur

Tirez le levier rouge situé sur la base, faites glisser le collecteur et détachez-le de l'appareil.

Nettoyez le collecteur

Essuyez le collecteur avec un chiffon humide non pelucheux. Ne placez jamais le collecteur au lave-vaisselle et n'utilisez jamais de détergent, de cire ou de désodorisant.

Assurez-vous que le collecteur est complètement sec avant de le replacer.

Remplacez le collecteur

Alignez les languettes et les rainures de l'unité principale, et faites glisser vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Remplacez le cyclone

Faites glisser le cyclone dans les rainures de l'unité principale et enfoncez-le jusqu'à ce qu'il soit en place.

Appuyez sur la base du collecteur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche fermement.



Retirer les obstructions

Votre appareil est équipé d'un coupe-circuit automatique. Si toute partie du moteur se bloque, ce dernier se met à vibrer et ne fonctionne plus jusqu'à ce que l'obstruction soit retirée.

Avant de rechercher toute source d'obstruction, débranchez l'appareil du chargeur. Veillez à ne pas toucher la gâchette et faites attention aux objets pointus.

Avant de rechercher toute obstruction, laissez refroidir l'appareil.

Ne recherchez pas la source d'une obstruction pendant que vous utilisez l'appareil, vous risqueriez de vous blesser.

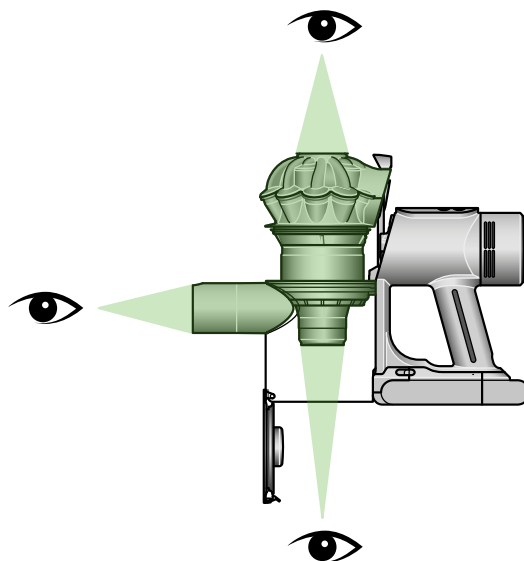


Laver le filtre avant moteur

Retirez le filtre

Tirez le filtre hors du cyclone.

Tapotez pour retirer les débris et l'excédent d'eau.

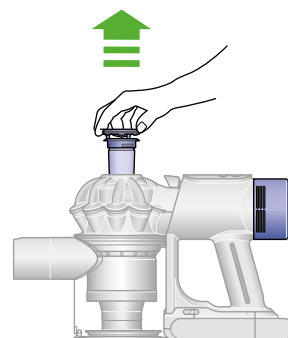


Nettoyez le filtre

Placez l'extrémité ouverte du filtre sous l'eau du robinet jusqu'à ce que l'eau soit claire.

Retournez le filtre et tapez dessus pour en extraire tout excès d'eau.

Faites couler de l'eau sur l'extérieur du filtre jusqu'à ce que l'eau soit claire.

Pressez et essorez avec vos deux mains pour vous assurer d'enlever toute l'eau.


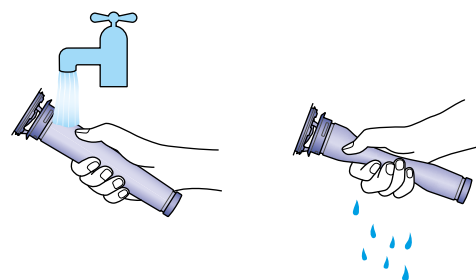


Faites sécher le filtre

Laissez sécher le filtre pendant au moins 24 heures dans un endroit chaud et aéré.

Ne séchez pas le filtre au sèche-linge ou à proximité d'une flamme.


Important : le filtre doit être complètement sec avant d'être replacé dans l'appareil. Votre appareil pourrait être endommagé s'il est utilisé avec un filtre humide.

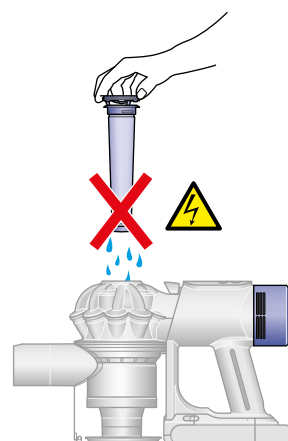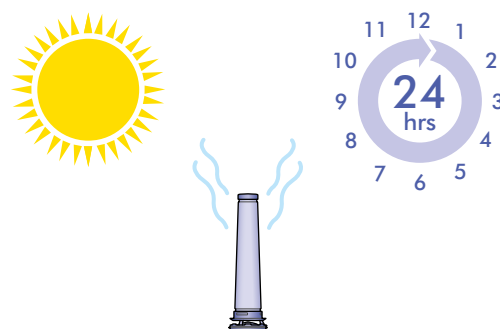

Replacez le filtre

Alignez la flèche sur le dessus du filtre avec le levier de libération du collecteur.


Enfoncez-le pour le remettre en place.

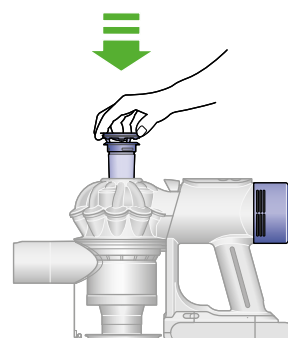

Laver le filtre après moteur

Retirez le filtre en tournant


Tournez le filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le de l'appareil.

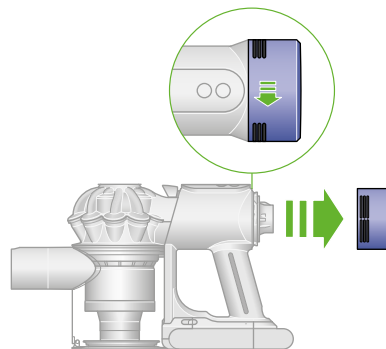

Nettoyez le filtre

Lavez l'intérieur du filtre sous l'eau froide, en le tournant pour vous assurer que tout l'intérieur est propre.

Répétez jusqu'à ce que l'eau soit claire.

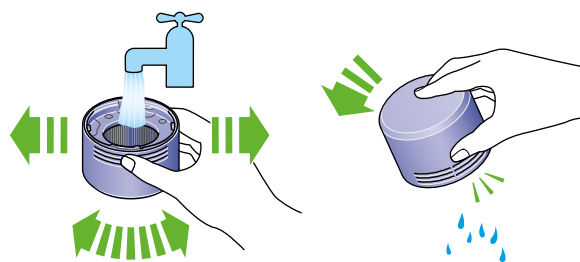

Secouez pour retirer l'eau

Videz le filtre et secouez-le fermement pour éliminer l'excédent d'eau.

Secouez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans le filtre.


Faites sécher le filtre

Posez le filtre avec l'extrémité ouverte vers le haut, pour le faire sécher.

Laissez-le sécher pendant au moins 24 heures dans un endroit chaud et aéré.

Ne séchez pas le filtre au sèche-linge ou à proximité d'une flamme.


Important : le filtre doit être complètement sec avant d'être replacé dans l'appareil. Votre appareil pourrait être endommagé s'il est utilisé avec un filtre humide.

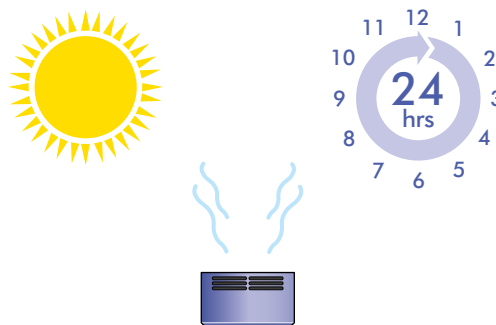

Remplacez le filtre

Placez le filtre sur l'appareil, aligné en position ouverte.

Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

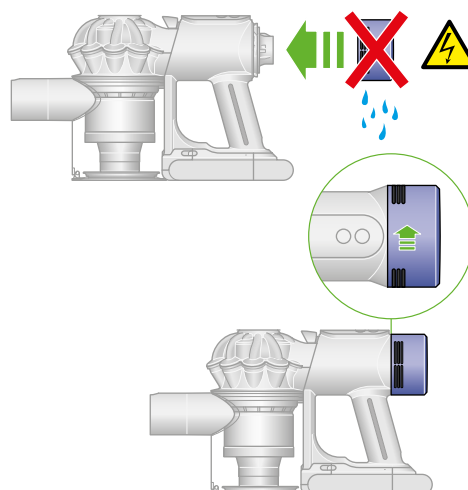

Retirer les obstructions de la brosse Motorbar™

Le rouleau de la brosse Motorbar™ n'est pas lavable. Pour obtenir des performances optimales, vérifiez régulièrement le rouleau de la brosse et retirez les obstructions éventuelles.

Assurez-vous que l'appareil est débranché du chargeur et veillez à ne pas toucher le bouton Marche.



Retirez la brosse


Ne jamais mettre aucun élément de l'appareil au lave-vaisselle et ne jamais utiliser de détergent, de cire ou de désodorisant.

Appuyez sur le bouton de libération de la brosse situé à l'extrémité du tube. Placez la brosse à l'envers.

Utilisez une pièce de monnaie pour défaire le bouchon d'embout.

Tournez le bouchon d'embout et retirez-le de la brosse. Ne jamais laver l'embout.

Faites glisser le rouleau pour le sortir de la brosse.

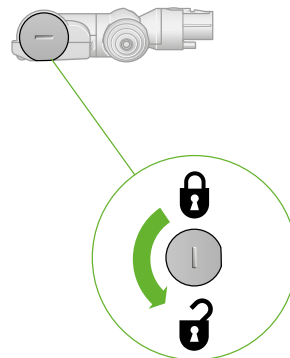


Vérifiez la présence éventuelle d'obstructions

Retirez tout débris de la brosse.

Vérifiez l'intérieur de la tête de nettoyage et retirez tout débris ou obstruction.

La brosse Motorbar™ et son rouleau ne sont pas lavables. Essuyez avec un chiffon humide non pelucheux.

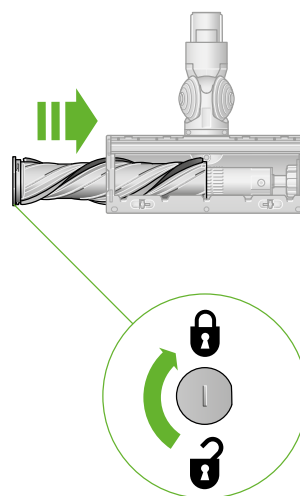

Remplacez le rouleau

Repositionnez le bouchon d'embout du rouleau et glissez-le à nouveau dans la brosse.


Verrouillez le bouchon d'embout en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

La brosse n'est pas lavable et ne doit être essuyée qu'avec un chiffon humide non pelucheux.

Retirer les obstructions de la mini brosse motorisée

Le rouleau de la mini brosse motorisée n'est pas lavable. Pour obtenir des performances optimales, vérifiez régulièrement le rouleau de la brosse et retirez les obstructions éventuelles.

Assurez-vous que l'appareil est débranché du chargeur et veillez à ne pas toucher le bouton Marche.

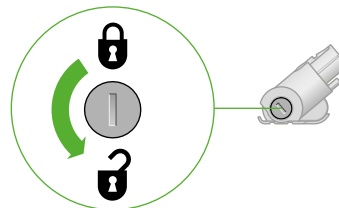

Retirez la brosse

Ne jamais mettre aucun élément de l'appareil au lave-vaisselle et ne jamais utiliser de détergent, de cire ou de désodorisant.

Utilisez une pièce de monnaie pour déverrouiller le bouchon d'embout.

Tournez le bouchon d'embout et retirez-le de la brosse. Ne jamais laver l'embout.


Faites glisser le rouleau pour le sortir de la brosse.

Vérifiez la présence éventuelle d'obstructions

Retirez tout débris du rouleau.

Vérifiez l'intérieur de la tête de nettoyage et retirez tout débris ou obstruction.

La mini brosse motorisée et le rouleau ne sont pas lavables. Essuyez avec un chiffon humide non pelucheux.

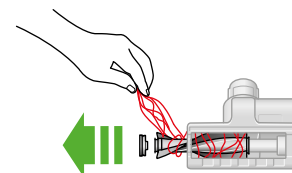


Remplacez le rouleau

Repositionnez le bouchon d'embout du rouleau et glissez-le à nouveau dans la brosse.

Verrouillez le bouchon d'embout en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

La brosse n'est pas lavable et ne doit être essuyée qu'avec un chiffon humide non pelucheux.

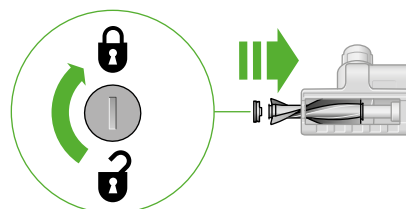

Nettoyer les accessoires

Ne jamais mettre aucun élément de l'appareil au lave-vaisselle et ne jamais utiliser de détergent, de cire ou de désodorisant.

Essayez avec un chiffon humide et non pelucheux, sans toucher l'extrémité du connecteur.

Assurez-vous que les accessoires sont complètement secs avant de les utiliser.


Long suceur

Ne lavez jamais la brosse ou l'accessoire motorisé. Ils contiennent des composants électroniques qui peuvent être compromis par une exposition à l'eau, aux détergents, aux cires ou aux désodorisants.




Long suceur

Ne lavez jamais la brosse ou l'accessoire motorisé. Ils contiennent des composants électroniques qui peuvent être compromis par une exposition à l'eau, aux détergents, aux cires ou aux désodorisants.

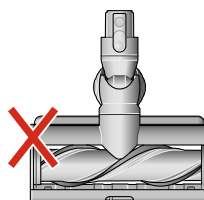

Brosse Motorbar™



Mini brosse motorisée

Entretien de l'appareil

Pour obtenir des performances optimales, il est important de nettoyer régulièrement l'appareil et de vérifier qu'il n'y a aucune obstruction.

Entretien quotidien

Pour obtenir des performances optimales, il est important de nettoyer régulièrement l'appareil.

Si l'appareil est poussiéreux, essuyez-le à l'aide d'un tissu humide non pelucheux.

Entretien de la batterie

Pour une autonomie et des performances optimales, n'utilisez le mode MAX que lorsque cela est nécessaire.

Votre batterie est conçue pour se charger sur la station d'accueil et s'arrête lorsqu'elle est complètement chargée. Replacer l'appareil sur la station d'accueil après utilisation permet de préserver l'autonomie de la batterie.

Votre appareil ne fonctionnera pas ou ne se chargera pas si la

température ambiante est inférieure à 5 °C. Cela afin de protéger à la fois le moteur et la batterie.

Où trouver le numéro de série de l'appareil

Le numéro de série est imprimé sur l'unité principale de l'appareil, à l'arrière du collecteur transparent.

Utilisez votre numéro de série pour vous enregistrer.

Pour obtenir plus d'informations et des vidéos d'assistance pour votre appareil, rendez-vous sur www.dysoncanada.com/support