


dyson stowaway

DC
20

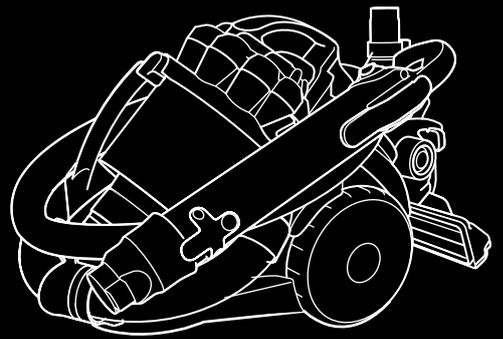

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:



WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- 1 **Do not** leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- 2 **Do not** use outdoors or on wet surfaces.
- 3 **Do not** allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- 4 Use only as described in this manual. Use only Dyson recommended attachments.
- 5 **Do not** use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, contact the Dyson Helpline: 1-877-397-6622
- 6 **Do not** pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. **Do not** run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- 7 **Do not** unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- 8 **Do not** handle plug or appliance with wet hands.
- 9 **Do not** put any object into openings. **Do not** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- 10 Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts, such as the brushbar.
- 11 Turn off all controls before unplugging.
- 12 Use extra care when cleaning on stairs.
- 13 **Do not** use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- 14 Always turn off this appliance before connecting or disconnecting either hose or motorized nozzle.
- 15 Hold plug when rewinding onto cord reel. **Do not** allow plug to whip when rewinding.
- 16 Unplug before connecting accessory tools.
- 17 **Do not** pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- 18 **Do not** use without clear bin™ and filters in place.

Polarization instructions

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet.

Do not change the plug in any way.

Caution

Do not allow the vacuum cleaner to be used by anyone who may not be able to operate it safely.

Consult your flooring manufacturer's recommended instructions before vacuuming and caring for your flooring, rugs and carpets. Some carpets will fuzz if a rotating brushbar is used when vacuuming. If this happens, we recommend vacuuming in bare floors mode and consulting with your flooring manufacturer.

Do not use your vacuum cleaner outdoors or on wet surfaces.

If used in a garage, care should be taken to wipe the soleplate and wheels with a dry cloth after vacuuming to clean off any sand, dirt or pebbles which could damage delicate floors.

If the cord is damaged, turn power off and disconnect from the socket outlet immediately. The cord must only be replaced by Dyson Canada Limited or our appointed service agent to avoid a hazard.

Take extra care when vacuuming on stairs; **do not** work with the vacuum cleaner above you on the stairs. Keep the vacuum cleaner on the floor. **Do not** put the vacuum cleaner on chairs, tables etc.

The use of an extension cord is not recommended.

Do not lubricate any parts, or carry out any maintenance or repair work other than that shown in this manual, or as advised by the Dyson Helpline.

Check to ensure your electricity supply corresponds to that shown on the rating plate which can be found behind the clear bin™. The vacuum cleaner must only be used as rated.

Switch off and unplug the vacuum cleaner before changing accessories, removing the clear bin™, filters, hose, checking for blockages or before performing any other maintenance operation.

The vacuum cleaner may be used inside a garage only with the Model 08909 Dyson Car Cleaning Kit accessories.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
THIS APPLIANCE IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY



Do not pull on the cord.



Do not store near heat sources.



Do not use near open flame.



Do not run over the cord.



Do not pick up water or liquids.



Do not pick up burning objects.



Do not use above you on the stairs.



Do not put your hands near the brushbar when the cleaner is in use.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER L'ASPIRATEUR

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez toujours suivre les précautions de base suivantes :



AVERTISSEMENT

AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE :

- 1 **Ne pas** laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Le débrancher s'il n'est pas utilisé ou avant d'effectuer des réparations.
- 2 **Ne pas** utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
- 3 Cet appareil n'est pas un jouet. Faire très attention lorsqu'on l'utilise près d'enfants ou si ceux-ci s'en servent.
- 4 Utiliser l'appareil seulement de la façon décrite dans ce guide. N'utiliser que les accessoires Dyson recommandés.
- 5 **Ne pas** utiliser l'appareil si la fiche ou le cordon est endommagé. Si l'appareil fonctionne mal, s'il a été échappé, endommagé, laissé à l'extérieur ou plongé dans l'eau, composer le numéro du service d'assistance téléphonique de Dyson : 1-877-397-6622.
- 6 **Ne pas** tirer sur le cordon, l'utiliser pour transporter l'appareil, s'en servir comme d'une poignée, le coincer dans une porte ni le tirer sur des bords et des angles aigus. **Ne pas** faire passer l'aspirateur sur le cordon. Éloigner le cordon des surfaces chaudes.
- 7 **Ne pas** le débrancher en tirant sur le cordon. Pour le débrancher, saisir la fiche et non le cordon.
- 8 **Ne pas** manipuler la fiche ou l'appareil si les mains sont mouillées.
- 9 **Ne** placer aucun objet dans les ouvertures. **Ne pas** utiliser l'appareil si une ouverture est obstruée; enlever la poussière, les peluches, les cheveux et tout ce qui pourrait réduire la circulation de l'air.
- 10 Éloigner les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute partie du corps des ouvertures et des pièces mobiles, comme la brosse.
- 11 Fermer toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
- 12 Faire très attention durant le nettoyage d'un escalier.
- 13 **Ne pas** utiliser l'aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, tel que de l'essence, ni l'employer dans des zones où ces liquides peuvent être présents.
- 14 Toujours mettre cet appareil hors tension avant de brancher ou de débrancher le tuyau souple ou l'accessoire motorisé.
- 15 Tenir la fiche durant l'enroulement du cordon. **Ne pas** laisser la fiche effectuer un mouvement de fouet durant l'enroulement.
- 16 Débrancher l'appareil avant d'installer des accessoires.
- 17 **Ne pas** aspirer d'objets qui brûlent ou qui fument tels que des cigarettes, des allumettes ou de la cendre.
- 18 **Ne pas** utiliser lorsque le collecteur clear bin^{MC} et les filtres ne sont pas en place.

Instructions de polarisation

Afin de réduire les risques de décharge électrique, cet appareil a été muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Cette fiche peut être branchée à une prise polarisée d'une seule façon. Si elle n'entre pas entièrement dans la prise, l'inverser. Si cela ne fonctionne toujours pas, communiquer avec un électricien qualifié afin de faire installer une prise appropriée. **Ne** jamais modifier la fiche.

Attention

Ne pas laisser une personne utiliser l'aspirateur si elle est incapable de le faire fonctionner correctement.

Consulter les instructions du fabricant avant de passer l'aspirateur sur un plancher, un tapis ou une moquette. Des peluches se formeront sur certaines moquettes si une brosse rotative est utilisée. Si cela se produit, nous conseillons de passer l'aspirateur en mode de plancher nu et de consulter le fabricant de revêtement de sol.

Ne pas utiliser l'aspirateur à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.

S'il est utilisé dans un garage, bien nettoyer la semelle et les roues de l'aspirateur à l'aide d'un linge sec après l'utilisation pour enlever tout le sable, la saleté ou les cailloux qui pourraient endommager les revêtements de sol délicats.

Si le cordon est endommagé, couper l'alimentation et le débrancher immédiatement. Le cordon doit être remplacé uniquement par Dyson Canada Limited ou son représentant autorisé, pour éviter tout danger.

Faire très attention durant le nettoyage d'un escalier, toujours laisser l'appareil au bas de ce dernier.

Tenir l'aspirateur sur le plancher. **Ne pas** placer l'appareil sur une chaise, une table, etc.

Nous déconseillons l'utilisation d'une rallonge électrique.

Ne lubrifier aucune pièce ni effectuer aucun entretien ou réparation autre que ceux indiqués dans ce guide ou recommandés par le service d'assistance téléphonique Dyson.

S'assurer que l'alimentation électrique correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique située derrière le collecteur. L'aspirateur ne doit être utilisé que dans des conditions normales.

Mettre l'aspirateur hors tension et le débrancher avant de changer d'accessoires, retirer le collecteur, les filtres ou le tuyau souple, vérifier la présence d'obstructions ou d'effectuer tout autre entretien.

L'aspirateur peut être utilisé à l'intérieur d'un garage seulement lorsque les accessoires de la trousse de nettoyage pour la voiture, modèle 08909, de Dyson sont utilisés.



Ne pas tirer sur le cordon.



Ne pas utiliser à proximité de sources de chaleur.



Ne pas utiliser à proximité d'une flamme nue.



Ne pas écraser le cordon.



Ne pas aspirer d'eau ni des liquides.



Ne pas aspirer des objets qui brûlent.




Ne pas placer l'aspirateur sur une marche d'escalier située plus haute que vous.




Ne pas placer les mains près de la brosse lorsque l'aspirateur fonctionne.

Floor tool - Brosses


Turbine head*
Tête turbine*

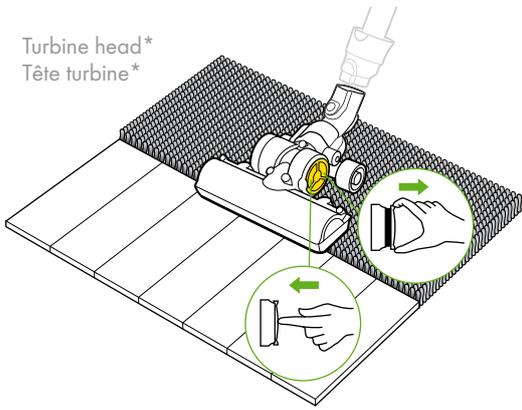


Contact Head™ tool
Accessoire Contact Head™

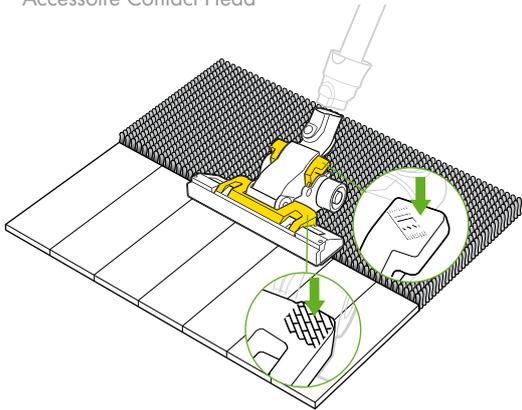


Suction release - Régulation de l'aspiration

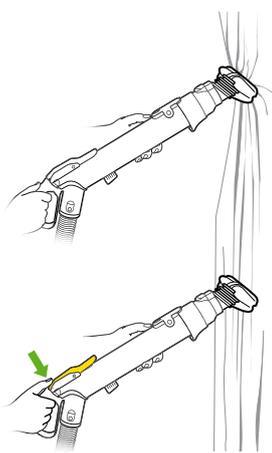


Tool attachments - Fixation des accessoires

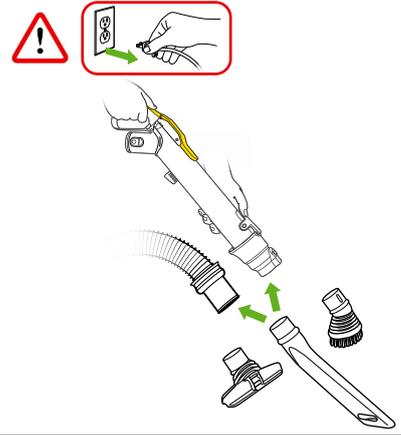

Turbine maintenance -
Entretien de la tête turbine

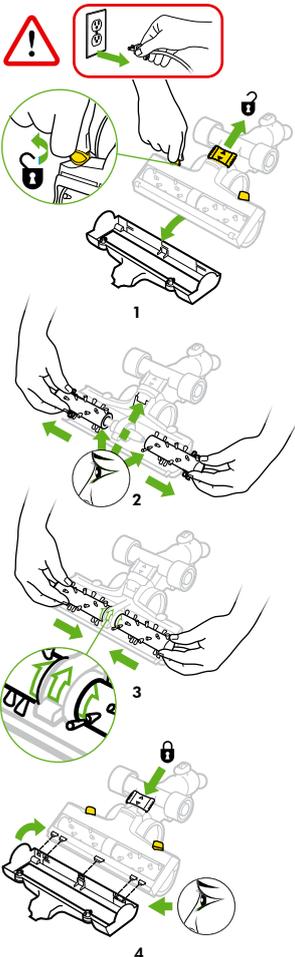

Mini turbine head -
Tête turbine miniature

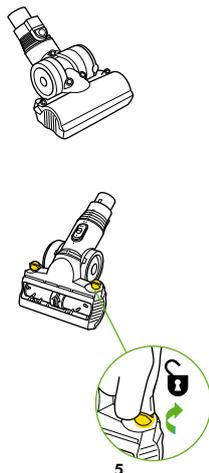

2

3

clik

clik

clik

clik

clik




clik

Washing your filter - Laver votre filtre





6


Months
Mois

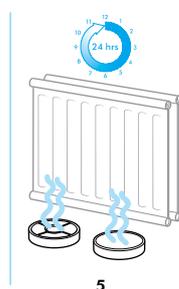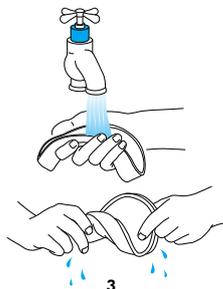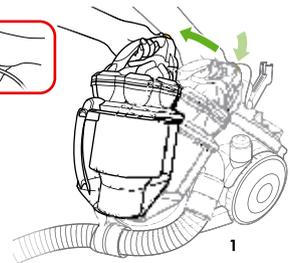


Wrapping and storing - Enroulement et rangement

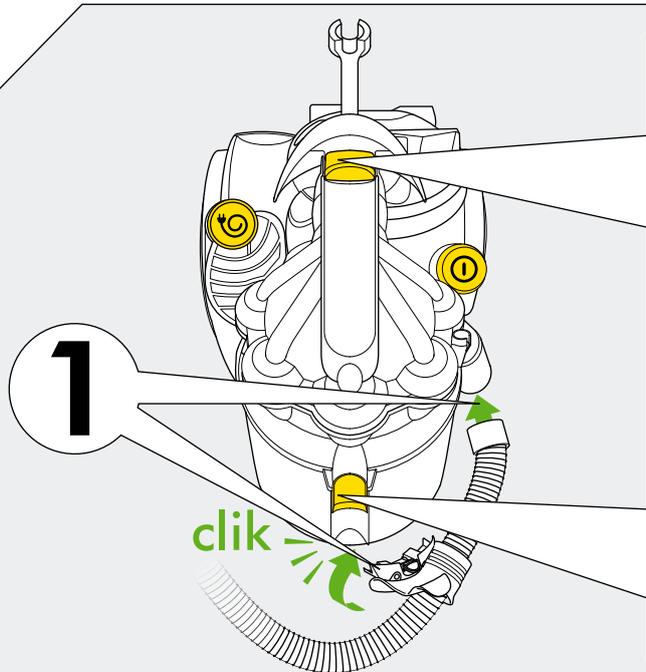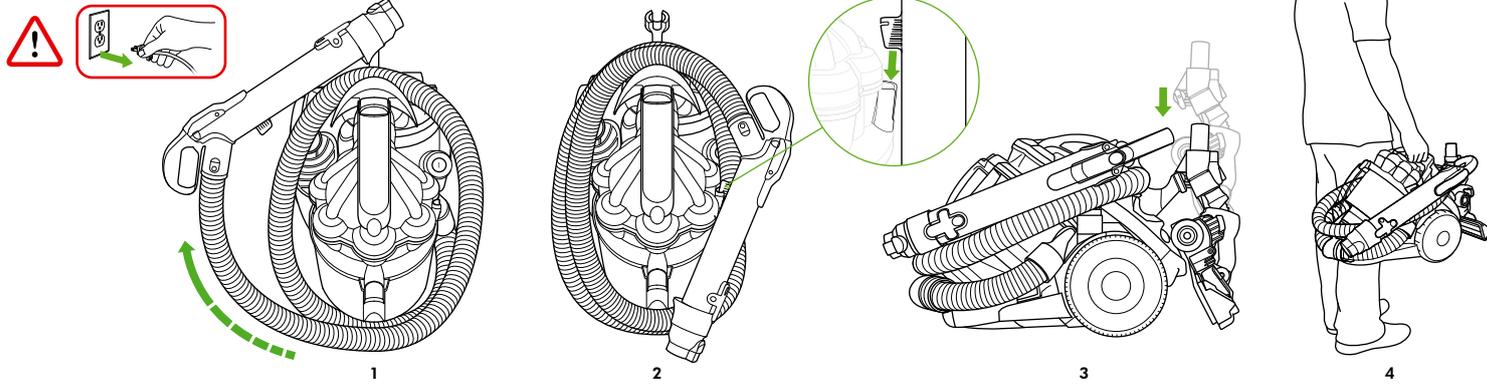



Bin emptying - Vidage du collecteur

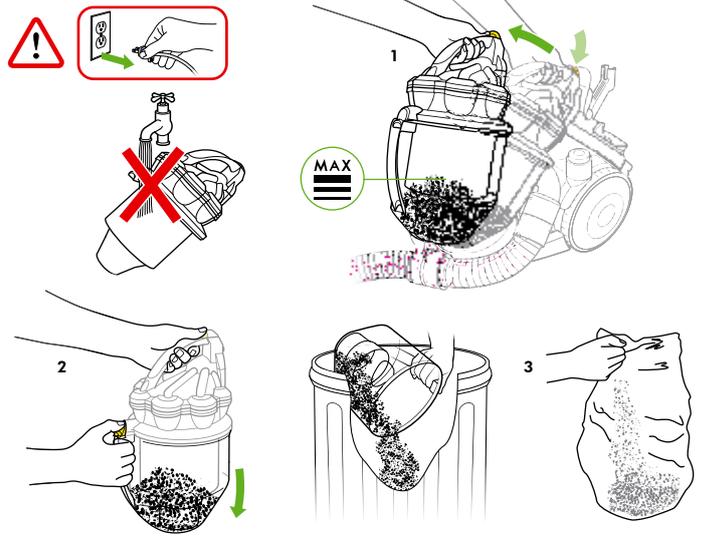

Power and cord - Mise en marche et cordon

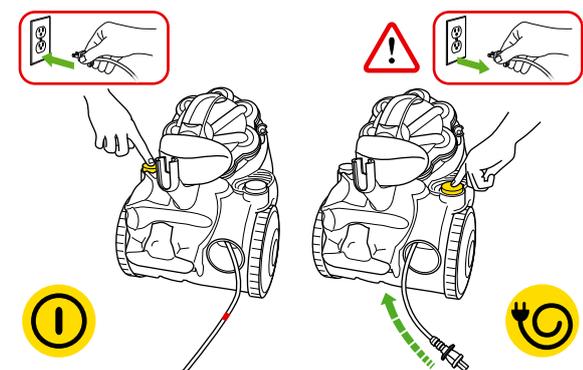

Clearing blockages - Élimination des obstructions

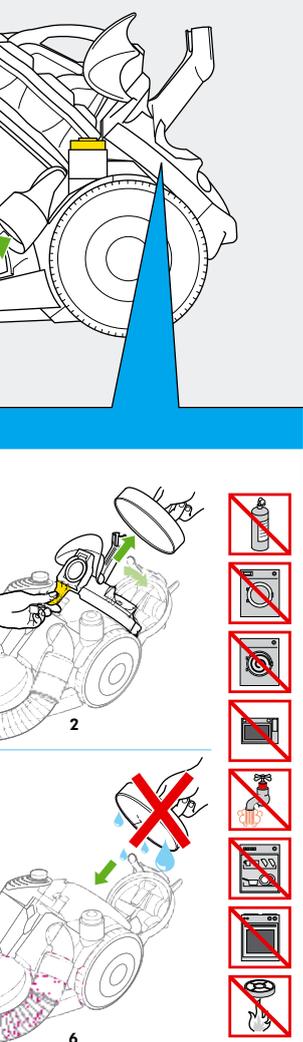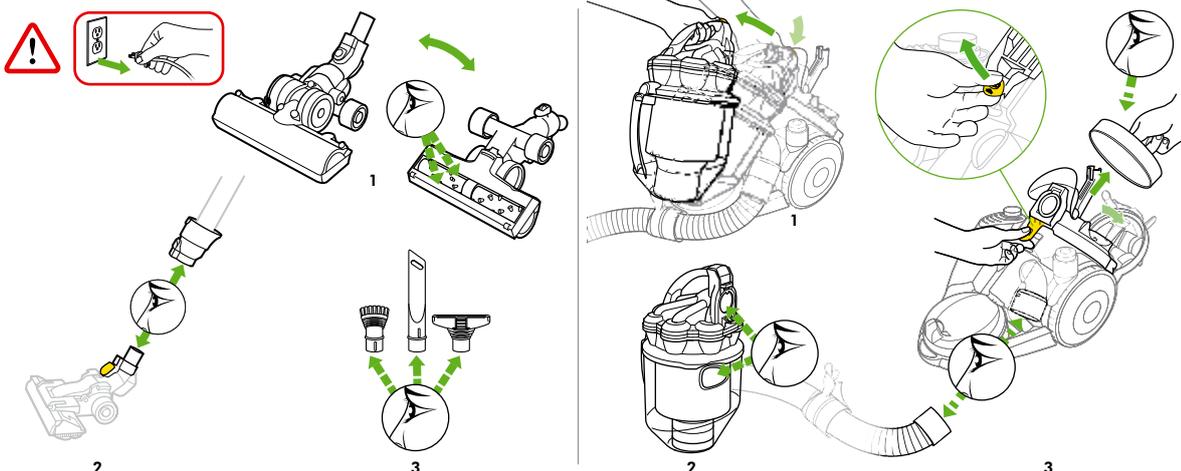

Emptying the Clear bin™

Empty the clear bin™ as soon as the MAX mark level is reached.

Turn power off before emptying the clear bin™.

Do not use the machine without the clear bin™ in place..

Emptying dirt into a bag is recommended for allergy sufferers.

Cleaning the Clear bin™

Do not use detergents, polishes or air fresheners to clean the clear bin™.

Do not immerse the whole cyclone in water.

Ensure clear bin™ is completely dry before re-fitting.

Clean the shroud with a cloth or dry brush to remove lint and dust.

Do not put the clear bin™ in a dishwasher.



Washing your filter

Check your filter regularly. Under normal use, it will require cleaning at least once every 6 months in accordance with these instructions to maintain performance. The filter may require more frequent washing if vacuuming fine dust.

Turn power off and unplug before washing the filter.

Wash the filter in cold water only.

Do not use detergent to clean filter.

Do not put the filter in the dishwasher, washing machine, clothes dryer, microwave or near an open flame.

Ensure the filter is completely dry before refitting in your machine. Air dry for at least 24 hours.

Clearing blockages



Clearing blockages is not covered by your machine's limited warranty.

Turn power off and unplug before checking for blockages. Failure to do so could result in personal injury.

This machine is fitted with an automatically resetting thermal cut-out. If the machine overheats it will cut-out; it must be switched off and unplugged immediately and allowed to cool down before attempting to check filters or for blockages.

Clear blockage before re-starting.

Beware of sharp objects when clearing blockages.

Refit all parts of the machine securely before using it.

Dyson Customer care

Thank you for choosing to buy a Dyson.

If you have a question about your Dyson vacuum cleaner, call the Dyson Helpline at 1-877-397-6622 with your serial number and details of where and when you bought the cleaner. Your serial number can be found on the rating plate which is behind the clear bin™.

Most questions can be solved over the phone by one of our Helpline staff

If your vacuum cleaner needs service, call the Dyson Helpline. We will discuss with you the options available for service. If your machine is under warranty, and it is a covered repair, it will be repaired at no cost. To reach the Dyson Helpline call 1-877-397-6622, or visit Dyson online at www.dyson.com

Dyson Helpline:

Call 1-877-397-6622 toll free, 6 days a week.

Please register as a Dyson owner

To help us ensure you receive prompt and efficient service, please register as a Dyson owner. There are three ways to do this:

- by completing and returning the enclosed pre-paid form to us by mail
- online at www.dyson.com
- by calling the Dyson Helpline on 1-877-397-6622

This will confirm ownership of your Dyson in the event of an insurance loss, and enable us to contact you if necessary.

Terms and conditions of the Dyson 5 year warranty

What is covered

Your Dyson vacuum cleaner is warranted against original defects in material and workmanship for a period of five years from the date of purchase, when used for private household purposes in accordance with the Dyson Owner's Manual. This warranty provides, at no extra cost to you, all labour and parts to place your vacuum cleaner in proper operating condition during the warranty period. This warranty is subject to the following terms:

What is not covered

Dyson Canada Limited, shall not be liable for costs incurred as a result of:

- Machines purchased from an unauthorized dealer.
- Clearing blockages from your machine.
- Use of parts not in accordance with the Dyson Owner's Manual.
- Careless operation or handling, misuse, and/or lack of maintenance or use not in accordance with the Dyson Owner's Manual.
- External sources such as weather.
- Repairs or alterations carried out by unauthorized parties or agents.
- Use of the vacuum cleaner other than for normal domestic purposes within Canada, e.g. for commercial or rental purposes.
- Use of parts and accessories other than those produced or recommended by Dyson Canada Limited.

Warranty Service

- Please fill out and return the Product Registration form, or register online at www.dyson.com
- Before service can take place, the terms of the warranty require that you contact the Dyson Helpline with your model name/number, serial number, date and place of purchase. Please keep your purchase receipt in a safe place to ensure you have this information. The serial number is found on the vacuum cleaner's rating plate, which is behind the clear bin™.
- All work will be carried out by Dyson Canada Limited or its authorized agents.
- Any replaced defective parts will become the property of Dyson Canada Limited.
- Service under this warranty will not extend the period of this warranty.
- If your machine is not functioning properly, please call the Dyson Helpline at 1-877-397-6622. Most issues can be rectified over the telephone by our trained Customer care staff. If this is not possible Dyson Canada Limited will arrange for your vacuum cleaner to be repaired and returned in full working order at no extra cost to yourself.

Warranty Limitations and Exclusions

- Any representations, warranties or conditions relating to your vacuum cleaner, express or implied, statutory or otherwise, including but not limited to warranty of merchantability or warranty of fitness for a particular purpose, are limited to the duration of this warranty. This limitation is not allowed by some provinces and so this limitation may not apply to you.
- Your remedy for breach of this warranty is limited to the warranty service described above. Dyson Canada Limited will not be liable for any consequential damages or incidental damages you may incur in connection with your purchase and use of your vacuum cleaner. This limitation is not allowed by some provinces and so this limitation may not apply to you.
- In no event shall Dyson Canada Limited be liable for any damages arising directly or indirectly from any tort (including negligence or gross negligence) committed by Dyson Canada Limited, its affiliates, agents or employees, or for any breach of contract, fundamental or otherwise.
- This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary by province.

Product information:

120V 60Hz 10A

This product is protected by the following intellectual property rights:

Patent/Patent Application numbers:

CA 2,439,032; CA 2,438,069; CA 2,438,079; CA 2,442,218; CA 2,544,609; CA 2,497,762; CA 2,499,017; CA 2,439,247; CA 2,449,304; CA 2,465,636; CA 2,465,836.

Please note: Small details may vary from those shown.

Vidage du collecteur Clear bin^{MC}

Vider le collecteur dès que le niveau MAX est atteint.

Mettre l'aspirateur hors tension avant de vider le collecteur.

Ne pas utiliser l'appareil sans le collecteur.

Dans le cas des personnes souffrant d'allergies, nous conseillons de vider le contenu du collecteur dans un sac.

Lavage du collecteur Clear bin^{MC}

Ne pas utiliser de détergent, de cire ni de désodorisant pour laver le collecteur transparent^{MC}.

Ne pas plonger le cyclone dans l'eau.

S'assurer que le collecteur est entièrement sec avant de le replacer.

Nettoyer l'enveloppe à l'aide d'un linge sec ou d'une brosse pour enlever les peluches et la poussière.

Ne pas mettre le collecteur transparent^{MC} dans le lave-vaisselle.

Lavage du filtre



Vérifier le filtre régulièrement. En utilisation normale, il peut s'avérer nécessaire de le nettoyer au moins tous les 6 mois selon les instructions afin de préserver la performance. Le filtre peut nécessiter un lavage plus fréquent si l'appareil est employé pour aspirer des poussières fines.

Mettre l'aspirateur hors tension et le débrancher avant de laver le filtre.

Laver le filtre à l'eau froide seulement.

Ne pas utiliser de détergent pour laver le filtre.

Ne pas mettre le filtre dans le lave-vaisselle, la machine à laver, la sécheuse, le four à micro-ondes ou à proximité d'une flamme nue.

S'assurer que le filtre est complètement sec avant de le replacer dans l'appareil. Laisser sécher à l'air pendant au moins 24 heures.

Élimination des obstructions



L'élimination des obstructions n'est pas couverte par la garantie limitée de l'appareil.

Mettre l'aspirateur hors tension et le débrancher avant de vérifier la présence d'obstructions. Si cela n'est pas fait, blessures pourraient survenir.

Cet appareil est doté d'un protecteur thermique à réenclenchement automatique. Si l'aspirateur surchauffe, il s'arrête. Il faut alors le mettre hors tension et le débrancher immédiatement, puis le laisser refroidir avant de vérifier les filtres ou la présence d'obstructions.

Éliminer les obstructions avant le redémarrage.

Faire attention aux objets pointus au moment de l'élimination des obstructions.

Remettre en place toutes les parties de l'appareil avant de l'utiliser.

Assistance à la clientèle Dyson

Merci d'avoir choisi d'acheter un produit Dyson.

Si vous avez des questions sur votre aspirateur Dyson, composez le numéro du service d'assistance téléphonique de Dyson : 1-877-397-6622 au Canada. Ayez en main votre numéro de série et les détails relatifs à l'achat de l'appareil (endroit et date). Le numéro de série se trouve sur la plaque signalétique derrière le collecteur transparent^{MC}.

Il est possible d'obtenir des réponses à la plupart des questions par téléphone auprès d'un de nos préposés.

Si votre aspirateur nécessite une réparation, composez le numéro de la ligne d'assistance téléphonique de Dyson. Nous vous présenterons alors les choix qui s'offrent à vous. Si l'appareil est sous garantie et que la réparation est couverte par cette dernière, votre appareil sera réparé sans frais. Pour joindre un préposé de la ligne d'assistance de Dyson, composez le 1-877-397-6622 au Canada, ou visitez le site www.dyson.com

Ligne d'assistance téléphonique de Dyson :

Composez le 1-877-397-6622 sans frais, 6 jours par semaine.

Veillez vous enregistrer en tant que propriétaire d'un aspirateur Dyson

Afin de nous aider à vous offrir un service rapide et efficace, veuillez prendre le temps d'enregistrer votre achat auprès de nous.

Vous pouvez le faire de trois façons :

- vous pouvez enregistrer l'appareil en remplissant le formulaire ci-joint, puis nous l'envoyer
- vous pouvez aussi enregistrer votre achat en ligne sur le site Web www.dyson.com
- en composant le numéro du service d'assistance Dyson, soit le 1-877-397-6622

Ceci vous permet de confirmer que vous êtes le propriétaire de votre appareil en cas de sinistre et nous permet de communiquer avec vous au besoin.

Conditions de la garantie Dyson de cinq ans

Ce qui est couvert

Votre aspirateur Dyson est garanti contre tout défaut de matériau et de main-d'œuvre pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat, en usage domestique normal, conformément au guide du propriétaire Dyson. Cette garantie vous offre, sans frais, les pièces et la main-d'œuvre nécessaires au bon fonctionnement de l'aspirateur durant la période de garantie. La garantie est soumise aux conditions suivantes :

Ce qui n'est pas couvert

Dyson Canada Limited est dégagée de toute responsabilité pour les coûts engendrés par les situations ci-après :

- L'achat d'appareils auprès d'un détaillant non autorisé.
- L'élimination des obstructions dans votre appareil.
- L'utilisation de pièces non recommandées par le guide du propriétaire.
- L'utilisation ou la manipulation négligente, la mauvaise utilisation, le manque d'entretien ou l'utilisation non conforme au guide du propriétaire.
- Des facteurs externes, comme les intempéries.
- Des réparations ou des modifications effectuées par des parties ou représentants non autorisés.
- Toute utilisation de l'aspirateur à des fins autres qu'un usage domestique normal au Canada, c'est-à-dire à des fins commerciales ou de location.
- L'utilisation de pièces et d'accessoires autres que ceux fournis ou recommandés par Dyson Canada Limited.

Réparations sous garantie

- Veuillez remplir et retourner le formulaire d'enregistrement du produit ou l'enregistrer en ligne à l'adresse www.dyson.com
- Avant d'effectuer la réparation, les conditions de la garantie stipulent que vous devez composer le numéro du service d'assistance téléphonique de Dyson en ayant en main le nom ou le numéro de modèle de votre appareil, le numéro de série, la date et l'endroit où vous avez effectué l'achat. Veuillez conserver le coupon de caisse dans un endroit sûr afin de **ne pas** perdre ces renseignements. Le numéro de série se trouve sur la plaque signalétique derrière le collecteur transparent.
- Toutes les réparations seront effectuées par Dyson Canada Limited ou un de ses représentants autorisés.
- Toute pièce défectueuse remplacée devient la propriété de Dyson Canada Limited.
- Les réparations effectuées sous garantie ne se prolongeront pas au-delà de la période de la présente garantie.
- Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, communiquez avec le service d'assistance téléphonique de Dyson en composant le 1-877-397-6622 au Canada. La plupart des problèmes peuvent être réglés au téléphone avec l'aide d'un membre du personnel qualifié du service à la clientèle. Si ce n'est pas possible, Dyson Canada Limited prendra les mesures nécessaires pour que votre aspirateur soit réparé et retourné en parfait état de marche sans aucun frais supplémentaire.

Restrictions et exclusions de garantie

- Toute déclaration, garantie ou condition relative à votre aspirateur, implicite ou explicite, en vertu d'une loi ou de tout autre règlement, incluant, sans s'y limiter, la garantie de la qualité marchande ou de convenance à un usage particulier, sont limitées à la durée de la présente garantie. Cette restriction n'est pas autorisée par certaines provinces et, par conséquent, ne s'applique pas à vous.
- Le recours dont vous disposez eu égard à la violation de la présente garantie est limité aux stipulations décrites ci-dessus. Dyson Canada Limited décline toute responsabilité pour tout dommage consécutif ou accessoire subi lié à l'achat de l'aspirateur ou de son utilisation. Cette restriction n'est pas autorisée par certaines provinces et, par conséquent, ne s'applique pas à vous.
- En aucun cas, Dyson Canada Limited ne peut être tenue responsable de tout dommage découlant directement ou indirectement d'un acte dommageable (incluant la négligence ou négligence grave) commis par Dyson Canada Limited, ses sociétés affiliées, représentants ou employés, ou suite à une rupture du contrat, fondamentale ou de toute autre nature.
- La présente garantie vous confère des droits légaux particuliers. Vous pouvez en outre bénéficier d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Valeurs nominales du produit :

120 V, 60Hz, 10A

Ce produit est protégé par les droits de propriété intellectuelle suivants :

Numéros de brevet ou de demande de brevet :

CA 2,439,032; CA 2,438,069; CA 2,438,079; CA 2,442,218; CA 2,544,609; CA 2,497,762; CA 2,499,017; CA 2,439,247; CA 2,449,304; CA 2,465,636; CA 2,465,836.

Veuillez noter : certains petits détails peuvent être différents de ceux présentés.

IMPORTANT!

WASH FILTER

LAVER LE FILTRE



Wash your filter in cold water at least every 6 months
Le filtre doit être lavé à l'eau froide tous les 6 mois



200 Adelaide Street West
Suite 100
Toronto (Ontario) M5H 1W7
service@dysoncanada.ca

Dyson Customer care
1-877-397-6622
Toll free, 6 days a week

Assistance à la clientèle Dyson
1-877-397-6622
Sans frais, 6 jours par semaine