


Table des matières

Dans la boîte
Pour commencer
Charger l'appareil
Vider le collecteur
Nettoyer le collecteur
Dégager les blocages

Nettoyer le filtre A
Nettoyer le filtre B
Dégager les blocages de votre
mini-brosse à moteur
Nettoyer les accessoires
Entretenir votre appareil

Dans la boîte

Votre appareil vient avec ces accessoires.

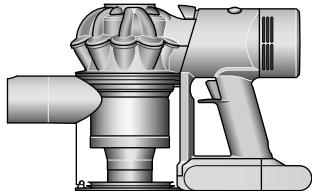


Aspirateurs




Accessoire combiné
Deux accessoires en un; une buse avec brosse large, faite pour passer rapidement du nettoyage au dé poussiérage de la voiture ou de la maison.



Accessoire pour espaces restreints
Conçu pour un nettoyage précis autour des bords capricieux et dans les espaces étroits et difficiles d'accès.




Mini-brosse à moteur
Mini-brosse à moteur située dans une petite tête de nettoyage pour retirer la saleté tenace des matelas, meubles rembourrés et escaliers.

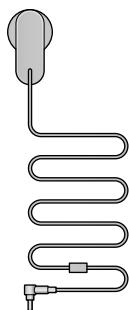


Chargeur
Recharge votre aspirateur.

Pour commencer


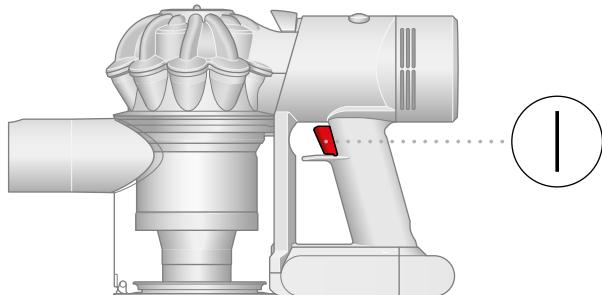


Appuyer sur la gâchette pour commencer à nettoyer

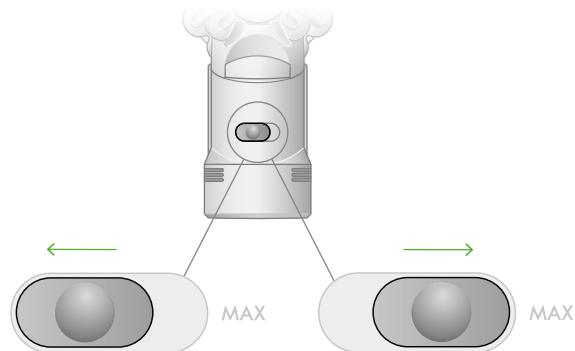

Deux modes de puissance

Passer entre le mode Puissance, pour une aspiration de longue durée, et le mode MAX, pour une aspiration plus intense. Il n'y a qu'à maintenir la gâchette enfoncée et faire glisser le bouton de commande d'un côté ou de l'autre.

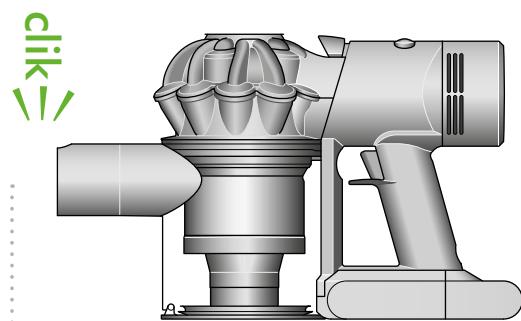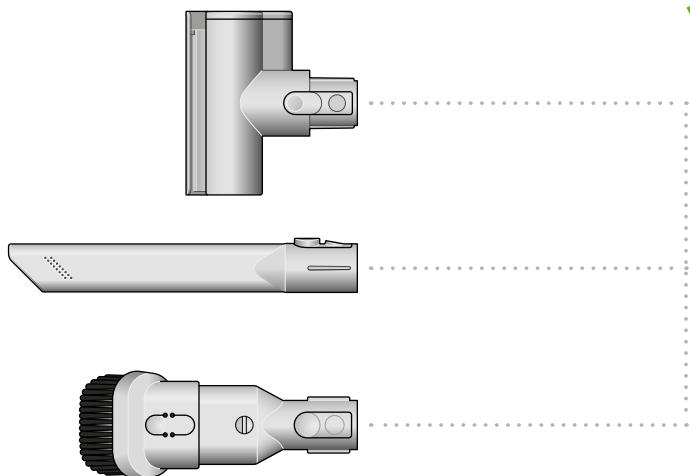



Changer rapidement d'accessoire

Les accessoires à relâchement rapide s'enclenchent facilement à l'appareil et se retirent facilement au moyen du commutateur de relâchement.

Charger l'appareil

Brancher le chargeur à l'appareil et le charger à 100 % avant la première utilisation.

Une charge complète prendra environ 4 h 30. Pendant que la batterie se charge, les voyants à DEL clignotent, affichant le niveau de charge. Ces voyants s'éteindront lorsque l'appareil sera pleinement chargé.

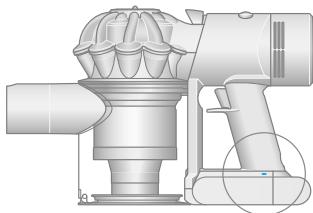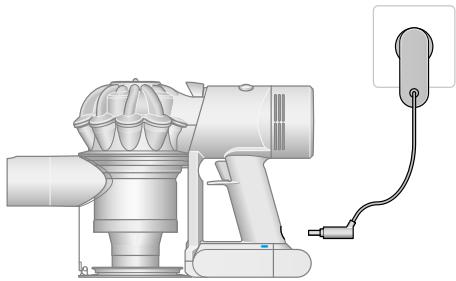

Voyants à DEL de la batterie

Pendant l'utilisation, pleine charge.



Pendant l'utilisation, charge moyenne.



Pendant l'utilisation, charge faible.



Vide.



Voyants à DEL de charge

En cours de charge, faible charge.



En cours de charge, moyenne charge.



En cours de charge, presque terminée.




Charge complète.



Problème de batterie.




Problème de chargeur.

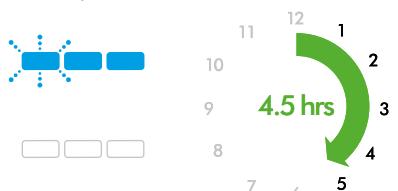


Vider le collecteur

Vider le collecteur dès que le niveau de saleté MAX est atteint – ne pas trop remplir. Si l'appareil est utilisé alors que le niveau de saleté dépasse la ligne MAX, cela risque d'affecter les performances et de nécessiter un nettoyage plus fréquent du filtre.

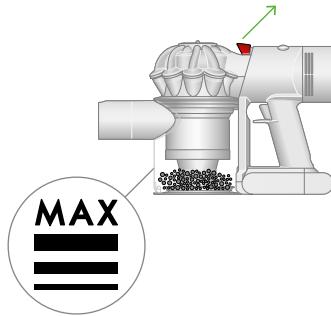

Évacuer la saleté

Tenir l'appareil au-dessus de la poubelle et tirer le loquet de dégagement vers le haut. Le cyclone glissera vers le haut et le couvercle du collecteur s'ouvrira.

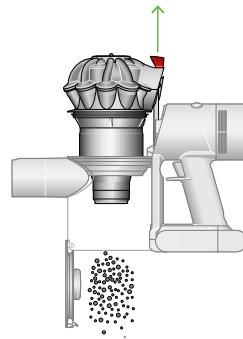


Limiter les émissions de poussière

Couvrir hermétiquement le collecteur dans un sac résistant à la poussière pendant la vidange. Retirer doucement le collecteur, sceller le sac hermétiquement et le jeter.

Refermer le collecteur

Pousser sur le cyclone jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Refermer le couvercle du collecteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

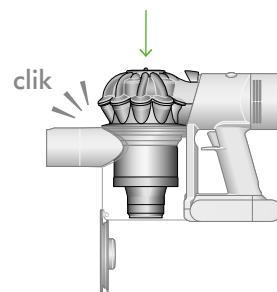


Nettoyer le collecteur

Vider le collecteur dès que le niveau de saleté atteint la marque MAX.
Le filtre devra être nettoyé plus souvent si l'appareil est utilisé alors que
le collecteur est plein.

Vider le collecteur

Retirer tout accessoire de l'appareil.


Tenir l'appareil au-dessus de la poubelle et tirer le loquet de dégagement vers
le haut. Le cyclone glissera vers le haut et le couvercle du collecteur s'ouvrira.

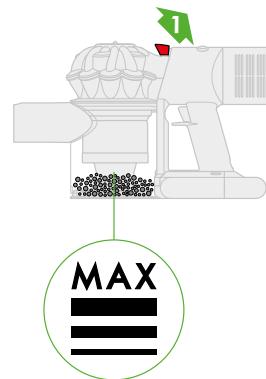

Retirer le cyclone

Tirer le loquet de dégagement vers le haut. Le cyclone glissera vers le haut
et le couvercle du collecteur s'ouvrira.

Localiser le bouton de dégagement derrière le cyclone et appuyer dessus
pour libérer le cyclone de l'appareil.

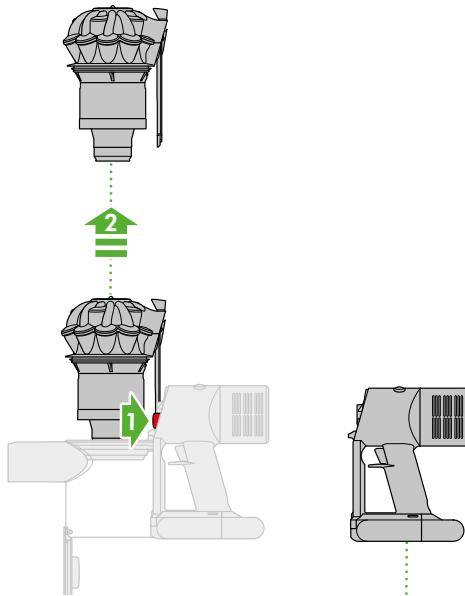


Retirer le collecteur

Pull back on the red catch located on the base, slide the bin down and pull it
off your machine.

Nettoyer le collecteur

Essuyer le collecteur avec un linge humide et non pelucheux. Ne pas mettre
le collecteur au lave-vaisselle ni utiliser de détergents, de produits de
polissage ou de désodorisants.

S'assurer que le collecteur est complètement sec avant le remplacement.

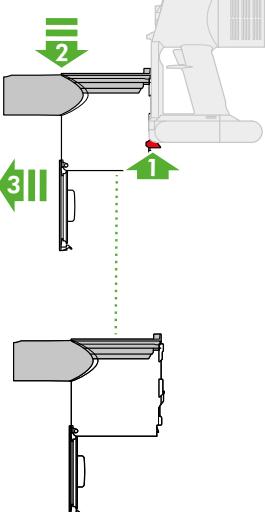

Remplacer le collecteur

Aligner les languettes et les rainures du bloc central et le faire glisser vers
le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Remplacer le cyclone

Faire glisser le cyclone dans les rainures du bloc central en le poussant vers
le bas pour le remettre en place.

Refermer le couvercle du collecteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.


Dégager les blocages

Votre appareil est équipé d'un dispositif de sécurité automatique.
Si une partie de l'appareil est bloqué, le moteur vibre et cesse de fonctionner jusqu'à ce que le blocage soit retiré.

Débrancher l'appareil du chargeur avant de repérer les blocages.
Veiller à ne pas toucher la gâchette et faire attention aux objets pointus.

Laisser refroidir l'appareil avant de repérer les blocages.

Ne pas mettre l'appareil en marche lors du repérage des blocages afin d'éviter les blessures.

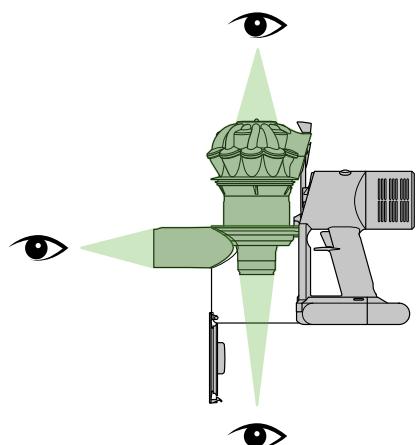


Nettoyer le filtre A

Retirer le filtre

Soulever le filtre par le haut du cyclone.

Le faire cogner doucement pour retirer la poussière et les gros débris.

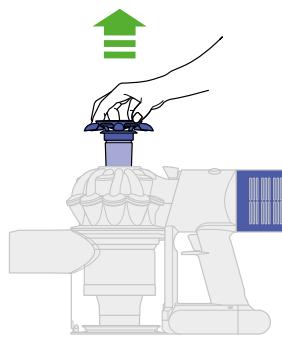


Laver le filtre

Tenir le filtre sous l'eau courante jusqu'à ce que l'eau qui coule au travers soit claire.

Le faire cogner doucement pour retirer le surplus d'eau.


Presser et tordre avec les deux mains pour assurer que l'excès d'eau est éliminé.

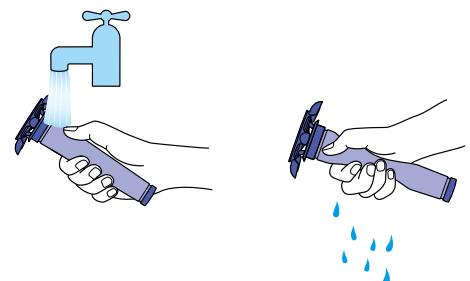

Faire sécher le filtre

Laisser sécher le filtre pendant au moins 24 heures dans une pièce chaude et bien aérée.

Ne pas faire sécher le filtre dans une sécheuse ou près d'une flamme.

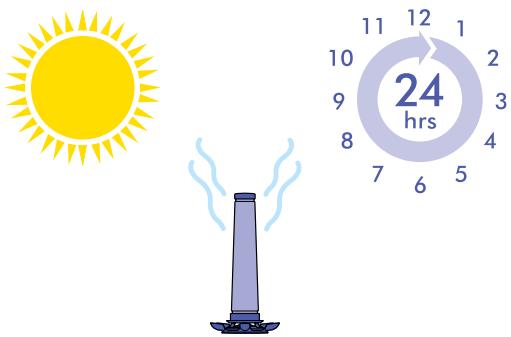


Important : s'assurer que le filtre est complètement sec avant de le replacer dans l'appareil. Si le filtre est humide, cela risque d'endommager l'appareil.



Replacer le filtre

Aligner les flèches du haut du filtre et le bouton de dégagement.


Pousser le filtre vers le bas pour le remettre en place.

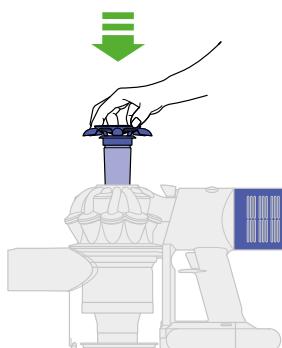

Nettoyer le filtre B

Retirer le filtre en le tournant

tourner le filtre dans le sens anti-horaire pour le retirer de l'appareil.

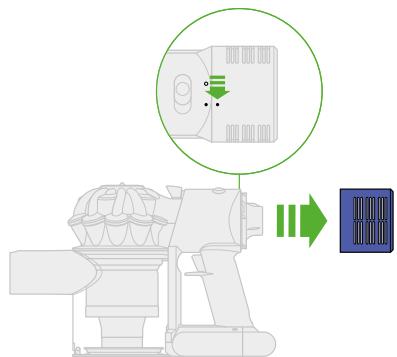

Laver le filtre


Nettoyer l'intérieur du filtre sous l'eau courante froide en le faisant tourner pour bien le nettoyer.

Répéter l'opération jusqu'à ce que l'eau qui coule à travers le filtre soit claire.

Secouer pour retirer l'eau


Vider le filtre et le secouer vivement pour retirer l'excédent d'eau.

Continuer de secouer jusqu'à ce que le filtre ne rejette plus d'eau.

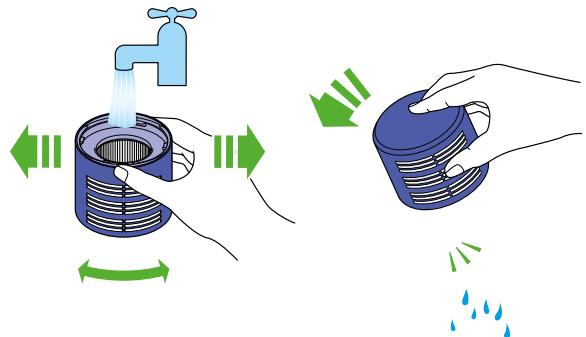

Faire sécher le filtre


Placer le filtre sur une surface, le côté ouvert vers le haut.

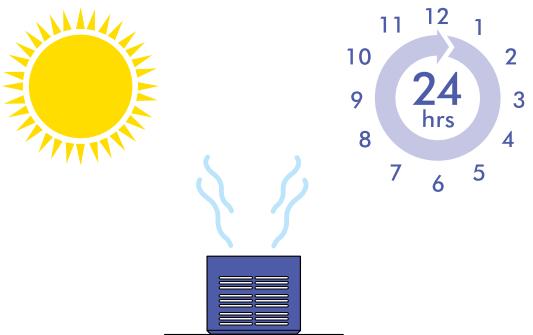

Laisser sécher le filtre pendant au moins 24 heures dans une pièce chaude et bien aérée.

Ne pas faire sécher le filtre dans une sécheuse ou près d'une flamme.

Important : s'assurer que le filtre est complètement sec avant de le replacer dans l'appareil. Si le filtre est humide, cela risque d'endommager l'appareil.

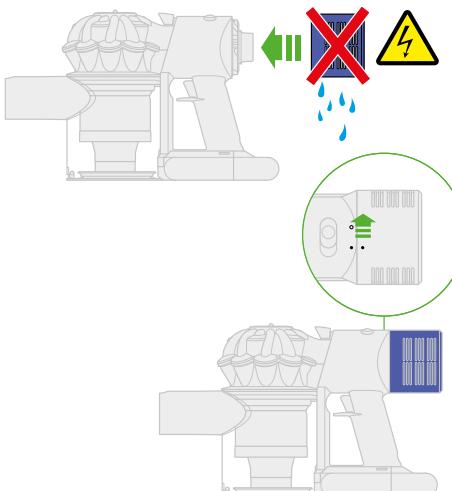

Remplacer le filtre

Placer le filtre dans l'appareil, aligné en position ouverte.

Le faire tourner dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Dégager les blocages de votre mini-brosse à moteur

Votre mini-brosse à moteur ne possède pas de brosse lavable. Pour conserver un rendement maximal, vérifier régulièrement le rouleau de brosse et dégager toute obstruction.

S'assurer que l'appareil est débranché du chargeur et faire attention de ne pas toucher à la gâchette.


Retirer le rouleau de brosse

Ne mettre aucune pièce de l'appareil au lave-vaisselle et ne pas utiliser de détergents, de produits de polissage ou de désodorisants.

Déverrouiller l'embout à l'aide d'une pièce de monnaie.

Faire tourner l'embout et le retirer du rouleau de brosse. Ne pas nettoyer l'embout.

Faire glisser le rouleau de brosse de la tête d'aspirateur pour le retirer.

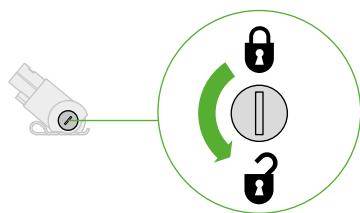


Vérifier s'il y a apparence d'obstructions

Dégager tout débris du rouleau de brosse.

Vérifier à l'intérieur de la tête d'aspirateur et retirer tout débris ou blocage.

Votre mini-brosse à moteur et votre rouleau de brosse ne sont pas lavables. Les essuyer au moyen d'un linge humide non pelucheux jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs avant de les replacer.

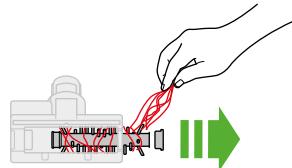


Replacer le rouleau de brosse

Replacer l'embout sur le rouleau de brosse et le faire glisser dans la tête d'aspirateur.

tourner l'embout en position verrouillée.

La tête d'aspirateur n'est pas lavable; il faut la nettoyer avec un chiffon humide et non pelucheux.

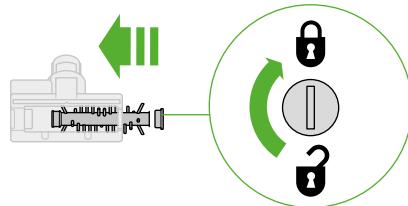

Nettoyer les accessoires

Ne mettre aucune pièce de l'appareil au lave-vaisselle et ne pas utiliser de détergents, de produits de polissage ou de désodorisants.

Essuyer avec un chiffon humide et non pelucheux, sans toucher à l'extrémité connecteur.


S'assurer que les accessoires sont entièrement secs avant de les utiliser.



Accessoire combiné



Accessoire pour
espaces restreints



Mini-brosse à moteur

Entretenir votre appareil

Pour que l'appareil maintienne sa performance optimale, il importe de le nettoyer régulièrement et de vérifier qu'il n'est pas obstrué.

Entretenir votre appareil

Si votre appareil est poussiéreux, l'essuyer à l'aide d'un linge humide et non pelucheux.

Vérifier qu'il n'y a pas de blocage dans la tête d'aspirateur, les accessoires ou le bloc central de l'appareil.

Nettoyer le filtre régulièrement et le laisser sécher entièrement.

Ne pas utiliser de détergents ni de produits à polir pour nettoyer l'appareil.

Prendre soin de la batterie

Pour obtenir le meilleur rendement et la meilleure durée de vie de votre batterie, utiliser le mode d'aspiration Puissance.

L'appareil ne fonctionnera pas ni ne pourra se recharger si la température ambiante est inférieure à 5 °C (41 °F). L'objectif est de protéger à la fois le moteur et la batterie.

Numéros de série

Il est possible d'enregistrer l'appareil au moyen du numéro de série situé au bas de votre appareil.

Les numéros de série se trouvent sur l'appareil, la batterie et le chargeur. Utiliser le numéro de série pour enregistrer l'appareil.