


# Guide de nettoyage

Pour tirer le meilleur parti de votre sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry, il est important de le nettoyer et de s'assurer régulièrement qu'il n'est pas obstrué.


## Nettoyage des capteurs

Essuyez les capteurs à l'aide d'un chiffon doux et d'un nettoyant non abrasif, puis placez le bouchon de nettoyage sur les capteurs pour empêcher leur activation.

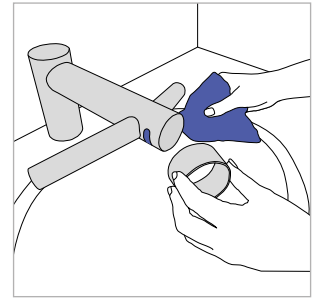


## Nettoyage de l'appareil

Nettoyez toutes les surfaces du robinet, l'évier, le miroir et tous les murs ou comptoirs. À la fin, N'OUBLIEZ PAS de retirer le bouchon de nettoyage.

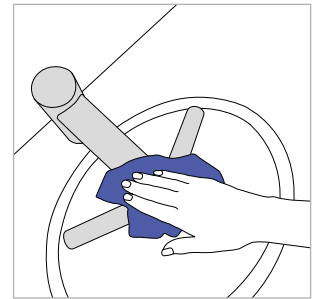

## Nettoyage et vérification des blocages

Nettoyez RÉGULIÈREMENT les entrées d'air situées à la base du compartiment moteur (sous l'évier). Veillez à ce que la bonde de l'évier ne soit pas bouchée afin que l'eau puisse s'écouler librement.

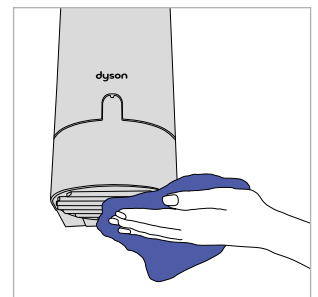

## Ce qu'il faut utiliser pour nettoyer le sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry

Important : Ne lavez pas le sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry sous pression.

Types de nettoyage	Comment le nettoyer	Ne pas utiliser les produits suivants :
Nettoyage de routine des salissures légères et des empreintes digitales.	Un détergent doux appliqué avec un chiffon non pelucheux. Enlevez les résidus de détergent avec un chiffon humide et de l'eau du robinet.	Mélanges à base de solvants et d'huile
Marques et taches tenaces, traces d'huile et de graisse.	Un détergent doux, de l'alcool ou une solution d'ammonium quaternaire, dilué(e) selon les directives du fabricant. Enlevez les résidus de détergent avec un chiffon humide.	Mélanges alcalins et eau de Javel
Traces d'eau.	Vous pouvez éviter les traces d'eau en séchant l'appareil avec un chiffon sec non pelucheux.	Ingrédients moussants
		Eau de Javel ou nettoyants abrasifs

### Service et assistance

Pour plus de renseignements :  
866 236-3884  
commercial.sales@dyson.com  
www.dysoncanada.ca