


dyson pure humidify+cool

Guide d'utilisation

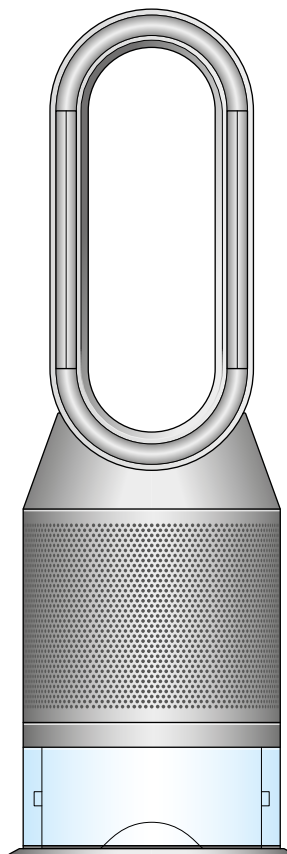

-
- | | | | |
|---|--------------------------------------|----|---------------------------------------|
| 2 | Activer votre garantie | 7 | Minuteur de mise en veille |
| 3 | Assembler votre appareil | 7 | Mode nocturne |
| 4 | Remplir le réservoir d'eau | 8 | Nettoyage en profondeur de l'appareil |
| 4 | Utiliser votre appareil | 10 | Remplacer les filtres |
| 5 | Menu d'information | 10 | Surveillance continue |
| 6 | Mode de purification automatique | 10 | Connectivité Wi-Fi |
| 6 | Mode d'humidification automatique | 11 | Entretien de votre appareil |
| 6 | Oscillation | 11 | Alertes |
| 7 | Vitesse et orientation du flux d'air | | |

Merci d'avoir choisi d'acheter un ensemble ventilateur-purificateur-humidificateur Dyson.

Configurer votre appareil rapidement grâce au soutien étape par étape

- Personnalisez les réglages pour un confort optimal.
- Contrôlez et surveillez votre appareil, peu importe où vous êtes.
- Effectuez la mise à jour logicielle automatiquement afin que votre appareil ait toujours la version la plus récente.



Télécharger l'application Dyson Link

Téléchargez l'application Dyson Link à partir de la boutique App Store ou Google Play.

Ouvrez l'application et suivez les instructions s'affichant à l'écran pour créer un nouveau compte.

Pour avoir plus de renseignements et du soutien :
www.dysoncanada.ca
1 877 397-6622



Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Google Play et le logo de Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.

Activer votre garantie

Nous ne cessons pas de nous préoccuper de nos appareils une fois qu'ils sont avec vous.

Après avoir activé votre garantie gratuite de deux ans, votre ensemble ventilateur-purificateur-humidificateur Dyson sera garanti, pièces et main-d'œuvre (à l'exception des filtres et de l'évaporateur), pendant deux ans à compter de la date d'achat, sous réserve des conditions de la garantie.

Même une fois votre garantie expirée, nous serons toujours là pour vous aider.

Pièces et main-d'œuvre Dyson gratuites

Remplacement sans tracas

Conseils d'experts. Sept jours sur sept.

Vidéos de démonstration et conseils pratiques

Le numéro de série se trouve sur la plaque signalétique apposée sur la base de l'appareil.

Veuillez noter le numéro de série pour référence ultérieure.


Cette illustration est fournie à titre d'exemple uniquement.



dyson pure
humidify+cool



Remplir le réservoir d'eau

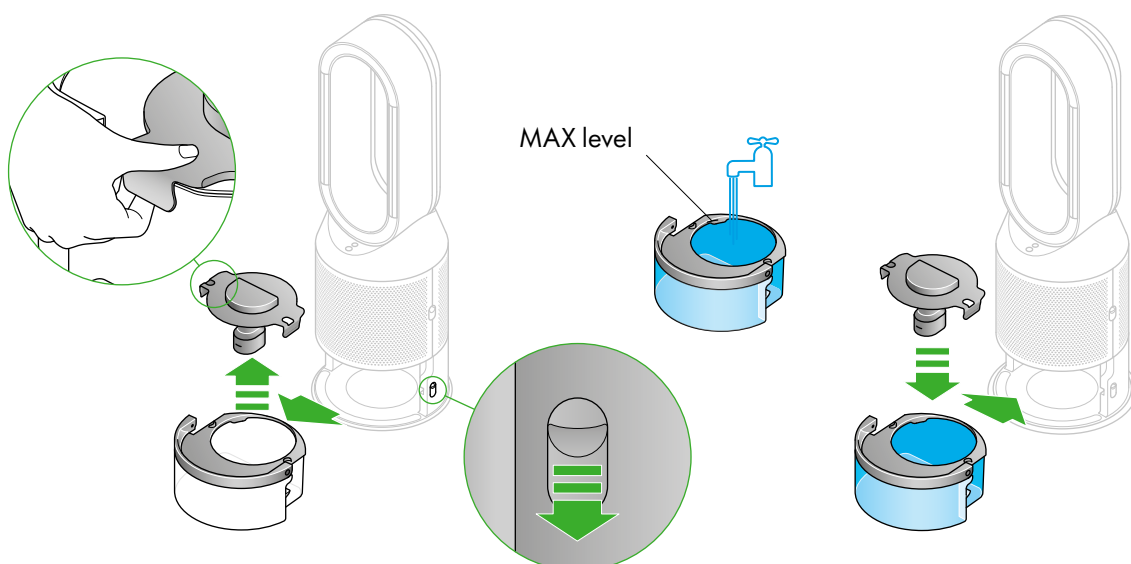

Avant de retirer le réservoir d'eau, assurez-vous que les modes d'humidification sont désactivés.

Appuyez sur les boutons de dégagement du réservoir d'eau qui se trouvent de part et d'autre de votre appareil.

Retirez le réservoir d'eau en le faisant glisser hors de l'appareil.



Transportez le réservoir d'eau jusqu'au lavabo par la poignée, puis dévissez le bouchon.

Remplissez le réservoir d'eau froide du robinet jusqu'à la ligne « Max ».


Remettez le bouchon en place et fixez-le fermement.

Remettez le réservoir d'eau dans l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Utiliser votre appareil

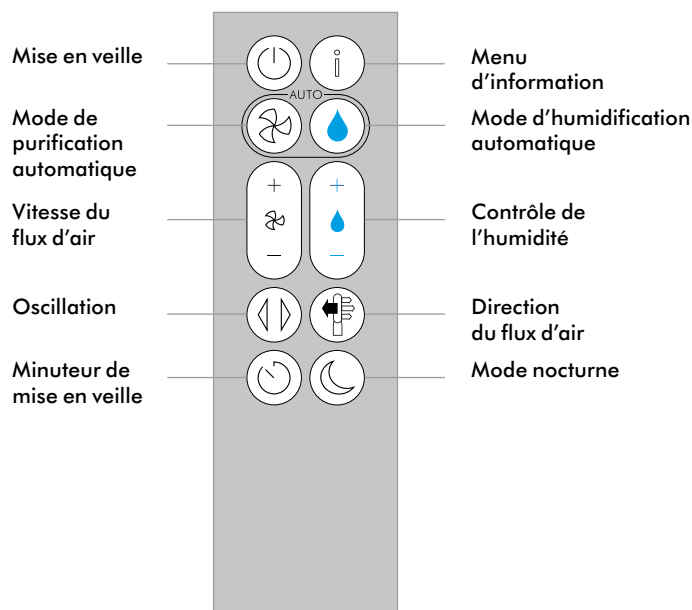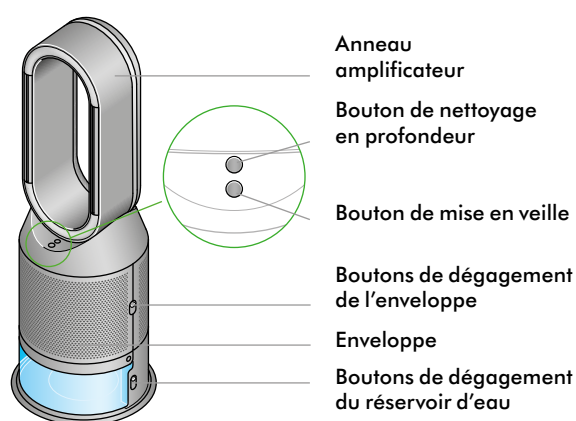

Menu d'information

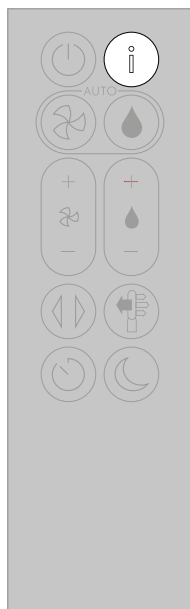

Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les éléments surveillés par votre ensemble ventilateur-purificateur-humidificateur Dyson.

Renseignements sur la qualité de l'air, la température et l'humidité. Niveaux du filtre et de l'évaporateur affichés.

Lorsqu'un type de polluant en particulier entraîne une baisse de la qualité de l'air, l'icône de ce polluant s'affiche à l'écran ACL.



Qualité de l'air intérieur – 12 secondes
Contrôle la qualité de l'air actuelle à l'appui d'un graphique montrant des données des 12 dernières secondes.

73%

Humidité intérieure
La quantité de vapeur d'eau dans l'air, indiquée en pourcentage.



Qualité de l'air intérieur – 24 heures
Contrôle la qualité de l'air actuelle à l'appui d'un graphique montrant des données des 24 dernières heures.



Matière particulaire (PM2.5)
Les particules microscopiques d'une taille pouvant aller jusqu'à 2,5 microns en suspension dans l'air que l'on respire. Cela comprend la fumée, les bactéries et les allergènes.



Matière particulaire (PM10)
Les particules microscopiques d'une taille pouvant aller jusqu'à 10 microns en suspension dans l'air que l'on respire. Cela comprend la poussière, la moisissure et le pollen.



Dioxyde d'azote et autres gaz oxydants
Ces gaz potentiellement nocifs sont libérés dans l'air pendant la combustion, par exemple les gaz de combustion lorsque l'on cuisine et les émissions de gaz d'échappement des véhicules.



Composés organiques volatils (COV)
Les COV sont généralement des odeurs qui peuvent être nocives. On les trouve dans les produits de nettoyage, les peintures et les meubles neufs.

15°C

Température à l'intérieur
Contrôle la température ambiante afin de maintenir un environnement agréable.



Évaporateur
Le statut indique la quantité de tartre qui se trouve dans l'évaporateur et quand un cycle de nettoyage en profondeur est requis.




Filtres
L'écran ACL indique la durée de vie restante du filtre et lorsqu'il faut remplacer le filtre.



Réseau Wi-Fi
Le statut actuel de la connexion au réseau Wi-Fi.

Mode de purification automatique

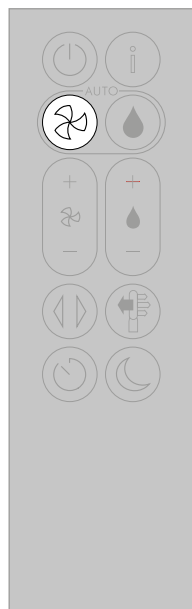


Réglez votre ensemble ventilateur-purificateur-humidificateur Dyson au mode de purification automatique et les capteurs intégrés ajusteront intelligemment les réglages de votre appareil en fonction de la qualité de l'air.

Qualité de l'air : votre appareil s'arrêtera une fois la qualité de l'air cible atteinte et se remettra en marche lorsque les niveaux de qualité de l'air baissent.

Vitesse du flux d'air : la vitesse du flux d'air augmentera jusqu'à ce que la qualité de l'air et la température cibles soient atteintes.

Mode nocturne : votre appareil fonctionnera seulement avec des vitesses de flux d'air de 1 à 4.

Mode d'humidification automatique

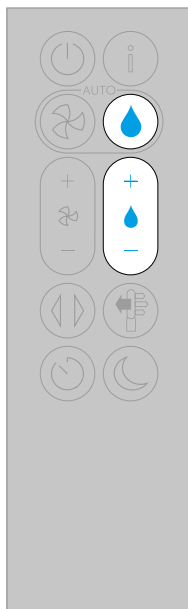


Réglez votre ensemble ventilateur-purificateur-humidificateur Dyson au mode d'humidification automatique et les capteurs intégrés ajusteront intelligemment les réglages de votre appareil en fonction de la température et l'humidité dans votre pièce.

Humidité de la pièce : votre appareil s'arrêtera une fois l'humidité cible atteinte et se remettra en marche lorsque les niveaux d'humidité de la pièce baissent.

Flux d'air : la vitesse du flux d'air augmentera jusqu'à ce que le niveau d'humidité cible est atteint.

Pour désactiver le mode d'humidification automatique ou pour modifier les niveaux d'humidité manuellement, appuyez sur le bouton de commande de l'humidité.

Oscillation

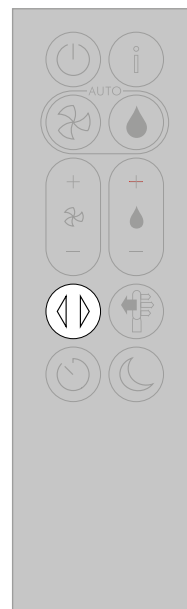


Appuyez sur le bouton d'oscillation et sélectionnez un angle de 0°, 45° ou 90° ou encore le mode Brise.

Arrêtez l'oscillation à tout moment en appuyant sur le bouton d'oscillation.

Appuyez sur le bouton d'oscillation de nouveau pour la relancer.

Pour orienter l'oscillation vers le centre, maintenez enfoncé le bouton d'oscillation pendant deux secondes.

Vitesse et orientation du flux d'air

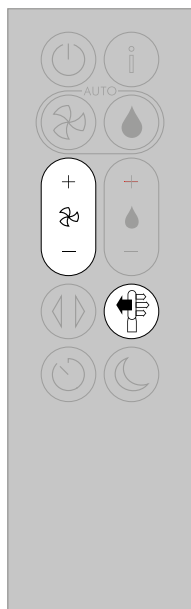

Appuyez sur le bouton de la vitesse du flux d'air afin d'augmenter et de diminuer la vitesse du flux d'air.

Appuyez sur le bouton d'orientation du flux d'air pour faire passer le flux d'air de l'avant à l'arrière.

Modifiez l'orientation du flux d'air selon vos besoins.


Sélectionnez le mode de ventilation pour l'orientation du flux d'air afin que l'air soit projeté par l'avant de l'appareil, pour purifier et rafraîchir.

Sélectionnez le mode diffus pour l'orientation du flux d'air afin que l'air soit projeté par l'arrière de l'appareil, pour purifier sans air frais.

Votre appareil continuera à purifier et humidifier (si ces options sont activées) en mode ventilation et diffus.

Utilisez l'application Dyson Link pour personnaliser les réglages du flux d'air et de l'orientation.

Minuteur de mise en veille

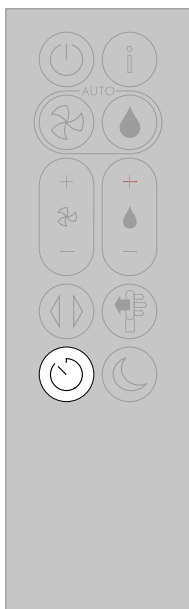


Votre ensemble ventilateur-purificateur-humidificateur Dyson s'éteindra automatiquement après la durée sélectionnée.

Pour régler la durée : appuyez sur le bouton pour faire défiler les options de durée. Une fois activé, appuyez sur le bouton du minuteur de mise en veille une fois pour voir la durée choisie.

Pour annuler le minuteur de mise en veille : appuyez sur le bouton du minuteur de mise en veille pour faire défiler toutes les options, puis sélectionnez l'option annuler.

Mode nocturne

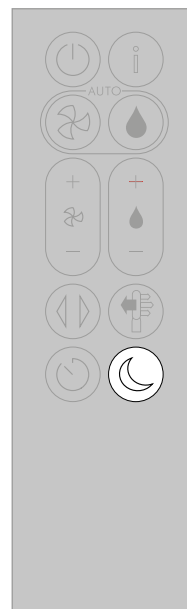

En mode nocturne, votre ensemble ventilateur-purificateur-humidificateur Dyson continuera à surveiller les changements de qualité d'air et de température et s'y adapter, mais utilisera uniquement les réglages les plus silencieux et un écran obscurci.

Si le mode de purification ou humidification automatique a été réglé, le mode nocturne diminuera la vitesse du flux d'air entre 1 et 4.

Personnalisez les paramètres du mode nocturne dans l'application Dyson Link.

Nettoyage en profondeur de l'appareil

Important : N'éteignez pas votre appareil et ne le débranchez pas, car les instructions de nettoyage s'afficheront à l'écran ACL.

Pour profiter d'une performance optimale de votre ensemble ventilateur-purificateur-humidificateur Dyson, il est important d'effectuer des nettoyages en profondeur régulièrement et de retirer les dépôts de tartre.

Avant et après de longues périodes durant lesquelles vous n'utilisez pas la fonction d'humidification, il est recommandé de lancer des cycles de nettoyage en profondeur supplémentaires.

Dans les endroits d'eau dure, vous pourriez devoir lancer des cycles de nettoyage en profondeur plus souvent. Nous vous recommandons d'utiliser de l'eau filtrée pour que votre appareil fonctionne toujours de manière optimale.


Votre appareil vous avertira lorsque vous devrez effectuer un nettoyage en profondeur.

Si vous avez l'application Dyson Link, vous recevrez une notification.

Si vous n'utilisez pas l'application Dyson Link, l'écran ACL de votre appareil vous informera qu'un nettoyage en profondeur est nécessaire et le bouton connexe s'allumera.

Pour annuler le cycle de nettoyage en profondeur à tout moment, maintenez le bouton de nettoyage en profondeur enfoncé pendant cinq secondes.

1

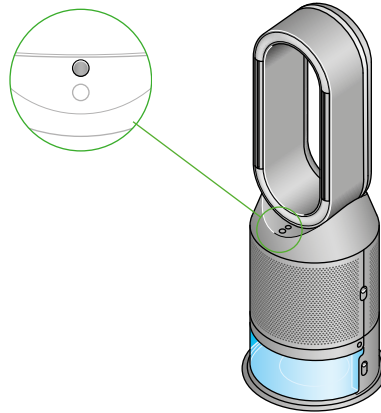


Appuyez sur le bouton du cycle de nettoyage en profondeur situé à l'avant de votre appareil afin que les instructions de nettoyage s'affichent à l'écran ACL.

Appuyez sur les boutons de dégagement d'enveloppe afin de retirer les enveloppes. La porte intérieure s'ouvrira alors. Mettez les enveloppes d'un côté pendant le cycle de nettoyage en profondeur.

Appuyez sur les boutons de dégagement du réservoir d'eau qui se trouvent de part et d'autre de votre appareil.


Retirez le réservoir d'eau en le faisant glisser hors de l'appareil et dévissez le bouchon.

2

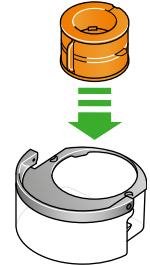

Retirez l'évaporateur de l'appareil, placez-le dans le réservoir d'eau et remettez le bouchon.

3

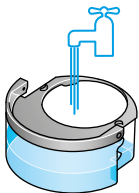


Transportez le réservoir d'eau jusqu'au lavabo par la poignée.

Retirez le bouchon et l'évaporateur. Remplissez le réservoir d'eau froide du robinet jusqu'à la ligne « Max ».




Mesurez 150 g d'acide citrique en et mettez-le dans le réservoir d'eau.

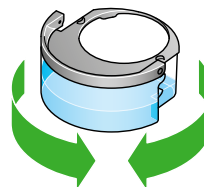

Remuez-le doucement jusqu'à ce qu'il se dissout.


MAX level

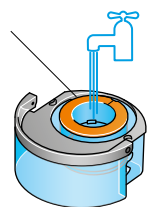

Placez l'évaporateur dans le réservoir d'eau. Remplissez le réservoir d'eau froide du robinet jusqu'à la ligne « Max ».

Nettoyage en profondeur de l'appareil – suite


4

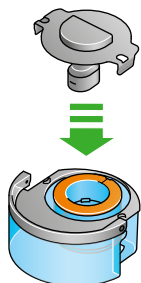

Remettez le bouchon en place et fixez-le fermement.

Essuyez tout excédant d'eau pour éviter l'égouttement.

5

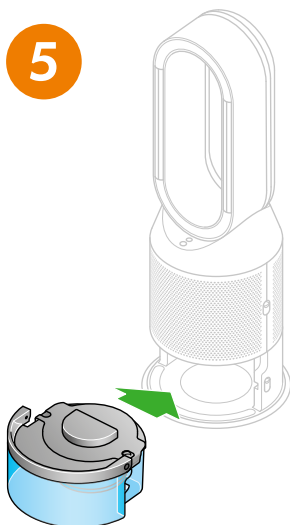


Faites glisser le réservoir d'eau dans l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement en place.

Lorsqu'un message s'affiche à l'écran ACL, appuyez sur le bouton du cycle de nettoyage en profondeur.

Ce cycle commencera et l'écran ACL affichera le compte à rebours.


6

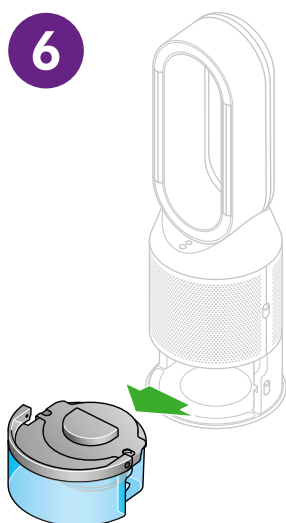

Lorsque l'écran ACL indiquera que le cycle de nettoyage en profondeur est terminé, appuyez sur les boutons de dégagement du réservoir d'eau qui se trouvent de part et d'autre de votre appareil.

Retirez le réservoir d'eau en le faisant glisser hors de l'appareil. Transportez le réservoir d'eau jusqu'au lavabo par la poignée.

7

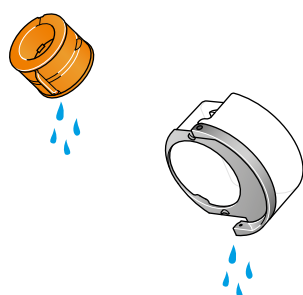


Dévissez le bouchon, retirez l'évaporateur du réservoir d'eau et rincez-le sous l'eau froide du robinet.

Essuyez tout excédant d'eau pour éviter l'égouttement et placez l'évaporateur d'un côté.


Rincez le réservoir d'eau sous l'eau froide du robinet. Essuyez les parois intérieures du réservoir pour retirer tout excédant de solution et tous les débris.

8

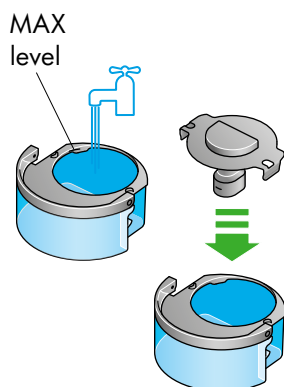

Remplissez de nouveau le réservoir jusqu'à la ligne « Max », essuyez tout excédant d'eau et remettez le bouchon en place en vous assurant que les pinces du bouchon sont fixées fermement.

9

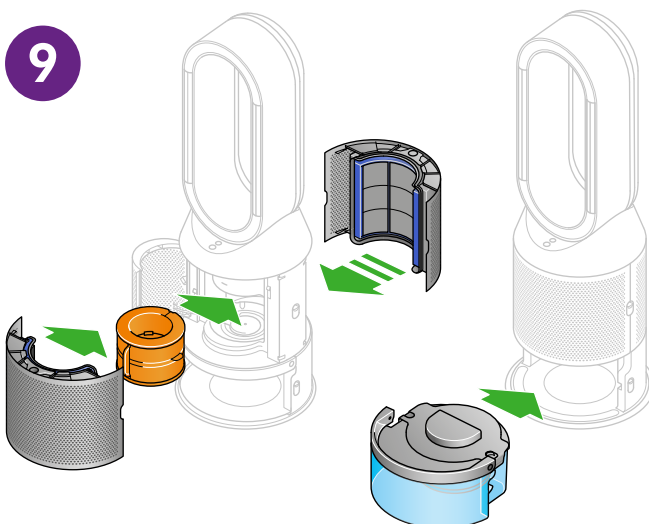


Remettez l'évaporateur dans votre appareil en vous assurant qu'il est bien fixé en place.

Fermez la porte intérieure et remplacez les enveloppes.

Remettez le réservoir d'eau dans l'appareil en le faisant glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Remplacer les filtres

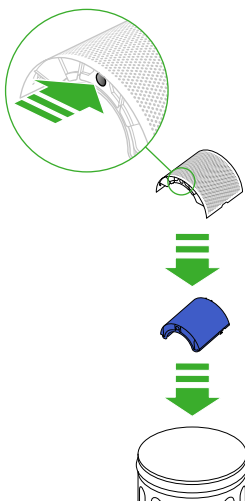

L'écran ACL de votre appareil vous indiquera quand il sera temps de remplacer les filtres.

Si vous avez l'application Dyson Link, vous recevrez une notification.

Allez au www.dysoncanada.ca pour acheter des filtres de rechange.

Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le.

Appuyez sur les boutons de dégagement de l'enveloppe des deux côtés de votre appareil pour dégager les deux parties de l'enveloppe.

Une fois les deux parties de l'enveloppe retirées, la porte intérieure où se trouve l'évaporateur s'ouvrira.

Fermez la porte intérieure et assurez-vous qu'elle s'enclenche fermement.

Appuyez sur les languettes situées sur le haut et le bas des deux parties de l'enveloppe pour dégager les filtres.


Mettez les filtres usagés à la poubelle.

Retirez les nouveaux filtres de leur emballage protecteur.


Insérez les filtres dans les deux parties de l'enveloppe en appuyant dessus jusqu'à ce que les languettes situées sur la partie inférieure et supérieure s'enclenchent en place.

Placez les enveloppes sur la base et exercez une légère pression sur ces dernières jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en place de manière sécuritaire.

Branchez votre appareil à l'alimentation électrique principale et appuyez sur le bouton de mise en veille situé à l'arrière de votre appareil.

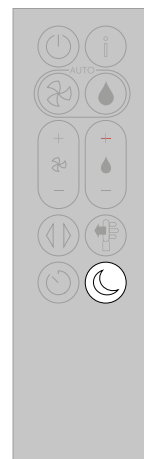

5, 4, 3, 2, 1...

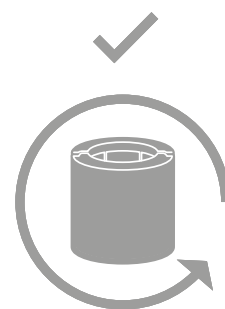

Important : Réinitialisez le niveau du filtre.

Appuyez sur la touche du mode nocturne sur la télécommande et gardez-la enfoncée.

L'écran ACL sur votre appareil fera un compte à rebours à partir de cinq, se terminant sur l'écran par défaut.

Le niveau du filtre est réinitialisé et votre appareil est prêt à être utilisé.

Surveillance continue

Lorsque la surveillance continue est activée, votre ensemble ventilateur-purificateur-humidificateur Dyson recueillera des renseignements sur la qualité de l'air, la température et l'humidité et les affichera à l'écran ACL et dans l'application Dyson Link.


La surveillance continue est désactivée par défaut. Une fois activée, elle le restera jusqu'à ce que vous la désactiviez.

Surveillance continue activée/désactivée

Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton du mode de purification automatique de la télécommande pour l'activer. L'écran ACL indiquera si la surveillance continue est activée ou désactivée.

Le réseau Wi-Fi est activé par défaut. Pour activer ou désactiver le réseau Wi-Fi, maintenez enfoncé le bouton de mise en veille pendant cinq secondes.

Entretien de votre appareil

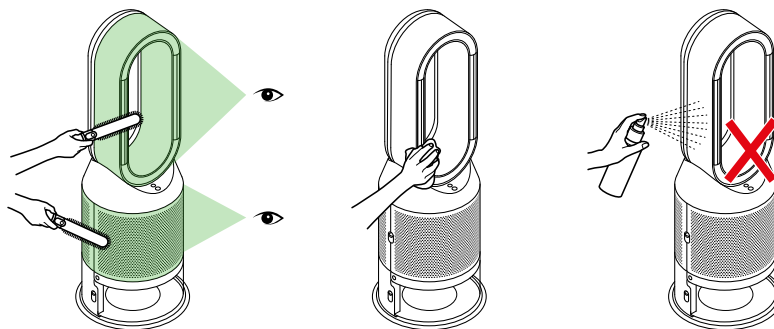

Pour profiter d'une performance optimale de votre ensemble ventilateur-purificateur-humidificateur Dyson, il est important de le nettoyer régulièrement et de vérifier s'il y a des obstructions.

Nettoyage

S'il y a une accumulation de poussière sur la surface de votre appareil, essuyez-la sur l'anneau amplificateur, l'enveloppe et les autres parties à l'aide d'un chiffon propre et sec.

Vérifiez s'il y a des obstructions dans les orifices d'admission d'air de l'enveloppe et dans la petite ouverture à l'intérieur de l'anneau.

Utilisez une brosse douce pour retirer la poussière et les débris accumulés.

N'employez pas de détergents ni de produits à polir pour nettoyer l'appareil.

Alertes



Une icône d'alerte pourrait s'afficher à l'écran ACL pour vous informer que votre appareil nécessite de l'attention.

Triangle d'alerte continue

Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le.

Attendez 10 secondes, puis rebranchez votre appareil et mettez-le sous tension.

Si l'icône d'alerte s'affiche toujours à l'écran ACL, communiquez avec Dyson.

Triangle d'alerte temporaire

Si l'alerte s'affiche à l'écran ACL, puis disparaît, continuez à utiliser votre appareil.

Si d'autres icônes d'alertes s'affichent à l'écran ACL, communiquez avec Dyson.