
dyson purifier humidify+cool

Purificateur-humidificateur Dyson plus cool

Guide d’utilisation


SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

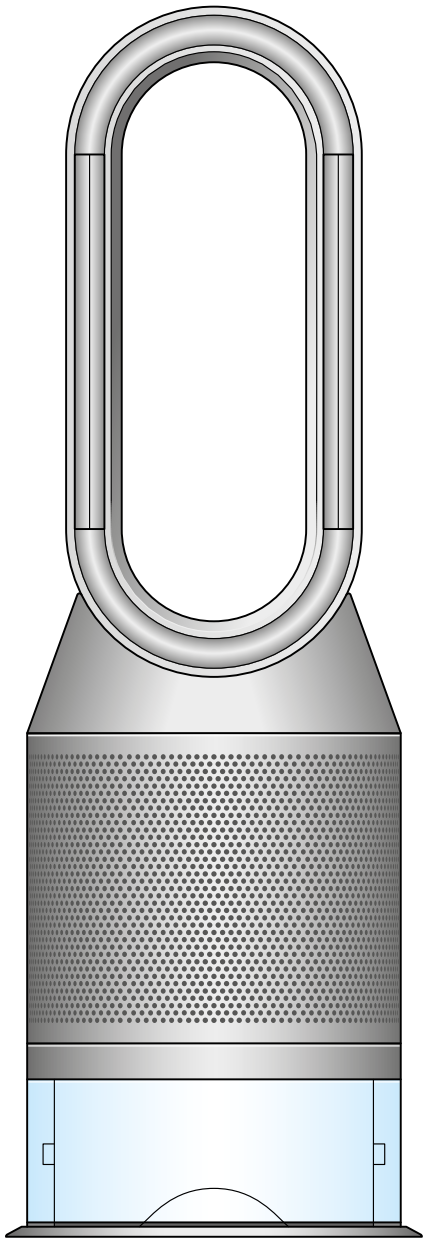

Commencer
Assemblage de votre appareil
Connexion de l’appareil à l’application Dyson Link
Remplir le réservoir d’eau
Alimentation et surveillance continue
Menu d’information
Mode de purification automatique
Mode d’humidification automatique
Oscillation
Direction et vitesse du flux d’air
Minuteur de mise en veille
Mode nocturne
Nettoyage en profondeur de votre appareil
Remplacer le filtre HEPA+charbon
Entretien de votre appareil
Alertes

Commencer

Image de l'appareil avec l'emplacement des pièces étiqueté.

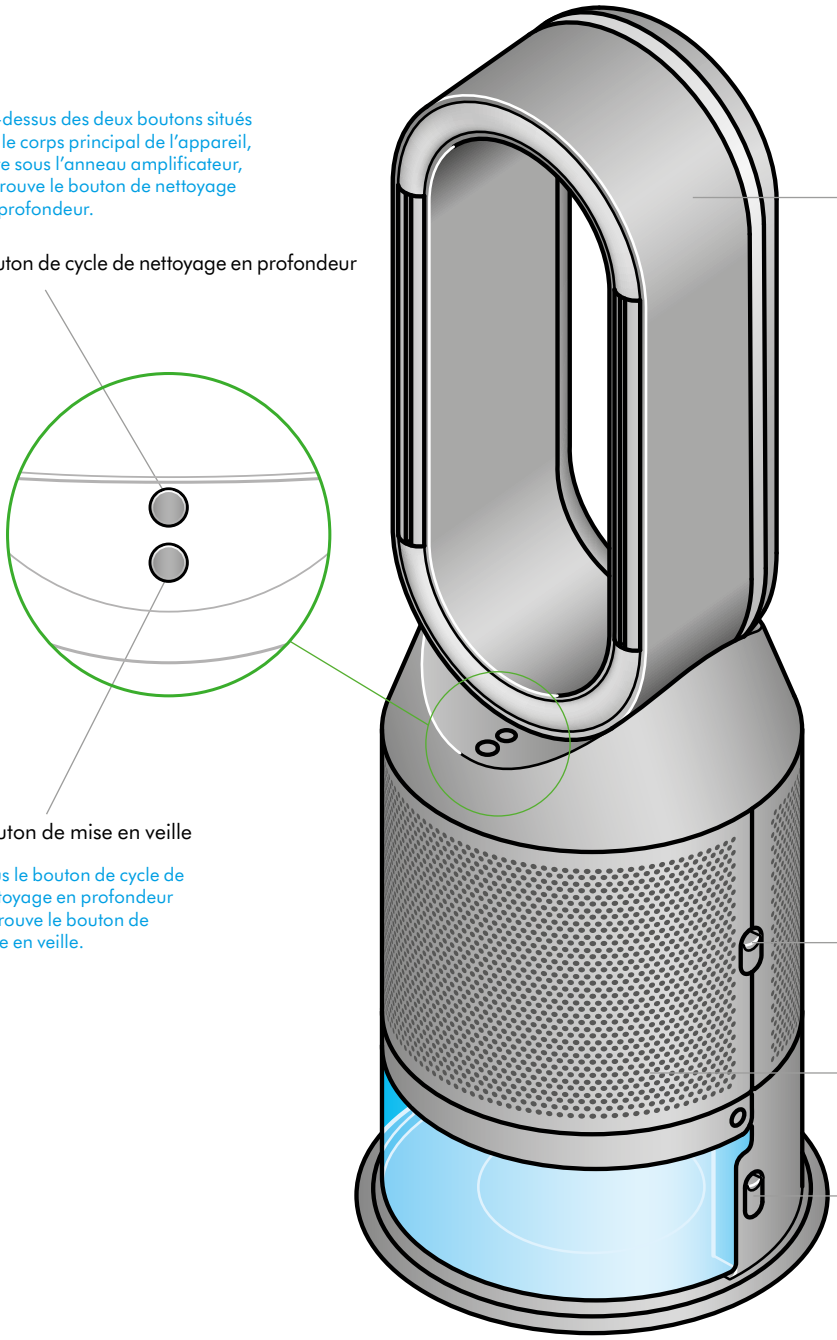

Au-dessus des deux boutons situés sur le corps principal de l'appareil, juste sous l'anneau amplificateur, se trouve le bouton de nettoyage en profondeur.

Bouton de cycle de nettoyage en profondeur

Bouton de mise en veille

Sous le bouton de cycle de nettoyage en profondeur se trouve le bouton de mise en veille.

Anneau amplificateur

Le grand anneau ovale qui forme le dessus de l'appareil.

Touches de dégagement du couvercle externe

Deux boutons de dégagement situés sur les côtés du corps principal de l'appareil.


Couvercle externe

Le couvercle à mailles au bas de l'appareil est en deux parties, avant et arrière.

Boutons de dégagement du réservoir d'eau

Les boutons pour retirer le réservoir d'eau se trouvent des deux côtés, juste au-dessus de la partie inférieure de l'appareil.

La télécommande est configurée avec le bouton de mise en veille en haut à gauche, le bouton de mode de purification automatique en dessous, puis le commutateur de vitesse du flux d'air. En dessous se trouve le bouton d'oscillation et finalement au bas se trouve le bouton du minuteur de mise en veille. En haut à droite se trouve la touche du menu d'information, puis en descendant se trouve le bouton de mode d'humidification automatique, le commutateur de contrôle de l'humidité, la direction du flux d'air et le bouton de mode nocturne tout en bas.

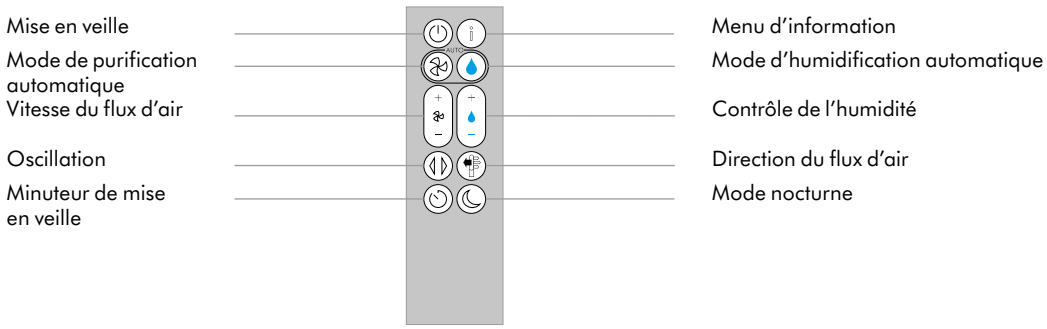

Assemblage de votre appareil

Utilisez vos deux mains pour retirer l'appareil de la boîte en le prenant par sa base.


Ne le soulevez pas en le tenant par l'anneau amplificateur.

Assemblez votre appareil en y insérant les filtres fournis.

Votre appareil est doté d'un filtre catalytique permanent et d'un filtre HEPA+charbon.


Enfoncez le filtre HEPA+charbon dans les couvercles externes et placez-les sur la base. Appuyez fermement sur les deux couvercles externes afin qu'ils s'enclenchent en place.

L'ensemble ventilateur purificateur humidificateur d'air avec les couvercles du filtre ouverts montrant le filtre HEPA et le filtre au charbon situé dans les couvercles du filtre, et un filtre catalytique. Les flèches montrent que le filtre catalytique est inséré directement sur la base de l'appareil et les couvercles du filtre devront être insérés sur la base de l'appareil.

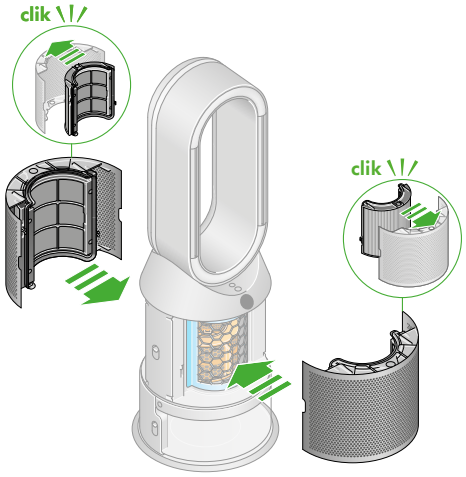

Placez la télécommande sur la partie supérieure de l'appareil, les touches vers le bas.

Branchez l'appareil et mettez-le en marche.

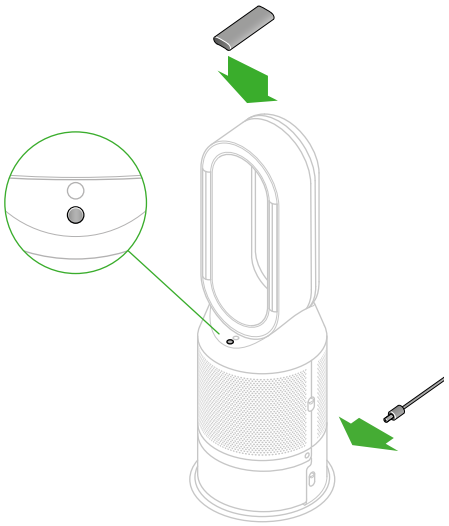

Connexion de l’appareil à l’application Dyson Link

Prenez le plein contrôle de votre appareil avec l’application Dyson Link et accédez à une configuration étape par étape et du soutien, contrôlez comment et quand votre ventilateur-purificateur d’air Dyson fonctionne, surveillez la qualité de l’air avec des mises à jour visuelles et voyez les dernières mises à jour logicielles effectuées automatiquement.

Téléchargez l’application Dyson Link dans l’App Store ou Google Play. Ouvrez l’application et suivez les instructions apparaissant à l’écran pour créer un nouveau compte.


Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays.
App Store est une marque de service d’Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays.
Google Play et le logo de Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.

Remplir le réservoir d'eau

Avant de retirer le réservoir d'eau, assurez-vous que les modes d'humidification sont désactivés ou que le réservoir d'eau est vide.

Garder le bouchon sec
Gardez le bouchon du réservoir d'eau sec lorsque vous lancez un cycle de nettoyage en profondeur ou que vous remplissez le réservoir. Il contient des connexions électriques, donc il ne doit pas être mouillé. S'il est mouillé, essuyez-le complètement avec un chiffon sec. Assurez-vous que le bouchon et les connexions sont complètement secs avant de les remettre sur l'appareil.


Le bouchon du réservoir d'eau a deux rebords sur les côtés qui peuvent être soulevés pour dégager le bouchon.

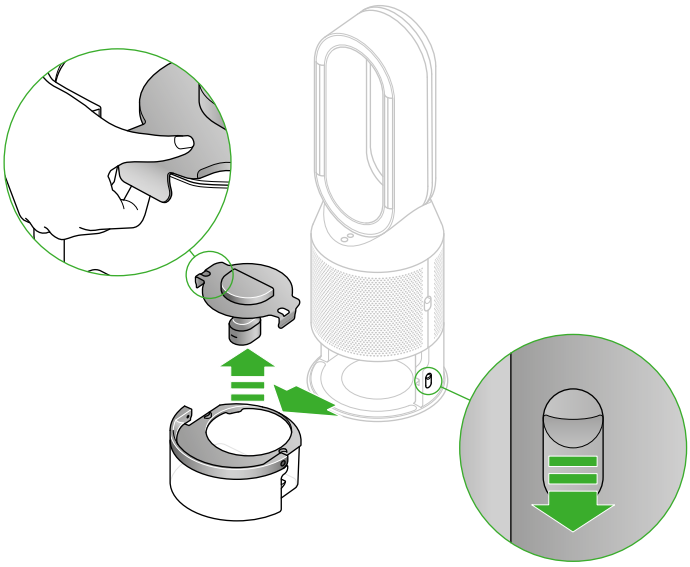


Retirez le réservoir d'eau
Appuyez sur les boutons de dégagement du réservoir d'eau qui se trouvent de part et d'autre de votre appareil.

Retirez le réservoir d'eau en le faisant glisser hors de l'appareil.

Transportez le réservoir d'eau par la poignée vers votre robinet et détachez le bouchon.

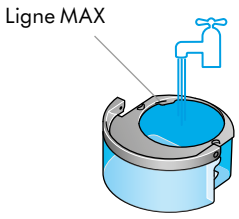

Remplissez le réservoir
Remplissez le réservoir d'eau froide du robinet jusqu'à la ligne «Max».

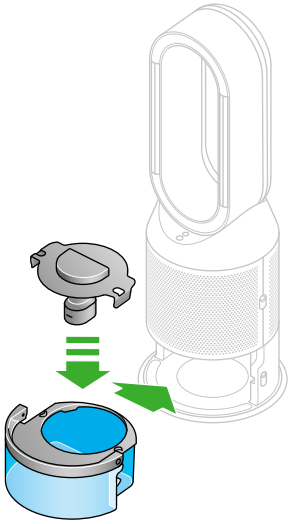

Remettez le réservoir en place
Remettez le bouchon en place et fixez-le fermement.

Assurez-vous que le bouchon est bien sec. S'il est mouillé, essuyez-le complètement avec un chiffon sec.

Remettez le réservoir d'eau dans l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Alimentation et surveillance continue

Mode veille Marche/Arrêt

Appuyez sur la touche marche/arrêt et de mise en veille située sur votre ensemble purificateur humidificateur ventilateur Dyson ou sur la télécommande pour arrêter votre appareil. Il continuera à surveiller la qualité de l'air.

Surveillance continue

Par défaut, la surveillance continue est désactivée. Une fois activée, elle le demeurera jusqu'à ce que vous la désactiviez.

Si la surveillance continue est activée, votre ensemble purificateur humidificateur ventilateur Dyson collectera de l'information sur la qualité, la température et le taux d'humidité de l'air qui s'affichera sur votre écran ACL et que vous pourrez consulter sur l'application Dyson Link.

Surveillance continue activée/désactivée

Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton du mode Auto pour l'activer. L'écran ACL indiquera si la surveillance continue est activée ou non.

Connexion au réseau Wi-Fi

La connexion au réseau Wi-Fi est activée par défaut. Pour activer ou désactiver la connexion au réseau Wi-Fi, maintenez le bouton marche/arrêt et mise en veille enfoncé pendant 5 secondes.

Menu d'information

Appuyez sur ce bouton pour faire défiler l'information que surveille votre ensemble purificateur humidificateur ventilateur Dyson.


Information sur la qualité de l'air, la température et l'humidité. Les niveaux de filtre et de l'évaporateur sont affichés à l'écran.

Lorsqu'un type particulier de polluant entraîne une baisse de la qualité de l'air, l'icône pour ce polluant s'affiche à l'écran ACL.



La télécommande avec la touche du menu d'information en haut à droite.

Qualité de l'air à l'intérieur - 12 secondes
Contrôle la qualité de l'air actuelle à l'appui d'un graphique montrant les données des 12 dernières secondes.

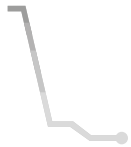

Matière particulaire (PM10)
Les particules microscopiques d'une taille jusqu'à 10 microns en suspension dans l'air que l'on respire. Cela comprend la poussière, la moisissure et le pollen.



Dioxyde d'azote et autres gaz oxydants
Ces gaz potentiellement nocifs sont relâchés dans l'air pendant la combustion, par exemple les gaz de combustion lorsque l'on cuisine et les émissions de gaz d'échappement des véhicules.



Humidité à l'intérieur
La quantité de vapeur d'eau dans l'air, affichée en pourcentage.



Matière particulaire (PM 2.5)
Les particules microscopiques d'une taille jusqu'à 2,5 microns en suspension dans l'air que l'on respire. Cela comprend la fumée, les bactéries et les allergènes.



Composés organiques volatils (COV)
Les COV sont généralement des odeurs qui peuvent être nocives. On les trouve dans les produits de nettoyage, les peintures et les meubles.



Température à l'intérieur
Contrôle la température ambiante afin de maintenir un environnement agréable.



Qualité de l'air à l'intérieur - 24 heures
Contrôle la qualité de l'air actuelle à l'appui d'un graphique montrant les données des 24 dernières heures.



Filtres
Vous voyez à l'écran ACL la durée de vie restante du filtre ou un message indiquant qu'il faut le remplacer.



Évaporateur
Vous verrez à quel point l'évaporateur est plein de dépôts de calcaire et dans combien de temps un cycle de nettoyage en profondeur sera nécessaire.



Connexion au réseau Wi-Fi
Le statut actuel de la connexion au réseau sans fil.



Mode de purification automatique

Activez le mode de purification automatique de votre ensemble ventilateur-purificateur-humidificateur Dyson et les capteurs intégrés vont ajuster intelligemment les réglages de votre appareil selon la qualité de l'air.

Qualité de l'air : votre appareil se met en pause lorsque la qualité de l'air cible est atteinte et se réenclenche lorsque les niveaux de qualité de l'air baissent.

Vitesse du flux d'air : la vitesse du flux d'air augmente jusqu'à ce que la qualité de l'air et la température cible soient atteintes.

Mode nocturne : votre appareil fonctionne seulement avec des vitesses de flux d'air de 1 à 4.



Télécommande avec le bouton de purification AUTO du côté gauche, sous la touche de mise en veille.


Mode d'humidification automatique

Activez le mode d'humidification automatique de votre ensemble ventilateur-purificateur-humidificateur Dyson et les capteurs intégrés vont ajuster intelligemment les réglages de votre appareil selon la température et l'humidité de la pièce.

Humidité de la pièce : votre appareil se met en pause lorsque l'humidité cible de la pièce est atteinte et se réenclenche lorsque les niveaux d'humidité de la pièce baissent.

Vitesse du flux d'air : la vitesse du flux d'air augmente jusqu'à ce que le niveau d'humidité cible soit atteint.

Pour éteindre le mode d'humidification automatique ou pour changer les niveaux d'humidité manuellement, appuyez sur le bouton de contrôle de l'humidité.

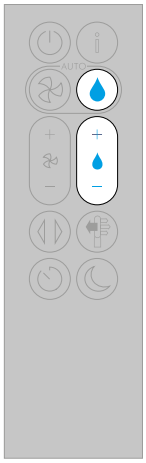

La télécommande avec le bouton d'humidification AUTO à droite, sous la touche du menu d'information.

Oscillation

Appuyez sur le bouton d'oscillation pour passer au mode brise, ou encore à un angle d'oscillation de 0, 45 ou 90 degrés.

Mettez l'oscillation sur pause à tout moment en appuyant sur le bouton d'oscillation. Appuyez sur le bouton oscillation à nouveau pour la réactiver.

Pour remettre la direction d'oscillation au centre, appuyez sur le bouton oscillation et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes.



La télécommande avec la touche d'oscillation à gauche, au-dessus du minuteur de mise en veille.

Direction et vitesse du flux d'air

Appuyez sur la touche de la vitesse du flux d'air afin d'augmenter et de diminuer la vitesse du flux d'air.

Appuyez sur la touche de direction du flux d'air pour faire circuler l'air vers l'avant ou vers l'arrière.

Modifiez la direction du flux d'air pour être plus confortable.


Sélectionnez le mode ventilateur pour que le flux d'air soit projeté par l'avant de l'appareil pour purifier et rafraîchir.

Sélectionnez la direction du flux d'air en mode diffus pour tirer l'air et purifier l'air sans le rafraîchir.

Votre appareil continuera de purifier et d'humidifier (si sélectionné) en mode ventilateur et en mode diffus.

Utilisez votre application Dyson Link pour personnaliser vos réglages de vitesse du flux d'air et de direction.

Télécommande avec le commutateur de vitesse du flux d'air du côté gauche, sous le bouton de purification AUTO. Le commutateur d'orientation du flux d'air est à droite, au-dessus de la touche du mode nocturne.

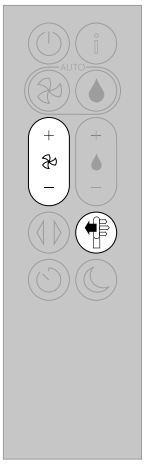

Minuteur de mise en veille

Votre ensemble ventilateur-purificateur-humidificateur Dyson s'éteindra automatiquement une fois la période sélectionnée écoulée.

Pour établir la durée de cette période, appuyez sur la touche pour faire défiler les options. Une fois le mode activé et après avoir sélectionné une période, appuyez une fois sur la touche du minuteur.

Pour annuler le minuteur, appuyez sur le bouton de minuteur pour faire défiler toutes les options et sélectionnez l'option d'annulation.

La télécommande avec la touche du minuteur de mise en veille en bas à gauche.



Mode nocturne

En mode nocturne, votre ensemble ventilateur-purificateur-humidificateur Dyson continuera de surveiller les changements de la qualité et de la température de l'air et d'y réagir, mais seulement avec les réglages les plus silencieux et avec l'écran ACL assombri.

Si le mode de purification ou d'humidification automatique est activé, le mode nocturne réduira la vitesse du flux d'air entre 1 et 4.

Personnalisez les paramètres du mode nocturne dans l'application Dyson Link.

La télécommande avec la touche du mode nocturne en bas à droite.



Nettoyage en profondeur de votre appareil

Pour profiter d'une performance optimale de votre ensemble ventilateur purificateur humidificateur Dyson, il est important d'effectuer des nettoyages en profondeur régulièrement et de retirer les dépôts de calcaire.

Avant et après de longues périodes sans utiliser l'humidification, il est recommandé d'effectuer un cycle supplémentaire de nettoyage en profondeur.

Dans les régions où l'eau est dure, vous devrez peut-être effectuer plus souvent le cycle de nettoyage en profondeur. Il est recommandé d'utiliser de l'eau filtrée pour toujours obtenir le meilleur rendement de votre appareil.

Votre appareil vous avertira lorsque vous devrez effectuer un nettoyage en profondeur.


Si vous avez l'application Dyson Link, vous recevrez une notification.

Si vous n'utilisez pas l'application Dyson Link, l'écran ACL de votre appareil vous informera qu'un nettoyage en profondeur est nécessaire et le bouton connexe s'allumera.

Pour annuler un cycle de nettoyage en profondeur, appuyez sur le bouton de nettoyage en profondeur et maintenez la pression durant cinq secondes.

Garder le bouchon sec
Gardez le bouchon du réservoir d'eau sec lorsque vous lancez un cycle de nettoyage en profondeur ou que vous remplissez le réservoir. Il contient des connexions électriques, donc il ne doit pas être mouillé. S'il est mouillé, essuyez-le complètement avec un chiffon sec. Assurez-vous que le bouchon et les connexions sont complètement secs avant de les remettre sur l'appareil.

Le bouton de cycle de nettoyage en profondeur se situe au-dessus du bouton de mise en veille.

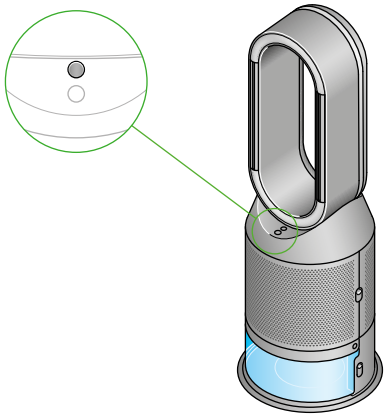


Étape 1

Retirez le réservoir d'eau
Appuyez sur le bouton du cycle de nettoyage en profondeur situé à l'avant de votre appareil afin que les instructions ne nettoyage s'affichent à l'écran ACL.

Appuyez sur les boutons de dégagement du bouchon afin de retirer les couvercles externes. La porte intérieure s'ouvrira alors. Mettez les couvercles externes d'un côté pendant le cycle de nettoyage en profondeur.

Appuyez sur les boutons de dégagement du réservoir d'eau qui se trouvent de part et d'autre de votre appareil.

Retirez le réservoir d'eau en le faisant glisser hors de l'appareil et dévissez le bouchon.

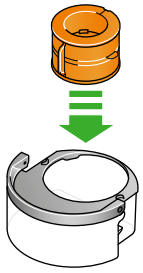

Étape 2


Retirez l'évaporateur
Retirez l'évaporateur de l'appareil, placez-le dans le réservoir d'eau et remettez le bouchon.

Étape 3

Préparez une solution de détartrage
Transportez le réservoir d'eau par la poignée vers votre robinet.


Retirez le bouchon et l'évaporateur. Remplissez le réservoir d'eau froide du robinet jusqu'à la ligne «Max».

Mesurez 150 g d'acide citrique et mettez-le dans le réservoir d'eau.

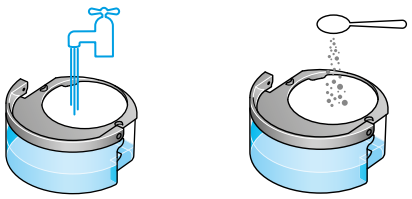

Remuez-le doucement jusqu'à ce que l'acide soit dissous.

Placez l'évaporateur dans le réservoir d'eau. Remplissez le réservoir d'eau froide du robinet jusqu'à la ligne «Max».

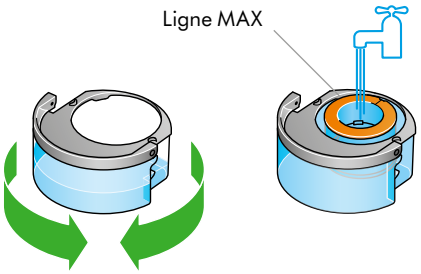


Étape 4

Remettez le bouchon en place
Remettez le bouchon en place et fixez-le fermement.

Essuyez tout excédant d'eau pour éviter les gouttes.

Assurez-vous que le bouchon est bien sec. S'il est mouillé, essuyez-le complètement avec un chiffon sec.

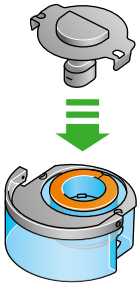


Étape 5

Remettez le réservoir en place.
Remettez le réservoir d'eau dans l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Lorsqu'un message s'affiche à l'écran ACL, appuyez sur le bouton du cycle de nettoyage en profondeur.


Ce cycle commencera et l'écran ACL affichera le compte à rebours.

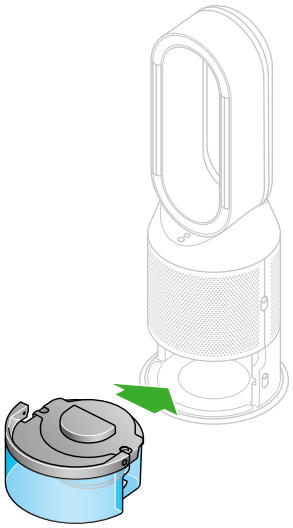

Étape 6

Retirez le réservoir d'eau
Lorsque l'écran ACL indiquera que le cycle de nettoyage en profondeur est terminé, appuyez sur les boutons de dégagement du réservoir d'eau qui se trouvent de part et d'autre de votre appareil.

Retirez le réservoir d'eau en le faisant glisser hors de l'appareil. Transportez le réservoir d'eau par la poignée vers votre robinet.

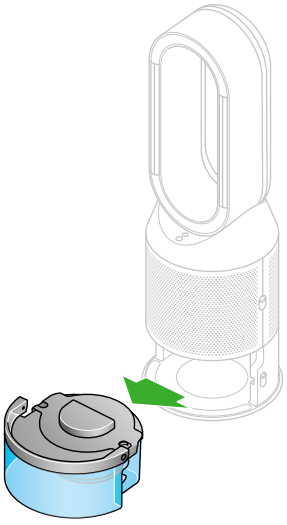

Étape 7

Rincer
Détachez le bouchon, retirez l'évaporateur du réservoir d'eau et rincez-le sous l'eau froide du robinet.


Essuyez tout excédant d'eau pour éviter les gouttes et placez l'évaporateur d'un côté.

Rincez le réservoir d'eau sous l'eau froide du robinet. Essuyez les parois intérieures du réservoir pour retirer tout excédant de solution et tous les débris.



Étape 8

Remplissage
Remplissez le réservoir au complet, essuyez ce qui a débordé et assurez-vous que le bouchon est bien fermé.

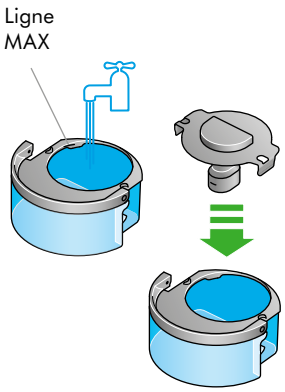


Étape 9

Réassemblage
Remettez l'évaporateur dans votre appareil en vous assurant qu'il est bien fixé en place.

Fermez la porte intérieure et replacez les couvercles externes.

Assurez-vous que le bouchon est bien sec. S'il est mouillé, essuyez-le complètement avec un chiffon sec.

Remettez le réservoir d'eau dans l'appareil en le faisant glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

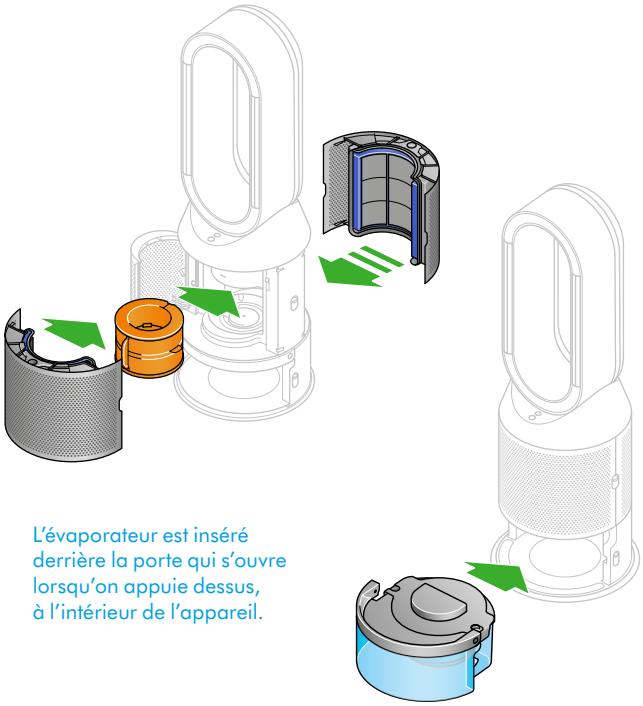

L'évaporateur est inséré derrière la porte qui s'ouvre lorsqu'on appuie dessus, à l'intérieur de l'appareil.

Remplacer le filtre HEPA+charbon

Vient avec un filtre HEPA+charbon.


Pour remplacer votre filtre HEPA+charbon, appuyez sur les boutons situés de part et d'autre de votre appareil pour dégager les couvercles externes. Appuyez sur les languettes pour retirer le filtre.

Insérez le filtre de rechange dans les couvercles externes et assurez-vous que les languettes s'enclenchent en place.

Mettez les couvercles externes en place sur votre appareil et appuyez dessus jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent fermement en place.

Branchez votre appareil et mettez-le sous tension, puis réinitialisez la durée de vie du filtre.

L'ensemble ventilateur purificateur humidificateur d'air avec les couvercles du filtre ouverts montrant le filtre HEPA et le filtre au charbon situé dans les couvercles du filtre, et un filtre catalytique. Les flèches montrent que le filtre catalytique est inséré directement sur la base de l'appareil et les couvercles du filtre devront être insérés sur la base de l'appareil.

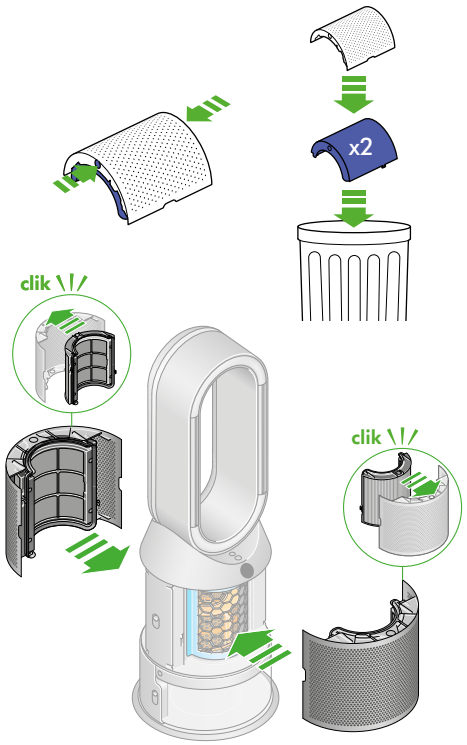


Réinitialiser la durée de vie du filtre
Il est important de réinitialiser la durée de vie du filtre après avoir remplacé ce dernier.

Appuyez sur la touche du mode nocturne sur la télécommande et gardez-la enfoncée.


L'écran ACL de votre appareil commencera un compte à rebours à partir de cinq qui se terminera à l'écran par défaut.

La durée de vie du filtre sera réinitialisée et vous pourrez utiliser votre appareil.

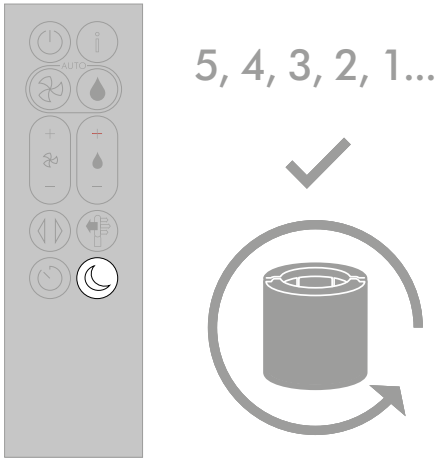

Entretien de votre appareil

Pour profiter d'une performance optimale de votre ventilateur-purificateur d'air Dyson, il est important de le nettoyer régulièrement et de vérifier s'il y a des obstructions.

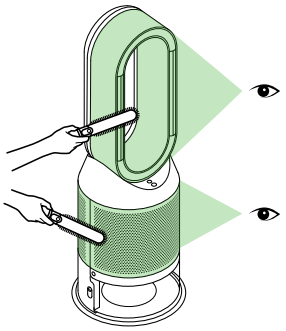

Nettoyage de l'appareil
Si votre appareil est poussiéreux, essuyez-le à l'aide d'un linge humide et non pelucheux.

Vérifiez s'il y a des obstructions dans les orifices d'admission d'air du filtre et dans la petite ouverture à l'intérieur de l'anneau amplificateur.

Utilisez une brosse douce pour retirer la poussière et les débris accumulés.

N'employez pas de détergents ni de produits à polir pour nettoyer l'appareil.

Alertes



Icône d'alerte en permanence
Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le.

Attendez 10 secondes, puis branchez-le de nouveau et mettez-le en marche.

Si vous continuez de voir l'icône d'alerte sur votre écran ACL, communiquez avec Dyson.

Icône d'alerte temporaire
Si l'alerte s'affiche à l'écran ACL, puis disparaît, continuez d'utiliser votre appareil.

Si toute autre icône d'alerte s'affiche à l'écran ACL, communiquez avec Dyson pour obtenir davantage de conseils.